

Lucznik



LUCZNIK WERONIKA ŠICÍ STROJ PRO DOMÁCNOST

NÁVOD K OBSLUZE PEČLIVĚ USCHOVEJTE

ŠICÍ STROJ JE URČEN POUZE PRO POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Před použitím stroje si přečtěte pozorně všechny instrukce a návod k obsluze.

Věnujte zvýšenou osobní opatrnost při výměně jehly, navíjení cívky, vkládání cívky, regulaci napětí niti, před změnou stehu musí být jehla v horní poloze, nit navlékejte zpředu do zadu. Z důvodu možného odeslání stroje k seřízení nebo servisnímu zásahu, uchovejte karton stroje a vyztužovací materiál.

NEBEZPEČÍ!

Za účelem snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Stroj nikdy neponechávejte bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
2. Stroj vždy odpojte od sítě před údržbou a po ukončení šití.
3. Pokud polejete stroj vodou, okamžitě jej odpojte od sítě. Nepoužívejte stroj na nerovném povrchu nebo na místě, kde může dojít k jeho spadnutí nebo by mohlo dojít k jeho zalití vodou.

UPOZORNĚNÍ:

abyste minimalizovali riziko popálení, požáru, úraz elektrickým proudem nebo poranění:

1. Nedovolte, aby byl stroj používán jako hračka. Dodržujte zvýšenou opatrnost zvláště v případě, když stroj používáte v přítomnosti dětí.
2. Používejte šicí stroj pouze pro účely uvedené a popsané v návodu k obsluze. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem v návodu k obsluze.
3. Nikdy nepoužívejte stroj, který má poškozený síťový přívod nebo zástrčku, který nepracuje správně, který spadl nebo byl poškozen, nebo který spadl do vody. Stroj dopravte autorizovanému prodejci nebo do servisního podniku ke kontrole, opravě nebo mechanickému seřízení.
4. Nikdy stroj nepožívejte, pokud je kterýkoliv větrací otvor zakrytý. Udržujte větrací otvory stroje a nožního spouštěče v čistotě a chraňte před prachem a ústřížky látek. Nikdy nepoužívejte stroj na měkké podložce jako je postel, sofa, kde se mohou větrací otvory ucpat. Do větracích otvorů ani jiných otvorů nikdy nezasouvejte žádné předměty.
5. Během šití chraňte prsty před pohyblivými částmi stroje. Velmi opatrně zacházejte s jehlou a při práci s ní.
6. Vždy používejte správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit zlomení jehly. Nepoužívejte ohnuté nebo jinak poškozené jehly. Nikdy nepoužívejte stroj bez stehové desky.
7. Látku při šití netáhněte ani netlačte, mohlo by to způsobit zlomení jehly nebo poškození stehové desky.
8. Stroj odpojte od elektrické sítě při jakékoliv práci v oblasti jehly, jako je navlékání nitě, výměna jehly, navíjení cívky, výměna šicí patky, když nemáte založenou spodní nit a podobně.
9. Vždy odpojte stroj od elektrické sítě, když otevíráte kryt, provádíte údržbu nebo jiné opravárenské úkony uvedené v návodu k obsluze.
10. Stroj nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosoly nebo čistý kyslík. Stroj nepoužívejte na otevřeném prostranství.
11. Při odpojování stroje ze sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za vodič. Zásuvku přidržte.
12. Stroj zapojte do sítě se střídavým proudem s normovaným uzemněním. Používejte pouze certifikované příslušenství.

OBSAH

DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI	1
-----------------------------------	---

1. SEZNAMTE SE SE SVÝM STROJEM

Jednotlivé díly šicího stroje	4
Příslušenství	5
Obsluha šicího stroje	6
Připojení stroje k síti	6
Regulátor otáček	6
Přídavná pracovní plocha	7
Použití volného ramene	7
Výměna patky	8
Výměna jehly	8
Kontrola jehly	9
Správné navlečení nitě	10
Navlečení horní nitě	10
Vyjmutí a založení cívkového pouzdra a cívky	11
Navíjení spodní nitě na cívku	12
Vytažení spodní nitě	13
Regulace napětí nití	14-15
Použití ovládacích koleček	15
Kolečko volby stehu	15
Kolečko voliče délky stehu	16
Nastavení strečového stehu	16
Tlačítko zpětného šití	17
Liniový rovný steh	17
Kryt podavače	17
Jehla v levé pozici	18
Zpětné šití	18-19

2. STEHY

Rovný steh	19
Začátek šití	19
Změna směru šití	19
Ukončení stehu	20
Vytažení látky	20
Klikaté stehy	20-22
Přišívání zipu	23
Rolovaný lem	23-24
Přišívání knoflíků	24-25
Šití knoflíkových dírek	25-27
Lemovací mušličkový lem	27
Možnosti stehů	28
Doporučený výběr jehly a nitě prošité materiály	29

3. ÚDRŽBA

Mazání	30
Čištění	31


7. ZÁVADY PŘI ŠITÍ A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ	32
--	----

1. SEZNAMTE SE SE SVÝM STROJEM

HLAVNÍ ČÁSTI ŠICÍHO STROJE – popis obrázku

1. Kolík cívky nitě
2. Trn / Zarážka navíječe cívky
3. Navíječ cívky / Přepínač navíječe (šití/navíjení)
4. Vodič nitě (při cívkování)
5. Vodič horní nitě
6. Niťová páka
7. Kolečko regulace napětí horní nitě
8. Kryt hlavy stroje
9. Tlačítko zpětného šití
10. Přední a zadní kryt stroje
11. Stehová deska
12. Kolečko volby stehu
13. Kryt chapače
14. Přídavná pracovní plocha se schránkou na příslušenství
15. Ruční kolo (vždy otáčejte kolem „k sobě“, tj. proti pohybu hodinových ručiček)
16. Dotahovací šroub
17. Páka zdvihu patky
18. Kolečko voliče délky stehu
19. Volné rameno
20. Šroub úchyty jehly
21. Zásuvka pro síťový kabel/regulátor otáček

- 3 -

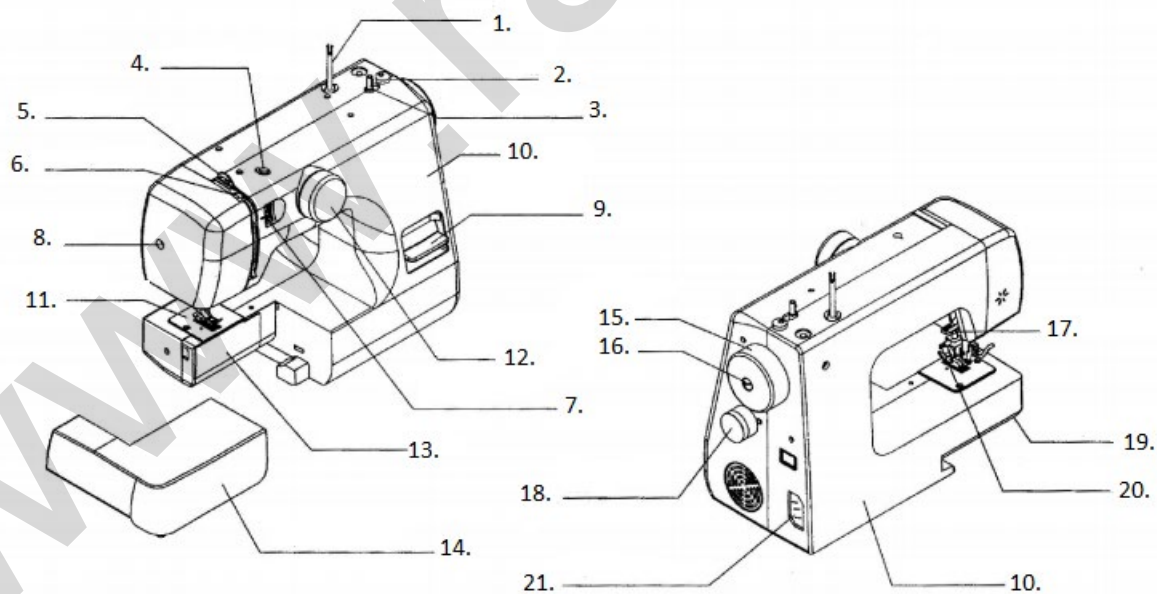

PŘÍSLUŠENSTVÍ


STANDARDNÍ

1. Cívky (3 kusy)
2. 2 Šroubováky
3. Jehly (3 kusy)
4. Kryt podavače
5. Patka pro přišívání zipu
6. Patka pro klikatý steh (umístěna na stroji)
7. Patka pro přišívání knoflíků
8. Patka pro šití knoflíkových dírek
9. Párač
10. Náhradní kolík cívky

OBSLUHA ŠICÍHO STROJE

PŘIPOJENÍ STROJE K SÍTI

Před zapojením regulátoru otáček se přesvědčte, že se síťové napětí shoduje s údaji. Připojte regulátor otáček viz. obrázek.

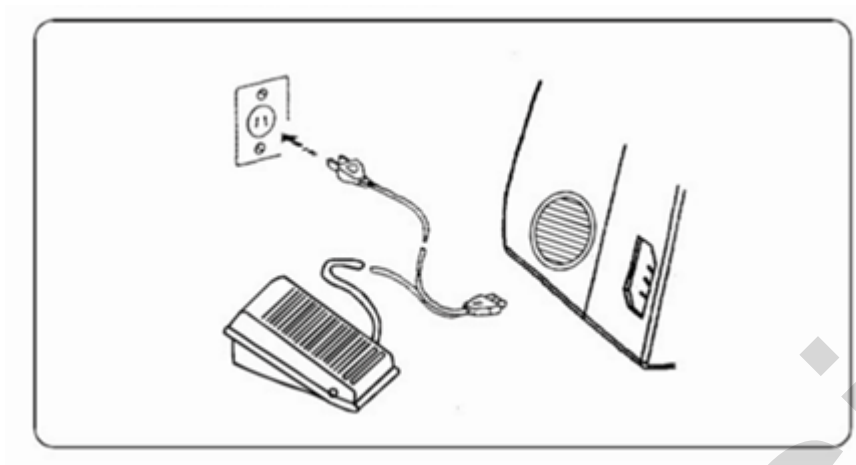


- 1) Zasuňte zástrčku napájecí šňůry se 3 kolíky do zásuvky stroje. Tato zástrčka je umístěna mezi regulátorem otáček a síťovou zástrčkou.
- 2) Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky sítě.

UPOZORNĚNÍ: Když šicí stroj není používán, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Stroj má polarizovanou zástrčku, která se musí shodovat s kontakty zásuvky.

V případě pochybností týkajících se připojení šicího stroje k síti se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. V žádném případě sami neupravujte zástrčky.

REGULÁTOR OTÁČEK

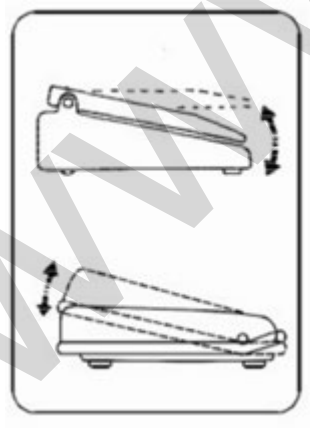

Rychlost šití lze měnit stlačením nebo uvolněním regulátoru otáček. Čím je vyšší tlak na pedál, tím jsou vyšší otáčky stroje. Pokud úplně uvolníte tlak na pedál, stroj se automaticky zastaví.

Věnujte mimořádnou pozornost, aby na regulátoru neležely žádné předměty v době, kdy šicí stroj není používán.


PŘÍDAVNÁ PRACOVNÍ PLOCHA SE SCHRÁNKOU NA PŘÍSLUŠENSTVÍ






Přídavná pracovní plocha se používá při běžném šití. Plocha umožňuje zvětšení pracovní plochy a usnadňuje šití.

POUŽITÍ VOLNÉHO RAMENE

Volné rameno usnadňuje šití rukávů, nohavic a jiných obtížně dostupných ploch. Za tímto účelem přídavnou pracovní plochu posuňte směrem doleva ve směru šipky. Nyní můžete použít volné rameno, které usnadňuje práci v těžce dostupných místech jako jsou rukávy, nohavice atd. Přišívání kapes, sukní, plášťů tak již nebude problémem.

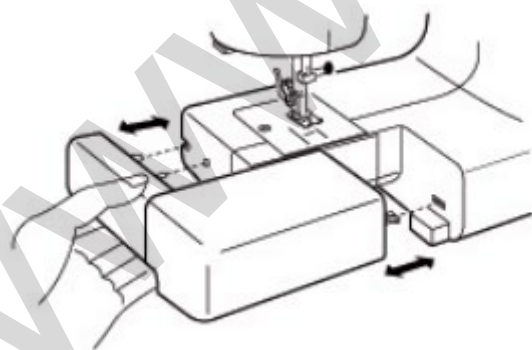


VÝMĚNA PATKY

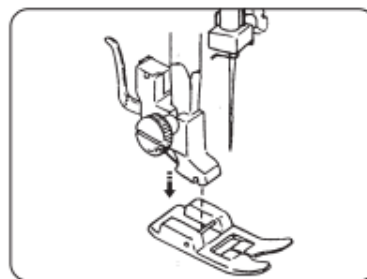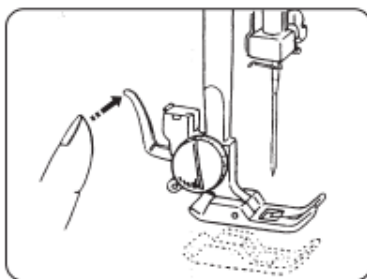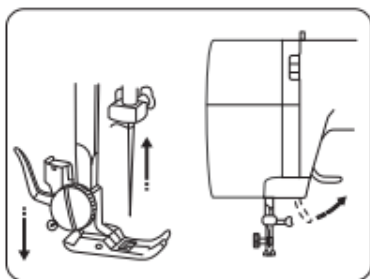

1. Patky ve výbavě stroje se upevňují na držák patky. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy a následně zvedněte páku zdvihu patky.
2. Uvolněte patku zvednutím páčky umístěné na zadní straně držáku patky.
3. Požadovanou patku umístěte na stehové desce tak, aby kolík patky byl přesně pod drážkou držáku patky.
4. Spusťte zvedák patky. Pokud se patka nachází ve správné poloze pod držákem, dojde k automatickému upnutí.


VÝMĚNA JEHLY

1. Vypněte šicí stroj, vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
2. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy (otáčením ručního kola směrem k sobě).
3. Spusťte patku.
4. Uvolněte upevňovací šroub držáku jehly a vyjměte jehlu.
5. Novou jehlu nasad'te do držáku ploškou dřiku směrem dozadu a zasuňte co nejvíce nahoru.
6. Dotáhněte šroub držáku jehly.

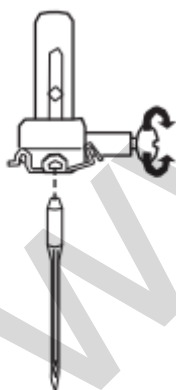

KONTROLA JEHLY

1. Pro zajištění správného šití musí jehly být vždy rovné a ostré.
2. Za účelem kontroly, zda jehla není křivá, jehlu položte plochou stranou dolů.

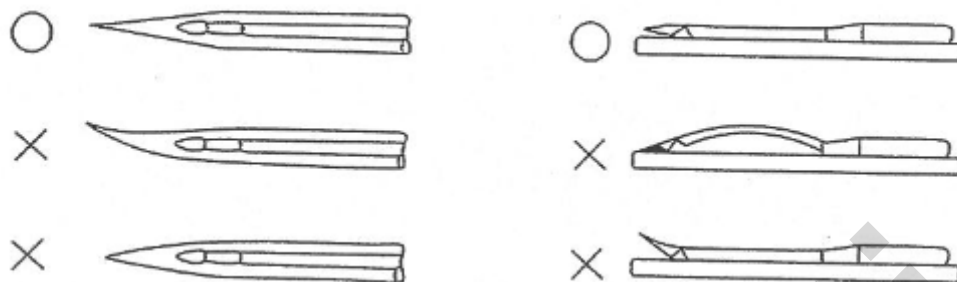

SPRÁVNÉ NAVLEČENÍ NITĚ

NAVLEČENÍ HORNÍ NITĚ

UPOZORNĚNÍ: Odpojte stroj od sítě během této činnosti.

Patku a jehlu zvedněte do nejvyšší polohy.


Nit'ovou páku ustavte do nejvyšší polohy otáčením ručního kola.

Navlékání niti probíhá ve sledu 1. – 6.

Protáhněte nit přes vodič niti 5 a poté zředu do zadu přes ouško jehly 6.

Vytáhněte cca 10 cm nitě vzad.


Poznámka: nit odstříhněte ostrými nůžkami pro její snadnější navlečení.

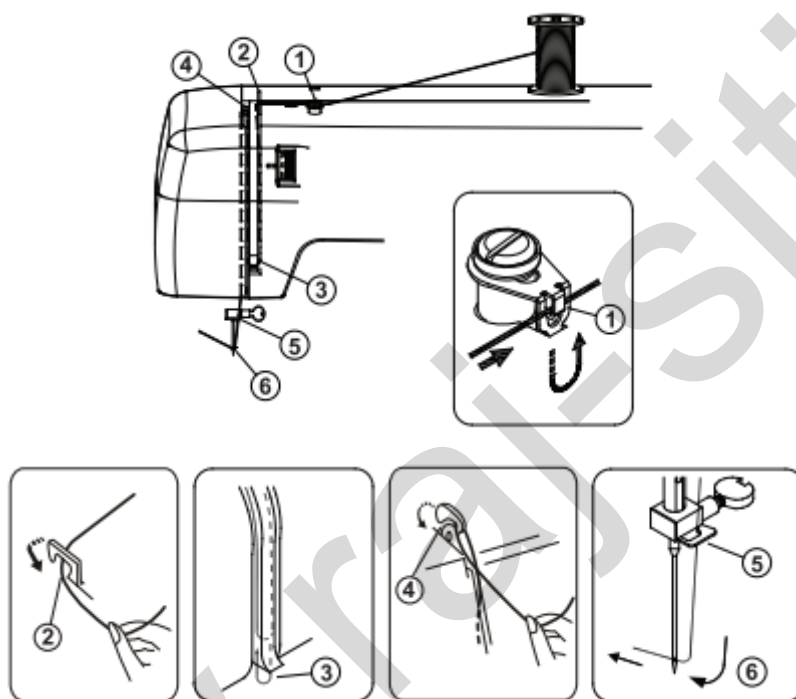

VYJMUTÍ A ZALOŽENÍ CÍVKOVÉHO POUZDRA A CÍVKY

UPOZORNĚNÍ: Odpojte stroj od sítě během této činnosti.

2. Otevřete kryt cívkového pouzdra (umístěný za přídatnou pracovní plochou z přední strany šicího stroje) a vyndejte cívkové pouzdro za odklopenou klapku směrem od cívkového pouzdra.


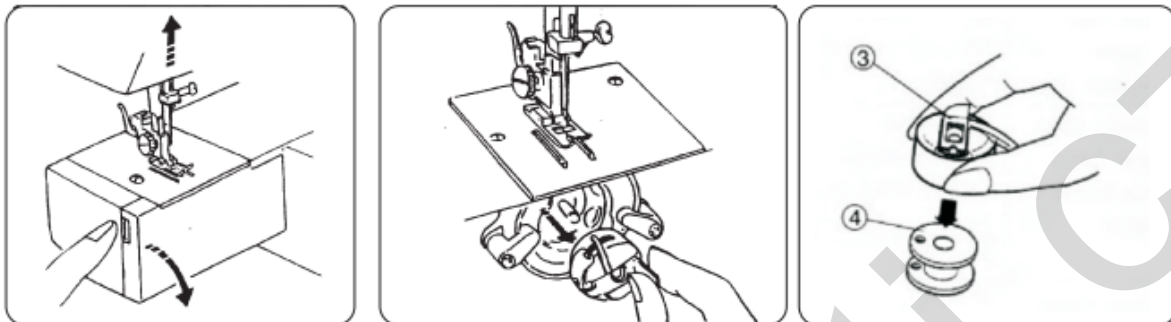


Navinutou spodní cívku vložíte do cívkového pouzdra a zpět do stroje následujícím postupem:


1. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy a zvedněte patku.
2. Odmotejte cca 10 cm nitě z cívky, následně vložte cívku do cívkového pouzdra. Nit protáhněte šterbinou dolů a doleva tak, aby procházela očkem pod pružinou napínače. **Nit se po vložení do cívkového pouzdra musí odvíjet proti směru hodinových ručiček.**
3. Cívkové pouzdro držte za odklopenou klapku a vložte ho do chapače a následně uvolněte klapku. Ujistěte se, že kovový "výstupek" cívkového pouzdra zapadl do výřezu v pouzdře chapače.



UPOZORNĚNÍ: Pokud cívkové pouzdro není správně umístěné v pouzdře chapače, ihned z něho vypadne po zahájení šití. Stroj prosím při vyjímání cívkového pouzdra odpojte od sítě!


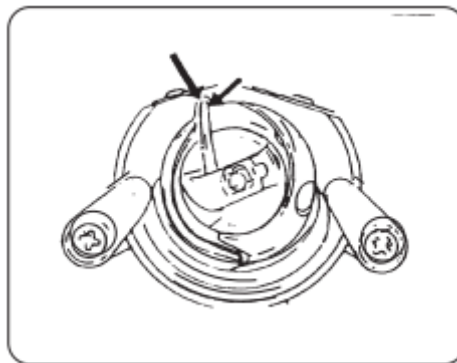
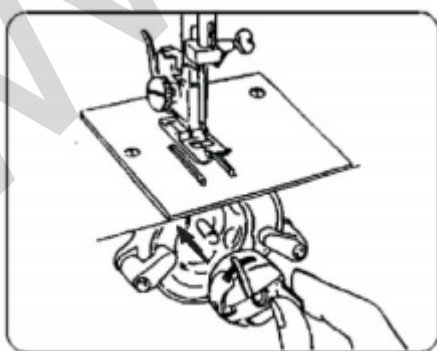


NAVÍJENÍ SPODNÍ NITĚ NA CÍVKU

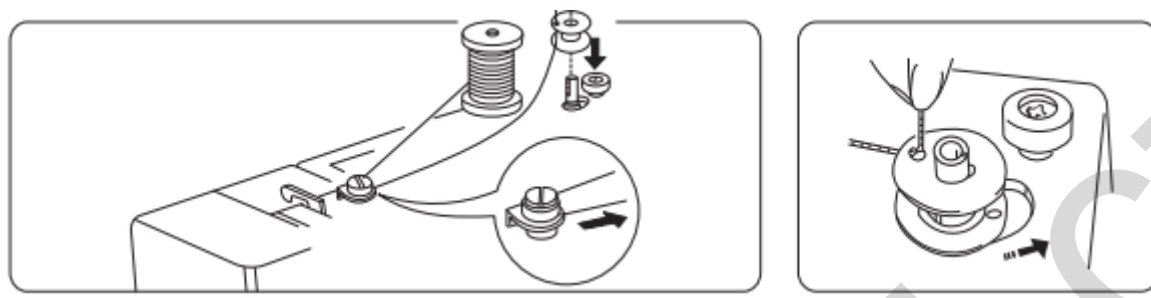


1. Cívku s horní nití umístěte na kolík cívky horní nitě.
2. Nit protáhněte vodítkem niti na šicím stroji, pod šroubem.
3. Konec nitě protáhněte zevnitř cívky otvorem v jejím čele.
4. Cívku nasad'te na navíječ cívky a otáčejte jí ve směru pohybu hodinových ručiček.
5. Kolík s cívkou přesuňte doprava.
6. Držte konec nitě a lehce sešlápněte regulátor otáček / pedál, až se nit několikrát navine na cívku. Následně šicí stroj zastavte.
7. Ustříhněte vyčnívající konec nitě. Opětovně sešlápněte regulátor otáček / pedál a pokračujte v navíjení nitě na cívku.
8. Po ukončení navíjení ustříhněte nit, přesuňte navíječ cívky doleva a sundejte cívku z kolíku.
9. Přepnutím navíječe vlevo, nastavíte stroj do polohy šití.

VYTAŽENÍ SPODNÍ NITĚ

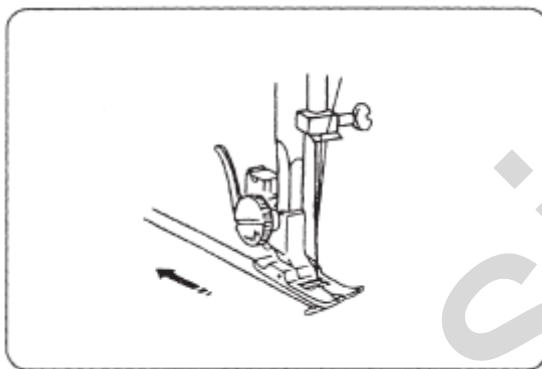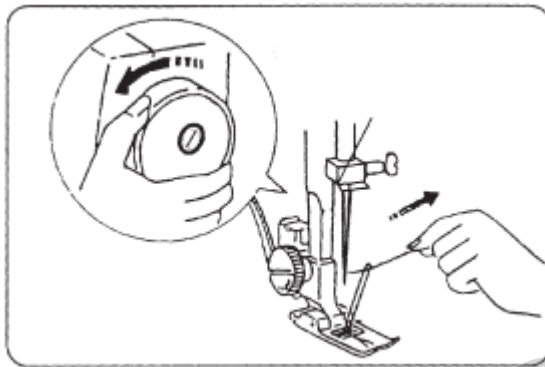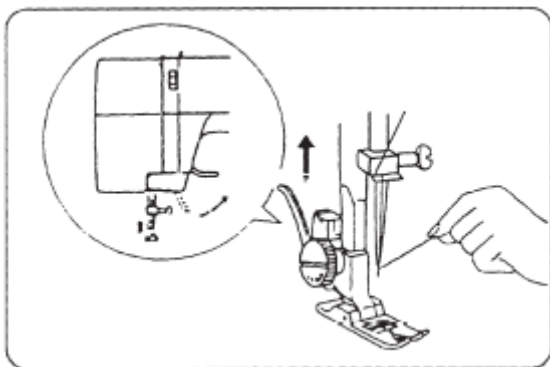

1. Patku a jehlu zvedněte do nejvyšší polohy.
2. Držte konec horní nitě levou rukou a pravou rukou otáčejte pomalu ručním kolem k sobě tak, aby jehla klesla dolů a opět se zvedla do nejvyšší polohy.
3. Jemně táhněte vrchní nit, čímž vytáhnete spodní nit nahoru skrz otvor ve stehové desce.
4. Obě nitě vytáhněte dozadu pod patkou na délku cca 15 cm.

REGULACE NAPĚTÍ NITÍ


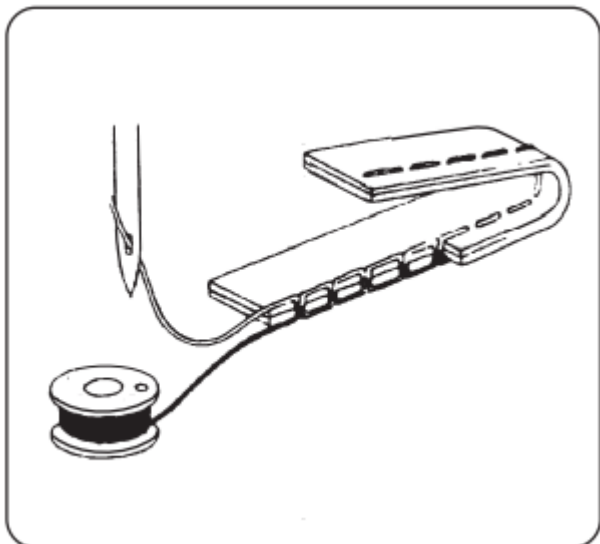


Horní i spodní nit by se měly stýkat uprostřed a spojovat dva kusy materiálu. Správné napětí nití je vidět na stehu (obě strany sešitého materiálu musí vypadat shodně). Při regulaci napětí na vyšší/nížší číslo zvyšujete/snižujete napětí nití. Vyšší číslo zvýšení napětí nití. Nejlepšího vzhledu u klikatého stehu dosáhnete, pokud napětí horní nitě bude volnější (nižší) než napětí spodní nitě.

UPOZORNĚNÍ: Napětí spodní nitě je seřízeno továrně a ve většině případů žádné změny seřízení nejsou nutné. Avšak při šití tenkých látek pomocí tenkých nití seřizování napětí vrchní nitě nemusí být dostačující. Pak postupujte následovně:

Napětí nití musí být seřízeno v závislosti na druhu látky a nití.


UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se provést na kousku látky zkoušku, zda napětí nití je správné.

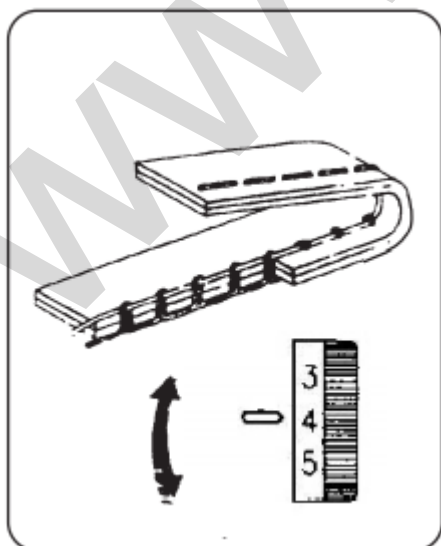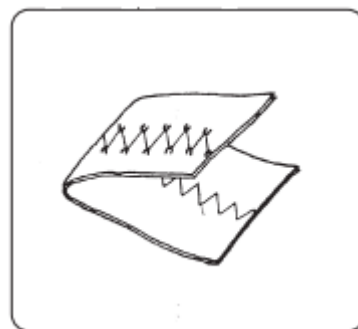

A - Příliš velké napětí vrchní nitě.

Látka se vrásní, nit je tažená na lící straně látky.

A-1 - Snižte napětí vrchní nitě otočením kolečka regulace napětí vrchní nitě na nižší číslo.

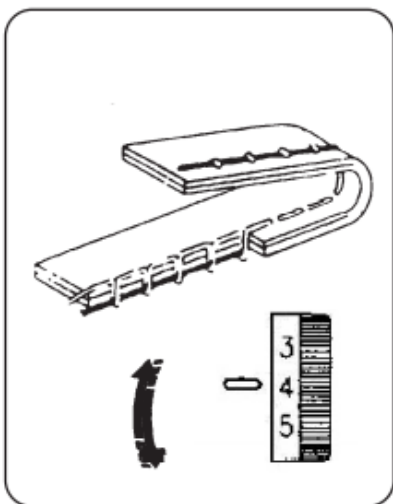

B - Příliš nízké napětí vrchní nitě.

Stehy jsou příliš volné, vrchní nit je protahována na rubovou stranu látky.

B-1 -Zvyšte napětí vrchní nitě otočením kolečka regulace napětí vrchní nitě na vyšší číslo.

Napětí spodní nitě je příliš nízké.

Způsobuje tažení vrchní nitě na lící straně látky.


Snižte napětí vrchní nitě. Pokud to nepřinese očekávaný výsledek, je třeba upravit napětí spodní nitě.

Zvětšete napětí spodní nitě otáčením regulačního šroubku cívkového pouzdra vpravo (pomocí malého šroubováku) ve směru pohybu hodinových ručiček, **ne více než 1 plnou otáčku.**

Pamatujte na to, abyste vrátili šroubek do původní polohy před zahájením šití nového výrobku.

Úprava napětí nití je nutná, pokud příliš velké nebo příliš nízké napětí způsobuje povolování stehů nebo vyvolává řasení látky.


POUŽITÍ OVLÁDACÍCH KOLEČEK **KOLEČKO VOLBY STEHU**

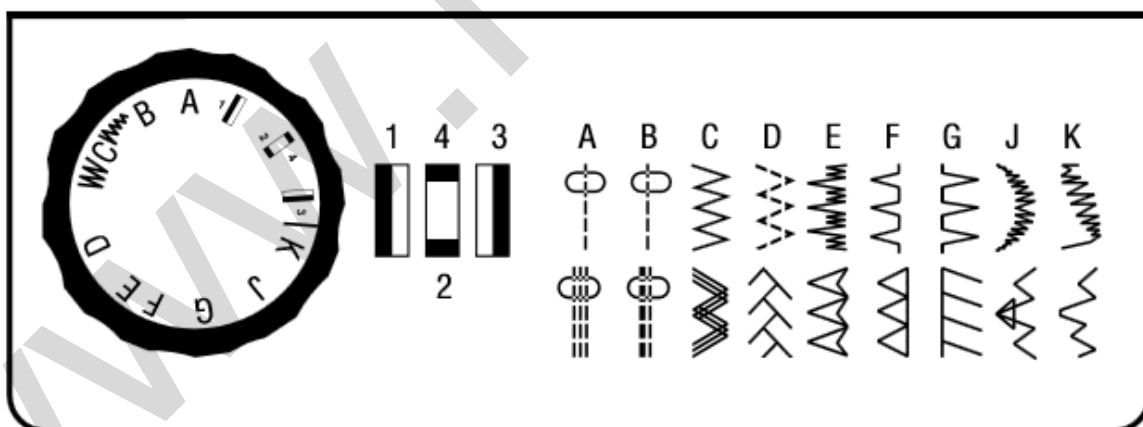

Chcete-li zvolit steh, otočte kolečkem volby stehu, které je umístěno na těle šicího stroje, libovolným směrem. Všechny stehy, mimo základního cik cak stehu, mají přesně určenou šířku, jejich délku lze však plynule měnit v určitém rozsahu.

UPOZORNĚNÍ: Než otočíte kolečkem volby stehu, ujistěte se, zda je patka zvednuta nahoru a zda se jehla nachází v nejvyšší poloze.



KOLEČKO VOLIČE DÉLKY STEHU

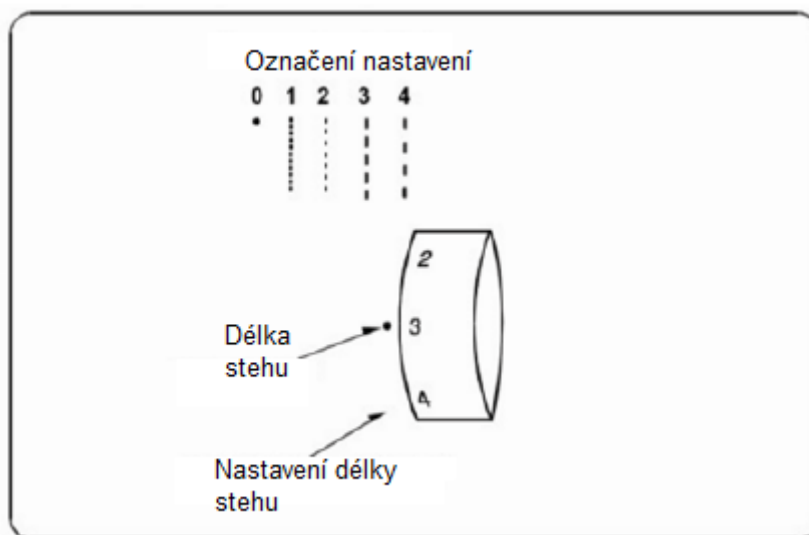

V závislosti na zvoleném stehu může seřízení délky stehu příznivě ovlivnit kvalitu výsledku šití. Čísla na kolečku znamenají délku stehu v mm.

Čím vyšší číslo, tím je delší steh. V poloze "0" se látka neposouvá. Toto nastavení se využívá např. pro přišívání knoflíků.


NASTAVENÍ STREČOVÉHO STEHU

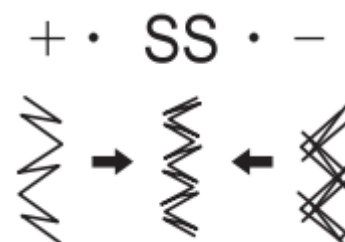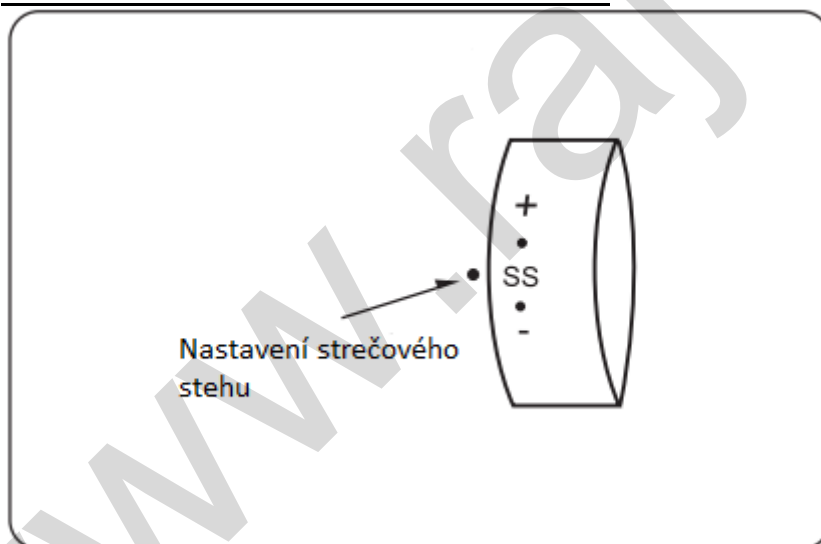

Při nastavení strečového stehu je potřeba pootočit kolo nastavení délky stehu do pozice - SS+. Strečové stehy jsou ve druhé řadě. Kolo musí být nastaveno ve střední pozici +SS-. Pro změnu hustoty stehu posouvejte kolem ve směru + nebo - .


TLAČÍTKO ZPĚTNÉHO ŠITÍ – ZPĚTNÉ ŠITÍ

Chcete-li šít opačným směrem, silně stisknete tlačítko zpětného šití a podržte ho v této poloze a současně lehce sešlápněte regulátor otáček. Pokud chcete šít opět dopředu, stačí povolit tlak na tlačítko zpětného šití. Zpětné šití se používá hlavně pro zesílení a ukončení švů. Nejprve prošijte daný steh dopředu, pak stiskněte tlačítko zpětného šití.

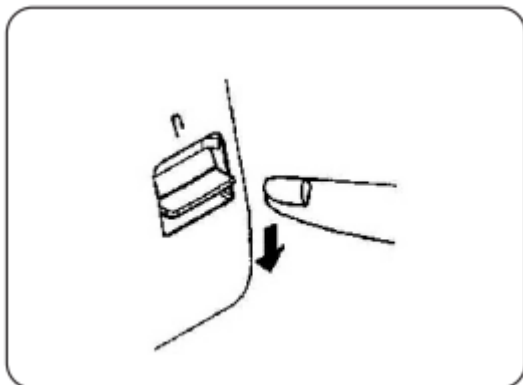


LINIOVÝ ROVNÝ STEH

Čísla na stehové desce ukazují vzdálenost mezi jehlou v její střední pozici a stehem. Čísla zepředu: cm, čísla vzadu: palce.

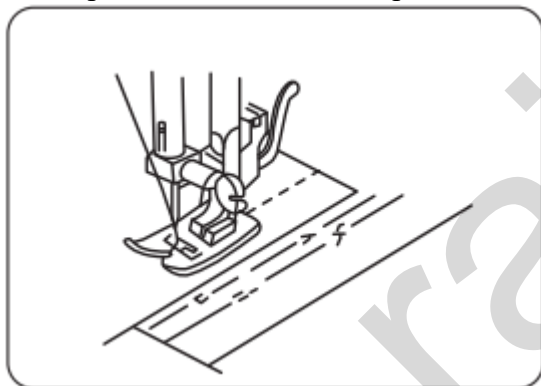

KRYT PODAVAČE


Uložte kryt podavače na stehovou desku a upevněte ji kolečky do otvorů ve stehové desce. Podavač nyní nebude podávat materiál. Tato možnost se používá např. u funkce přišívání knoflíků nebo látání.

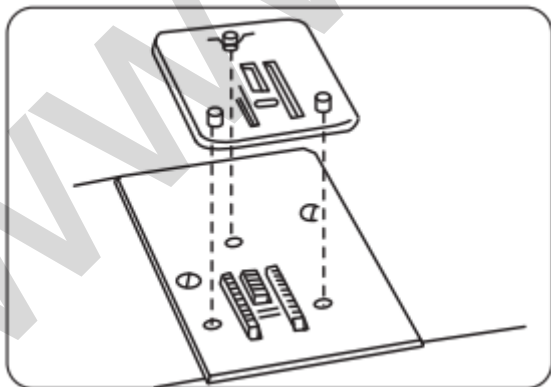


JEHLA V LEVÉ POZICI

Jehla v levé pozici může být použita pro rovné šití nebo při všívání zipů.

Upozornění: použití je možné pouze při nasazení patky pro klikatý steh = základní patka dodávaná u stroje. (ne např. u patky pro rovný steh)

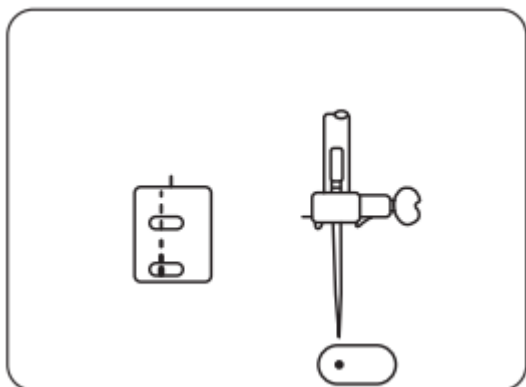

ZPĚTNÉ ŠITÍ

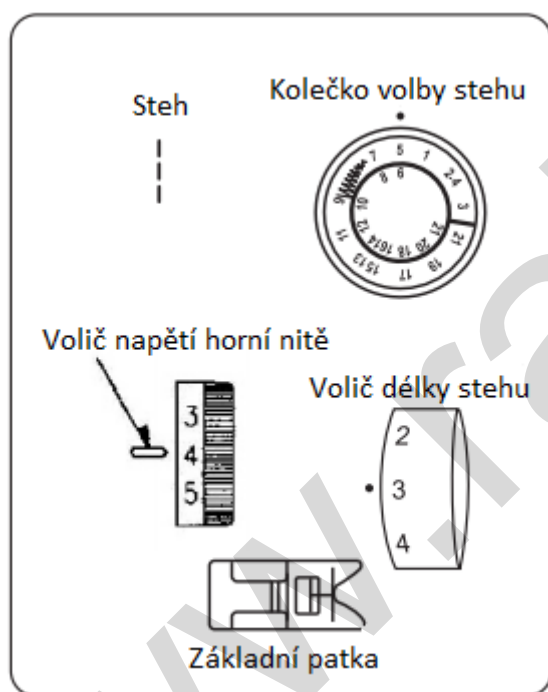

Nastavte typ stehu:

Nastavení stehu:

Napětí nitě:

Délka stehu:

Typ patky:
steh

viz obrázek

(A)


2 - 6

1 - 4

Patka pro klikatý

Materiál vložte pod patku tak, aby cca 1 cm tkaniny přesahoval za patku (viz. obr.). Položte materiál rovnoběžně s vodící čarou vyznačenou na stehové desce a spusťte patku. Sešlápněte regulátor (pedál) a stroj začne šít. Netahejte za materiál!

Pro zpevnění švu je nutno šít až na kraj materiálu, poté ušijte několik stehů s použitím tlačítka zpětného šití, tlačítko po zapoštění uvolněte. Nit odstříhnete pomocí namontovaného ořezávače niti.

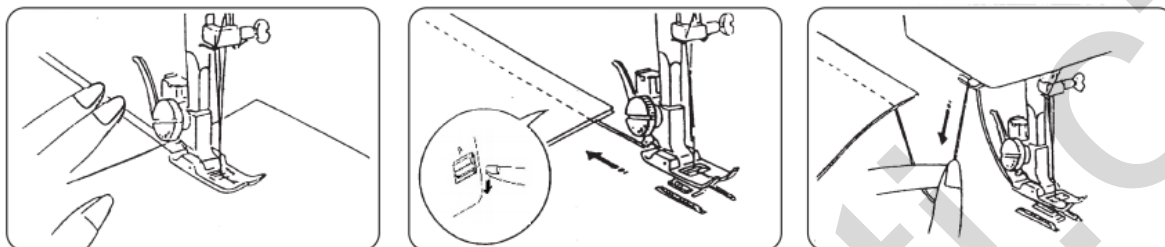


2. STEHY

ŠITÍM ROVNÝM STEHEM

ZAČÁTEK ŠITÍ

1. Pomocí kolečka voliče stehu zvolte požadovaný druh přímého stehu. (**Pamatujte na umístění jehly a šicí patky do nejvyšší horní polohy**).
2. Látku umístěte pod patku tak, aby se jehla nacházela cca 1 cm od okraje látky.
3. Spusťte patku.
4. Nastavte vhodnou délku stehu (Čím jsou silnější: látka, jehla, nit, tím steh musí být delší).
5. Za účelem zpevnění švu stiskněte tlačítko zpětného šití a lehce sešlápněte regulátor otáček.
6. Uvolněte tlačítko zpětného šití a začněte šít dopředu se silnějším sešlápnutím regulátoru otáček.

ZMĚNA SMĚRU ŠITÍ

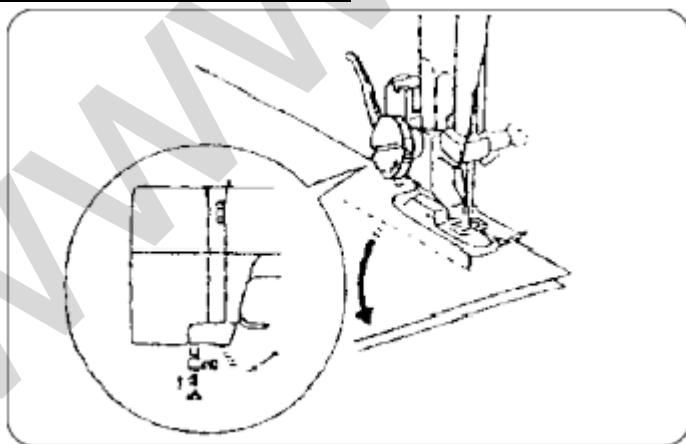

Při změně směru šití musí materiál ležet na stroji vyrovnaný na stehové desce. Jehla se musí uvolněně nacházet nad švem a lehce propichovat materiál. Jen tak je možné bez problému materiál otočit .

1. Zastavte šicí stroj v okamžiku, kdy chcete měnit směr šití. Jehla musí zůstat v látce v nejnižší poloze, jen tak při opětovném šití dojde ke správnému provázání stehu.
2. Zvedněte patku a látku pootočte v souladu s novým směrem šití.
3. Spusťte patku a pokračujte v šití v novém směru.



UKONČENÍ STEHU

1. Když skončíte šítí, zastavte stroj.
2. Použijte funkci zpětného šití na úseku 1 cm na konci látky za účelem zpevnění konce švu.

VYTAŽENÍ LÁTKY

1. Po zastavení šicího stroje umístěte **jehlu v nejvyšší poloze**.
2. Zvedněte patku a látku jemně zatáhněte směrem doleva.
3. Pomocí ořezávače umístěného na zadní straně tyče držáku patky ustrihněte obě nitě.


ŠITÍ KLIKATÝM STEHEM I.

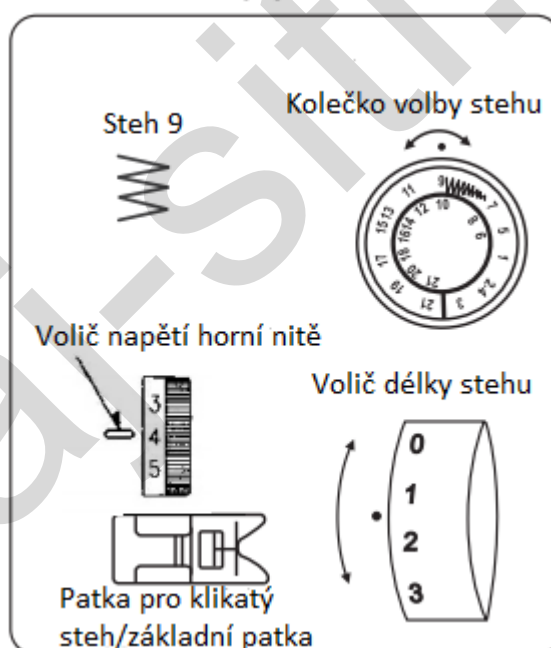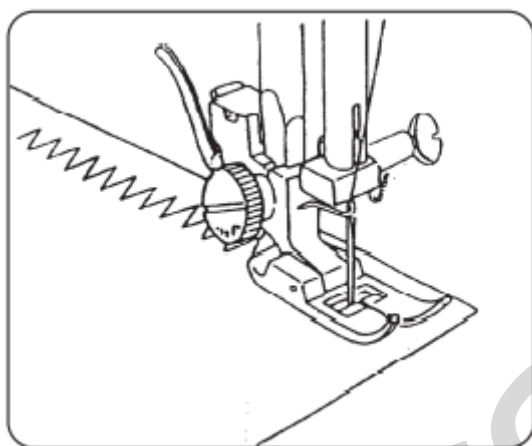


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: C
Napětí nitě: 2 - 6
Délka stehu: 0 - 4
Typ patky: Patka pro klikatý steh

Tento steh se používá především pro lemování okrajů materiálu nebo pro přišívání aplikací.

ŠITÍ KLIKATÝM STEHEM II.

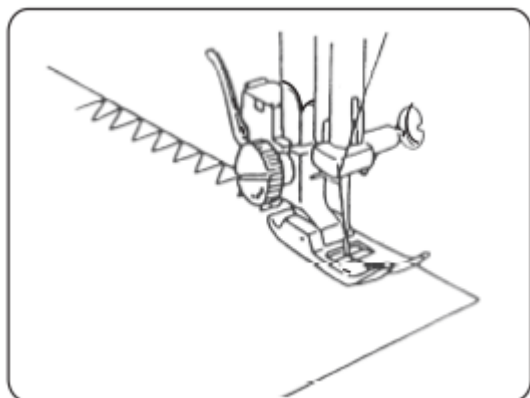


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: viz obrázek
Napětí nitě: 2 - 4
Délka stehu: 1 - 4
Typ patky: Patka pro klikatý steh

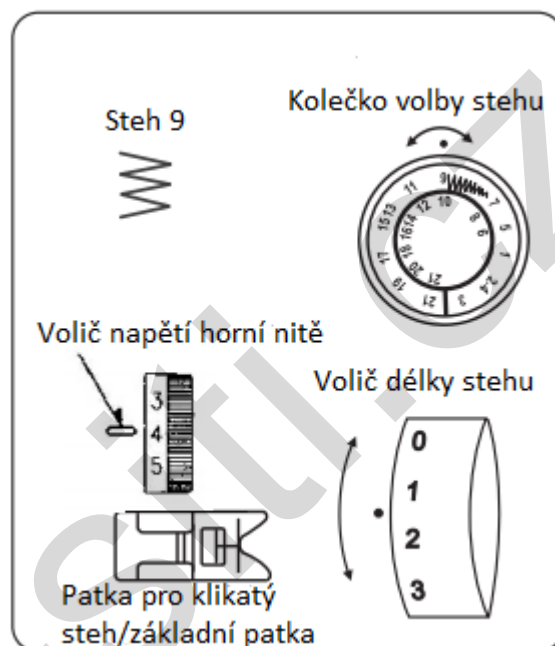


Za účelem zpevnění švu je potřeba šít až na kraj materiálu, poté ušít několik stehů použitím tlačítka zpětného šití. Po provedení zpevnění tlačítko zpětného šití uvolněte.


ŠITÍ OTEVŘENÝM OVERLOCKOVÝM STEHEM

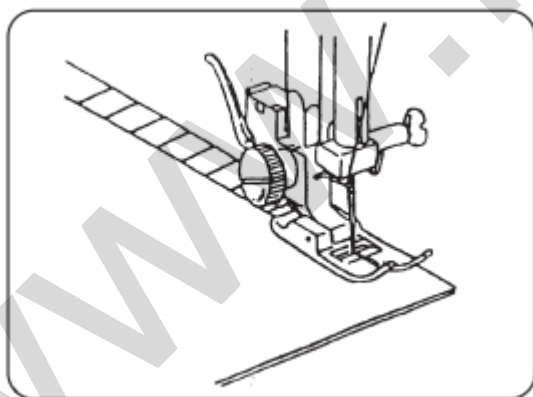


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: 16
Napětí nitě: 2 - 4
Délka stehu: SS
Typ patky: Patka pro
klikatý steh

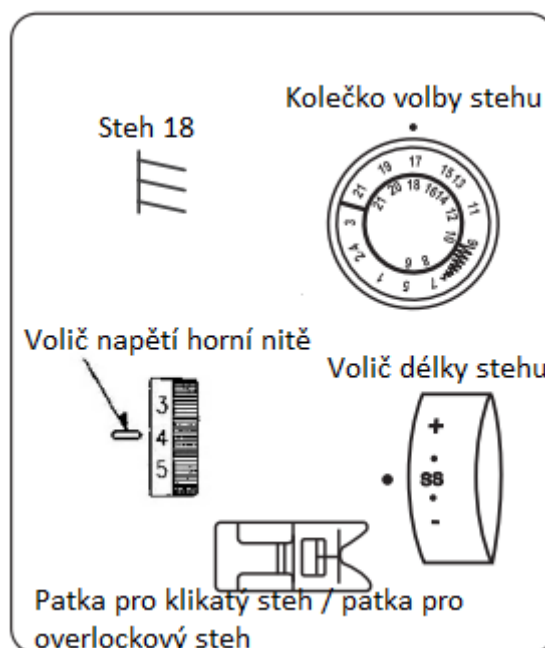


ŠITÍ ELASTICKÝM KLIKATÝM STEHEM

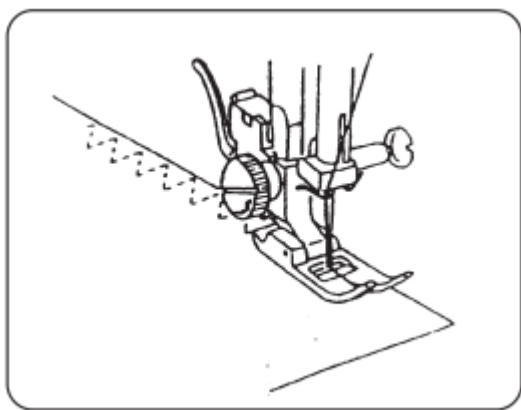


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: viz obrázek
Napětí nitě: 2 - 4
Délka stehu: 1 - 4
Typ patky: Patka pro klikatý steh

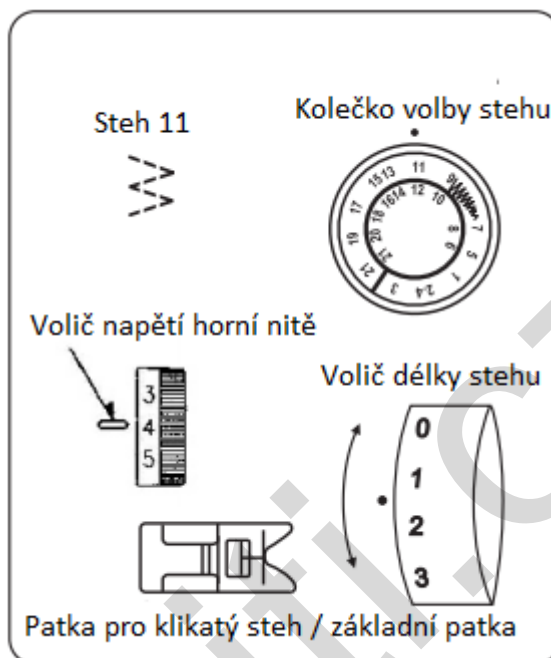



ŠITÍ TROJITÝM PŘÍMÝM STEHEM (elastický steh)

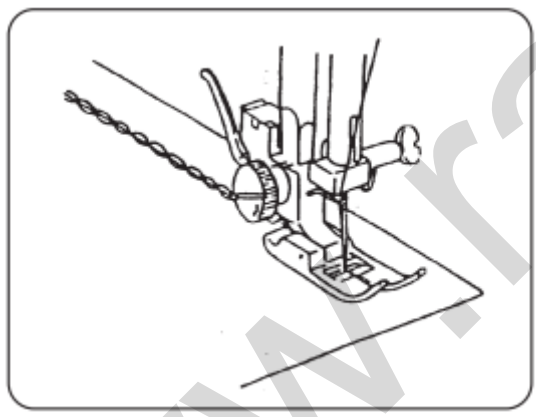


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: A
Napětí nitě: 2 - 4
Délka stehu: SS
Typ patky: Patka pro klikatý steh

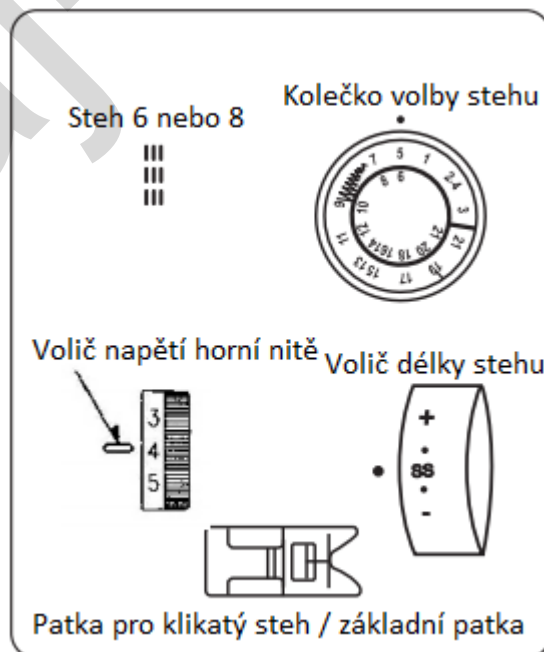

Přišívání zipů

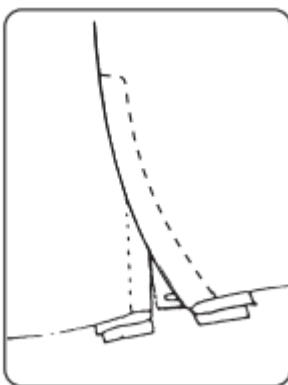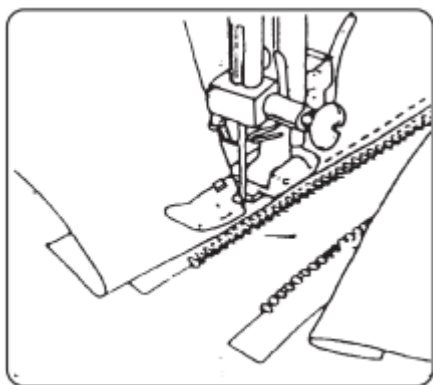


Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: 5
Napětí nitě: 2 - 4
Délka stehu: 1 - 4
Typ patky: Patka pro přišívání zipů

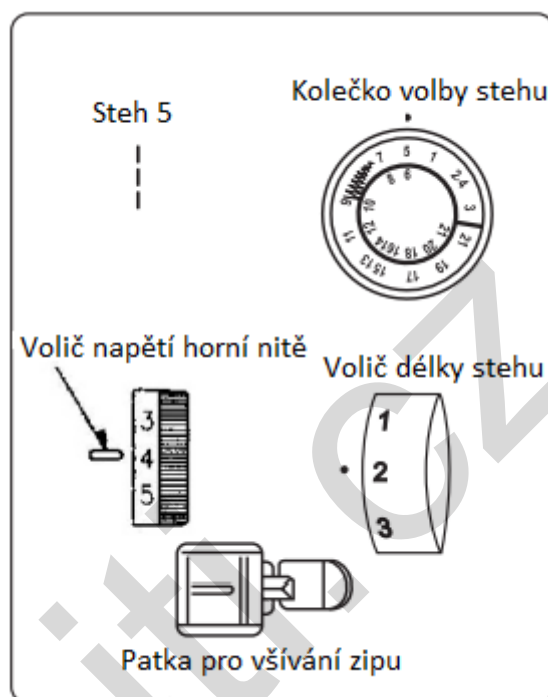




Nastavte stroj viz. obrázek. Přitlačte hybnou část patky na dřík tak, aby ležela vpravo jehly. Nyní můžete šít pravou stranu zipu. Dávejte pozor, aby se zuby zipu nacházely přesně v pozici rovnoběžně od levé strany patky. Pokud přišíváte speciální zip, je možné jej všít bez obrácení materiálu.

Rolovaný lem

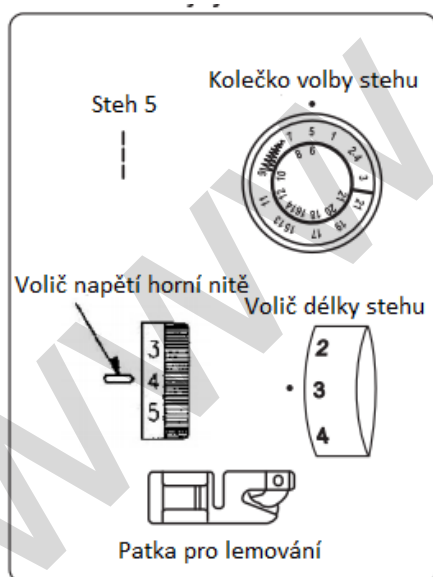

Nastavte typ stehu: viz obrázek
Kolečko volby stehu: 5
Napětí nitě: 4 - 6
Délka stehu: 3
Typ patky: Patka pro lemování

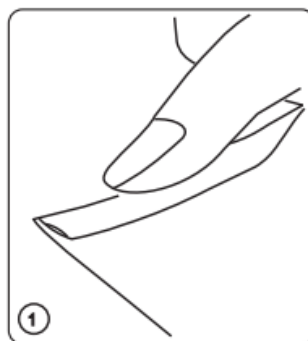


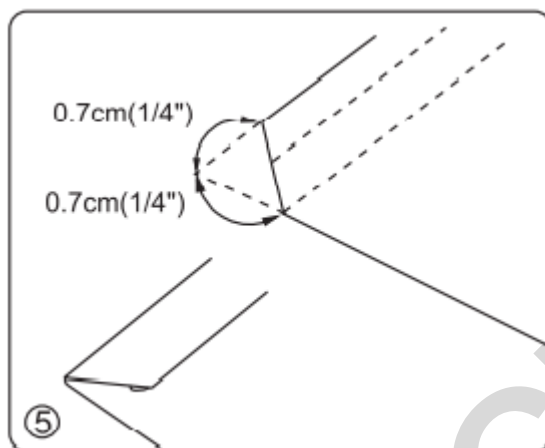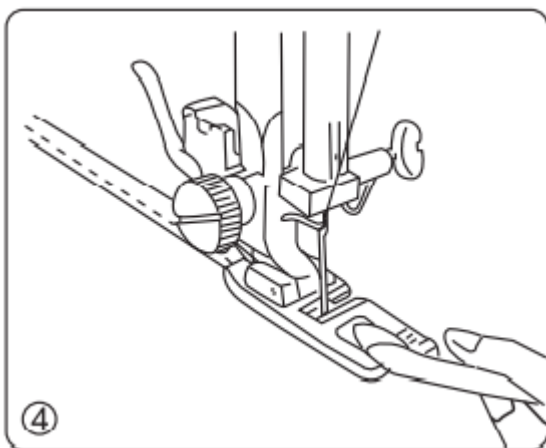


1. Složte materiál na jeho lemu do dvojitého skladu.
2. Ponořte jehlu do látky a spusťte patku. Ušijte 3-4 stehy, držte přitom obě niti.
3. Jehlu ponechte v látce, zvedněte patku a materiál srolujte.
4. Spusťte patku a započněte šití.
5. Tímto způsobem získáte rolovaný lem viz. obrázek. Patka pro lemování je určena pouze pro tenké materiály jako např. šifón.

Přišívání knoflíků


Nastavte typ stehu:	viz obrázek
Kolečko volby stehu:	9
Napětí nitě:	2 - 4
Délka stehu:	3 (nemusí být nastavená)
Typ patky:	Patka pro přišívání knoflíků
Nezbytné příslušenství:	Kryt podavače

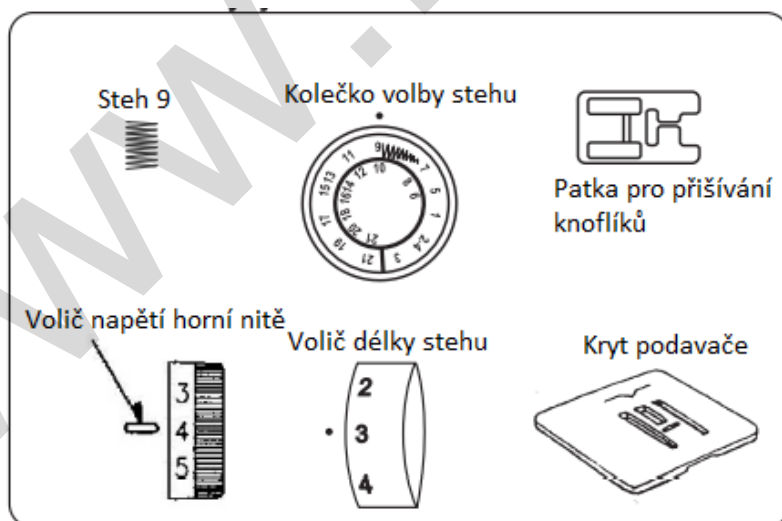

1. nastavte dle obrázku. Knoflík i materiál se nachází pod patkou. Změňte vzdálenost mezi dírkami knoflíků.
2. Nasaďte patku pro přišívání knoflíků.
3. Nasaďte kryt podavače na stehovou desku.
4. Umístěte knoflík mezi patku a látku a ujistěte se, že jehla vstupuje do dírky a nenarazí do knoflíku.
5. Spusťte patku ve chvíli, kdy se jehla nachází vlevo nad dírkou knoflíku.
6. Jehlu zvedněte do horní polohy a nastavte šířku klikatého stehu tak, aby jehla trefila přesně do pravé dírky knoflíku viz. obr. 1
7. Jehla v horní poloze, šipku nastavte do nulové polohy a malou rychlostí (při lehkém sešlápnutí regulátoru otáček) prošijte cca 3 - 4 stehy.
8. Odstraňte látku, ustříhněte spodní a vrchní nit a obě nitě svažte na rubové straně látky.
9. Podložení knoflíku špendlíkem umožní odstávání knoflíku od materiálu viz. obr. 2 a 3.

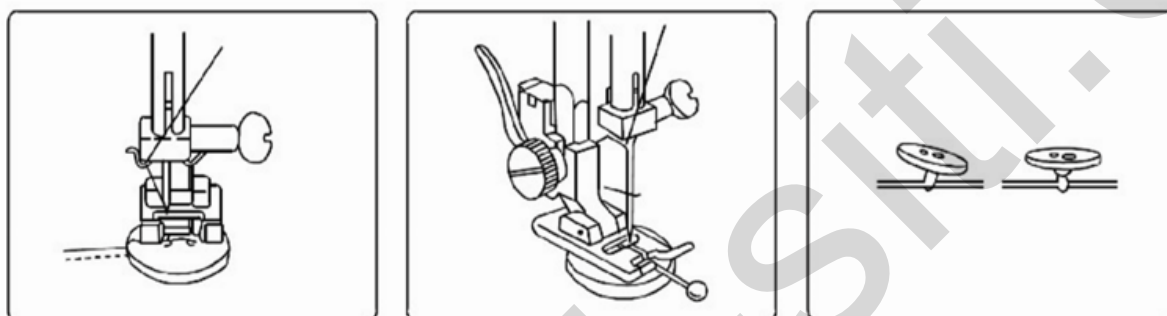

Šití knoflíkových dírek

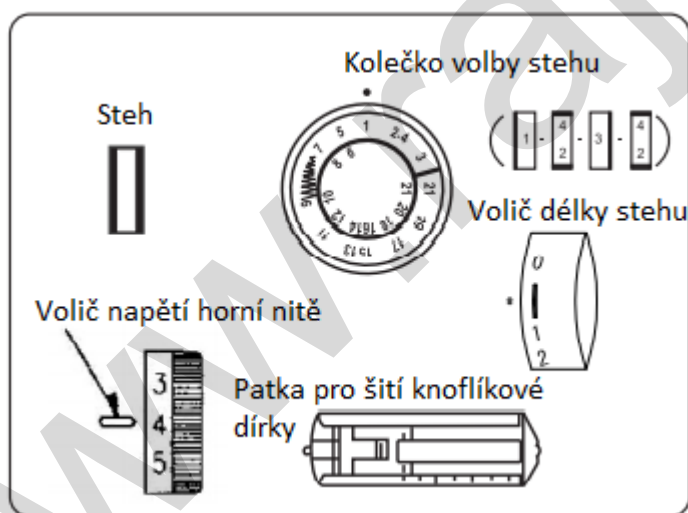

Nastavte typ stehu:

viz obrázek

Kolečko volby stehu:

viz obrázek



Napětí nitě:

3 - 6



Typ patky:

Patka pro šití knoflíkových dírek



UPOZORNĚNÍ: Před zahájením vlastního obšívání se doporučuje provést na kousku látky zkoušku obšívání dírky. V případě obšívání dírek na měkkých látkách se doporučuje podložit zpevňující látku.

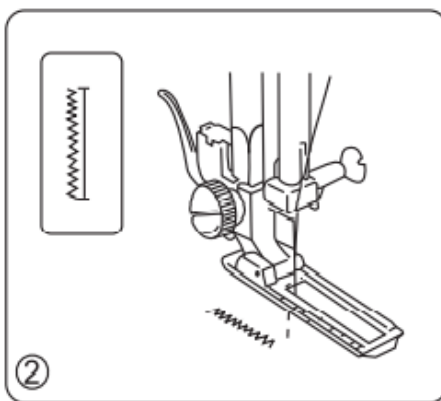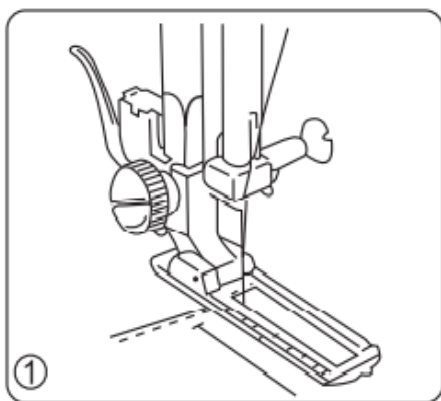

1. Zvolte typ stehu na kolečku volby stehu (šití knoflíkové dírky) (1) dle obrázku. Spusťte patku, zaznačte si jehlou místo, kde se má díрка nacházet.
2. Nyní ušijte levou stranu.

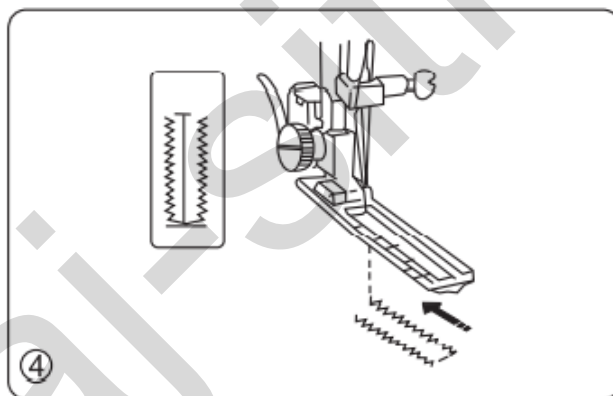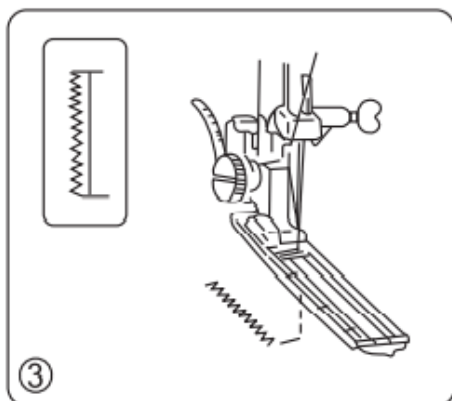


3. Ponořte jehlu do látky a spusťte patku (2). Ušijte 3-4 stehy
4. Zvolte typ stehu na kolečku voliče stehu (3) a ušijte pravou stranu dírky. Stroj nyní šije zpět. Při volbě stehu, je třeba mít jehlu v nejvyšší poloze.

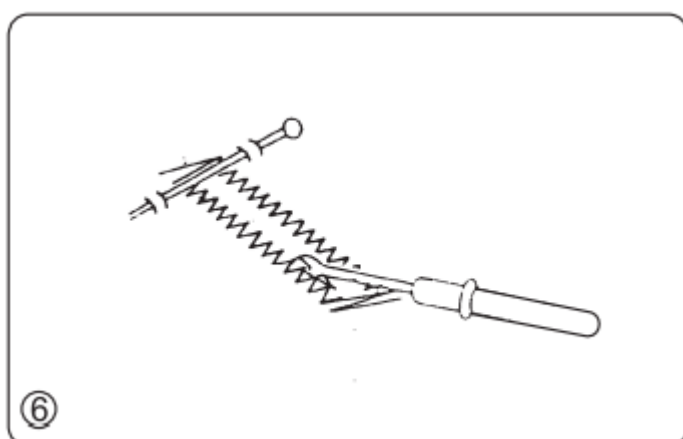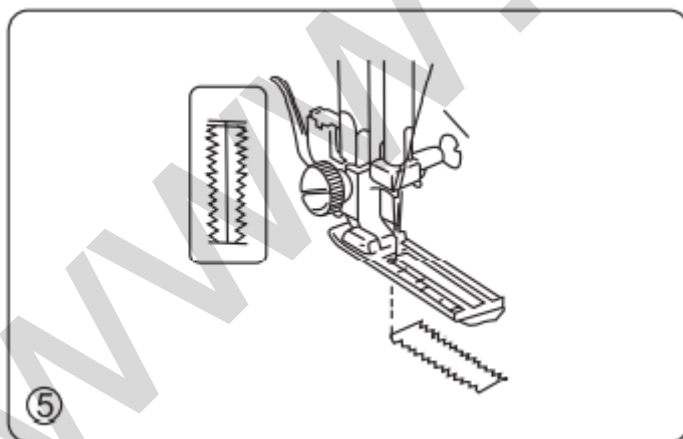

5. Zvolte typ stehu na kolečku voliče stehu na (4) a ušijte posledních 5 stehů. Pomocí několika stehů je možno zašít díрку nastavením stroje na přímý steh a délky stehu na 0.
6. Prořezávání dírky. Oba konce dírky zajistěte pomocí špendlíků a prořízněte díрку uprostřed. Dbejte na to, abyste neprořízli nitě.

Lemovací mušličkový lem

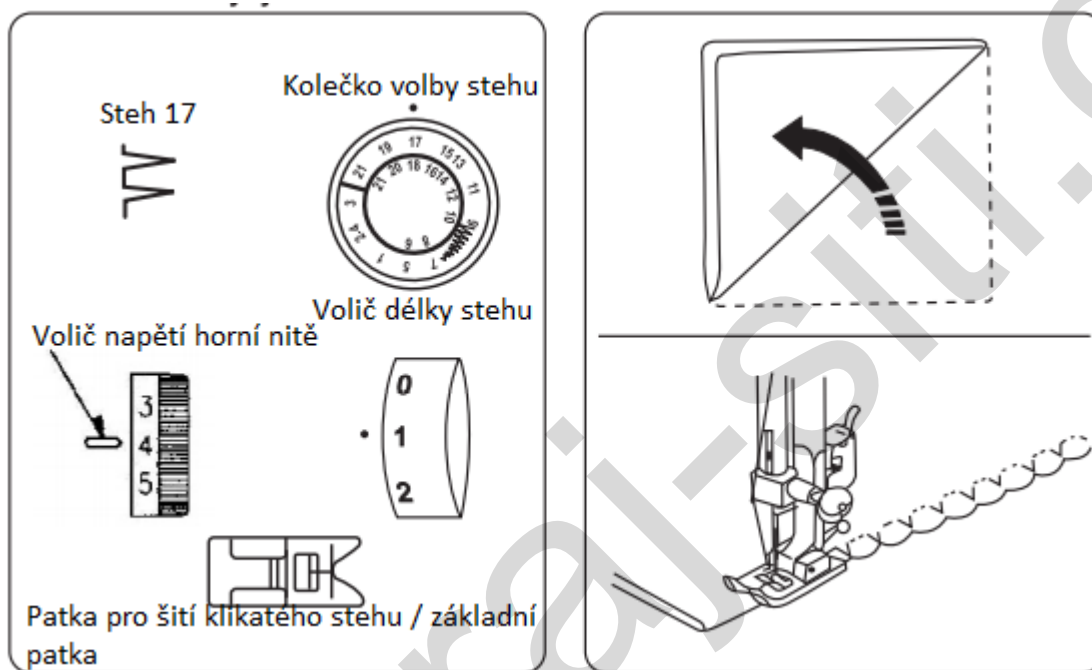

Nastavte typ stehu: viz obrázek
 Kolečko volby stehu: 17
 Napětí nitě: 5 - 9
 Délka stehu: 1
 Typ patky: Patka pro klikatý steh

Tento steh umožňuje získání dekorativních okrajů u tenkých a elastických látek. Zvětšení stehu by mělo přispět tvoření tvaru mušliček na kraji látky.

Látku je třeba umístit pod patkou tak, aby přímý steh vznikl na čáře švu a klikatý lehce za okrajem podložené látky. Mušličkový steh vyžaduje vyšší napětí nití a pomalejší rychlost šití.


MOŽNOSTI STEHŮ

Ścieg	5	7	9	11	13	15	17	19	21
Ścieg elastyczny	6	8	10	12	14	16	18	20	22

Volič napětí horní nitě

Volič délky stehu

Patka pro klikatý steh / základní patka

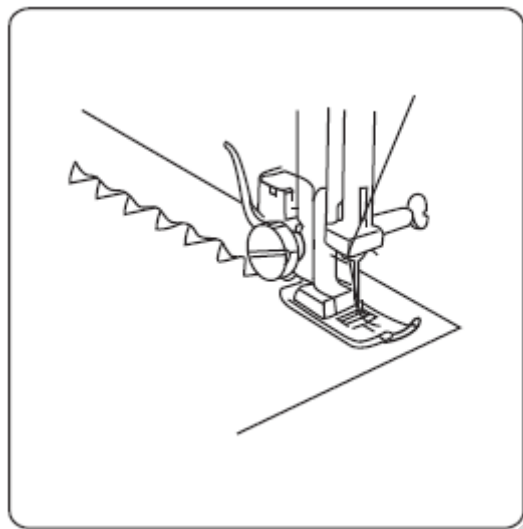

Nastavte typ stehu:

Kolečko volby stehu:

Napětí nitě:

Délka stehu:

Typ patky:

viz obrázek

viz obrázek

5 - 9

0 – 1 nebo SS (u elastických stehů)

Patka pro klikatý steh

Nabídka obsahuje i dekorativní stehy. Délku stehu nastavte na pozici 0 – 1 pro získání optimální hustoty stehu. Pro elastické stehy je potřeba nastavit do pozice +SS-.

JAK VYBÍRAT JEHLU A NIT NA MATERIÁL

MATERIÁL	VELIKOST JEHLY	DRUH NITĚ
Lehké a tenké materiály materiály	65 – 75 (9 – 11)	Jemná nit polyesterová
např. tyl, organza, šifon, hedvábí, popelín, satén (nižší gramáže), bavlněné plátno, batist, krepdešín, netkané textilie, podšívky, krajky	Ostrý hrot (jehly Universal 130/705H)	120
Plátno bavlněné i lněné, satén (vyšší gramáže), lehké vlněné materiály, batist, kepr, manšestr a samet (nižších gramáží), „oblekovky“, „kostýmovky“, viskóзовé a polyesterové materiály.	80 (12) Ostrý hrot (jehly Universal 130/705H)	Nit polyesterová 120
Bavlněné materiály, vlna, flauše, manšestr a samet (vyšších gramáží), froté, celtovina (nižší gramáže).	90 (14) Ostrý hrot (jehly Universal 130/705H)	
Vlněné kabátoviny, celtovina, stanovina, lněná a bavlněná pevnější plátna s řidší vazbou, samety, brokáty.	100 (16) Ostrý hrot (jehly Universal 130/705H)	
Silné vlněné materiály, svrchníkové materiály, flauše, potahové látky (pozor NE čalounické materiály).	110 (18) Ostrý hrot (jehly Universal 130/705H)	Pevná nit obvykle 120 (Použití silný přítlak šicí patky – vysoké číslo).
Pleteniny (teplákovina), fleece (flys), plavkovina a materiály na spodní prádlo, elastické krajky, tenčí plyše.	70 – 75 (10-11) Stretch, nebo Jersey (speciální jehly – zaoblená špička)	Nejvhodnější polyesterové nitě 120 (důležité zvolit správný druh stehu)
Riflovina (Jeans)	100 – 120 (16-20) Jeans (speciální jehly)	Nit polyesterová 120 nebo nitě na riflovinu vhodné do šicích strojů pro domácnost o síle 35 např. Madeira
Tenká koženka	80 – 110 (12 – 18) Jehly na kůži - Leder (speciální jehly – zanechávají menší otvor, než jehly universal)	Nit polyesterová 120 nebo nitě na riflovinu vhodné do šicích strojů pro domácnost o síle 35 např. Madeira

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Velikost jehly musí odpovídat síle nitě a látky.

- Dvojčehly je možné zakoupit pro užitkovou i dekorativní práci.
- Při šití dvojčehlou by měl být otočný ovladač šířky stehu nastaven na hodnotu menší než 3.
- V Evropě se velikosti jehel označují jako 65, 70, 80 atd. V Americe a Japonsku jako 9, 10, 12, atd.
- Jehlu vyměňujte často (asi každý druhý ušitý kus) a při prvním přetržení nitě nebo vynechání stehu
- Používejte výhradně nitě na šití rifoviny vhodné do šicích strojů pro domácnost (nejlépe Madeira o síle 35), ne pro průmyslovou výrobu. Průmyslové jsou speciálně kroucené. Chapače ve strojích pro domácnost nejsou na takovou sílu nitě uzpůsobeny.

Důležité je, používat **stejně** nitě v návleku jak **horním**, tak **spodním**, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku při šití. Kvalitní polyesterové nitě obvykle o síle 120 jsou vhodné do všech domácích šicích strojů. Polyesterové nitě jsou vhodné pro všechny typy materiálů, mají vyšší kvalitu a trvanlivost

MAZÁNÍ


UPOZORNĚNÍ: Šicí stroj je třeba mazat nejméně jednou týdně, pokud šicí stroj používáte déle než jednu hodinu denně. Pokud šicí stroj využíváte mnohem více, můžete ho mazat každý den. Speciální olej můžete koupit u místního prodejce nebo v servisním středisku.

ČIŠTĚNÍ

VYJMUTÍ CHAPAČE


1. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
2. Otevřete kryt chapače (na přední straně šicího stroje za přídatnou pracovní plochou).
3. Vyjměte cívkové pouzdro uchopením za klapku A.
4. Odklopte zajišťovací páčky B a vyjměte přítlačný kroužek.
5. Vyjměte chapač.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se jehla nachází dole, chapač nelze vyjmout.

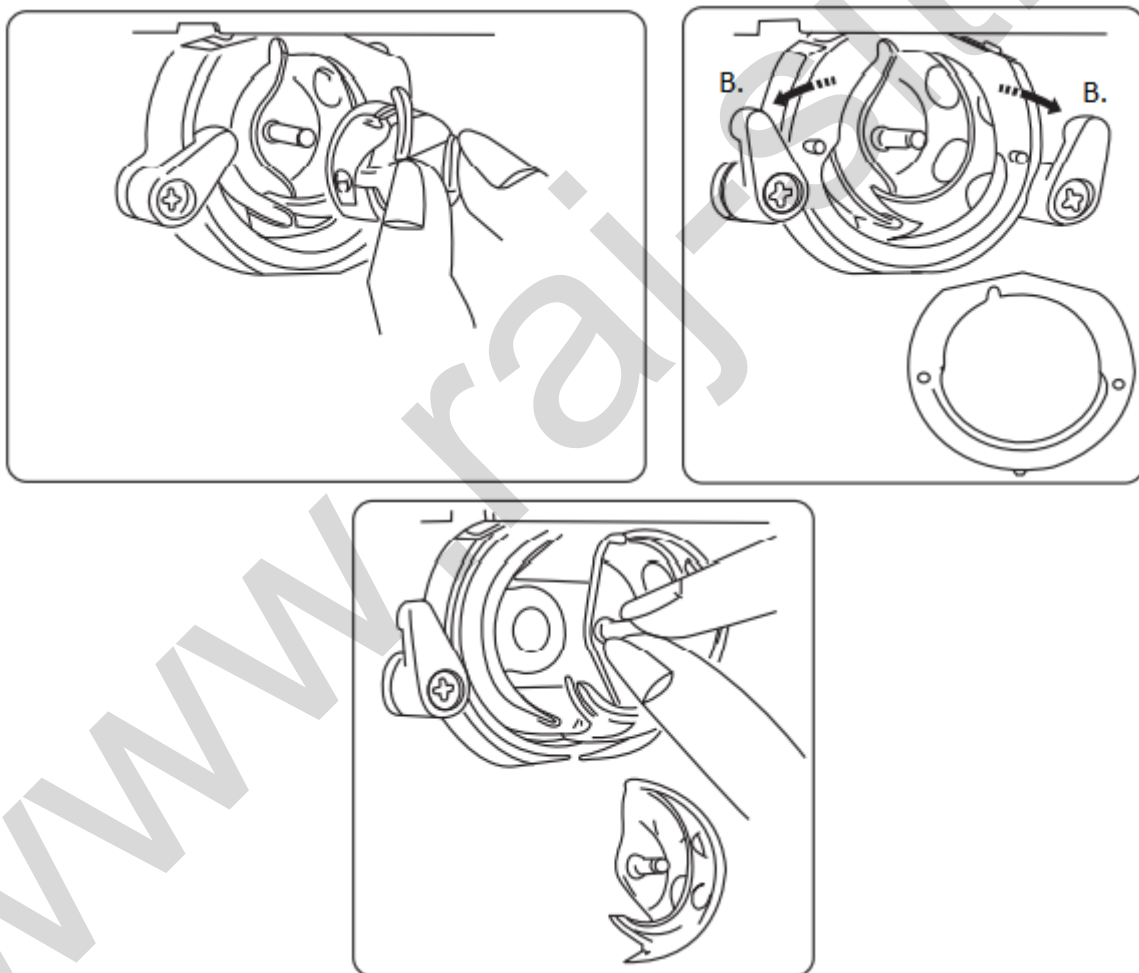

ČIŠTĚNÍ CHAPAČE



1. Pomocí kartáčku odstraňte prach a zbytky nitě z přítlačného kroužku, chapače a pouzdra chapače.
2. Hadříkem napuštěným olejem otřete pouzdro chapače a chapač.
3. Po očištění a naolejování nasad'te pouzdro chapače, chapač i přítlačný kroužek zpět v pořadí viz. obr.

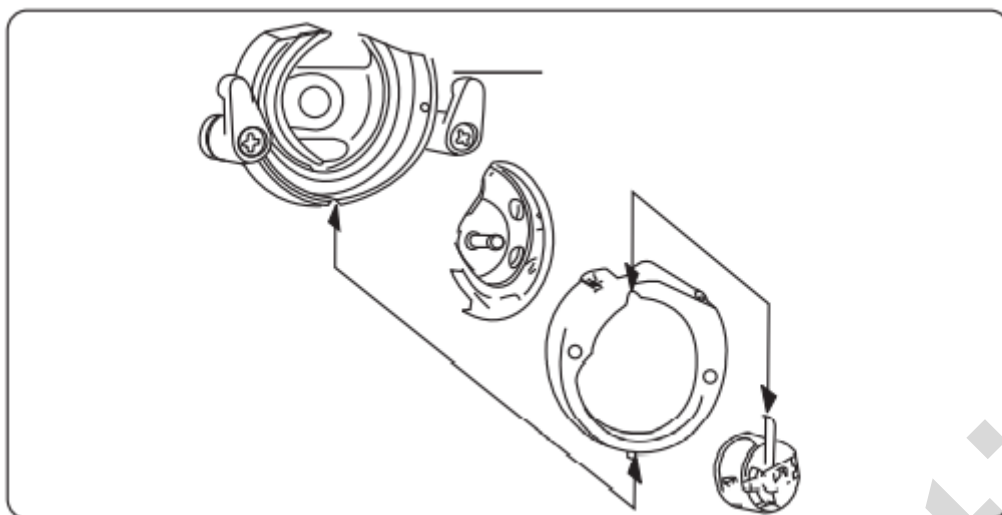

UPOZORNĚNÍ:
Lépe se Vám bude
pracovat, pokud si
šicí stroj položíte na
desku stolu tzv. “na
záda

ČIŠTĚNÍ PODAVAČE

1. Zvedněte jehlu, patku pomocí rychloupínače sejměte. Vyšroubujte upevňovací šroubek stehové desky a vyjměte cívkové pouzdro.
2. Pomocí kartáčku očistěte celý prostor okolo podavače.
3. Stehovou desku našroubujte zpět
4. Nasad'te přitlačnou patku

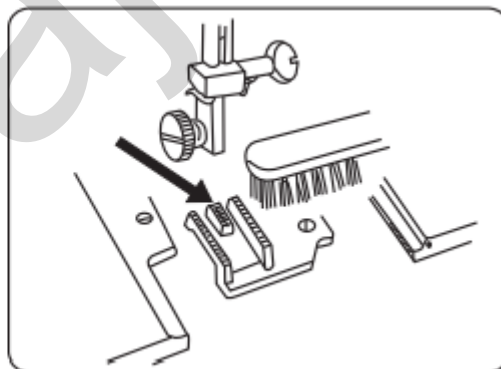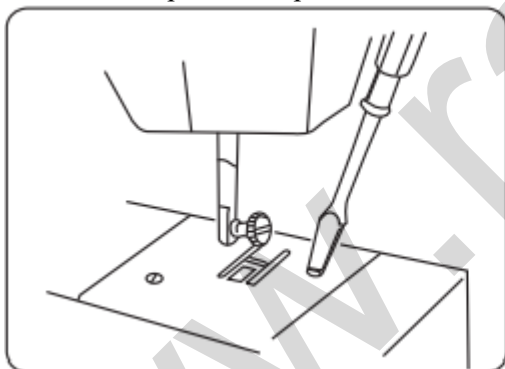

ZÁVADY PŘI ŠITÍ A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

Problém	Příčina	Náprava
Trhá se horní nit	1. Nesprávně navlečena nit 2. Velké napětí vrchní nitě 3. Nit je příliš silná pro danou jehlu 4. Nesprávně nasazená jehla	1. Znovu navlečte nit 2. Zmenšete napětí vrchní nitě (menší číslo) 3. Vyberte větší jehlu 4. Jehlu vyjměte a správně nasadte (plochá strana dozadu) 5. Vyjměte cívku s horní nití a nit na ni namotejte 6. Vyměňte jehlu
Trhá se spodní nit	1. Cívkové pouzdro není vloženo správně 2. Nit je v cívkovém pouzdře špatně vedená 3. Velké napětí spodní nitě	1. Vyjměte a znovu vložte cívkové pouzdro a zatáhněte za nit. Měla by jít lehce vytáhnout. 2. Zkontrolujte cívkové pouzdro i cívku se spodní nití 3. Zmenšete napětí spodní nitě popsáním způsobem
Vynechané stehy	1. Nesprávně nasazená jehla 2. Je poškozená jehla 3. Použita nesprávná velikost jehly 4. Nesprávně nasazená patka	1. Jehlu vyjměte a správně nasadte (plochá strana dozadu) 2. Vyměňte jehlu 3. Vyberte jehlu odpovídající niti a látce 4. Zkontrolujte a nasadte správně
Láme se jehla	1. Je poškozená jehla 2. Nesprávně nasazená jehla 3. Špatná velikost jehly pro danou látku 4. Nasazená nesprávná patka	1. Vyměňte jehlu 2. Jehlu vyjměte a správně nasadte (plochá strana dozadu) 3. Vyberte jehlu odpovídající niti a látce 4. Vyberte správnou patku
Volné stehy	1. Nit není ve stroji správně navlečená 2. Nit je v cívkovém pouzdře špatně vedená 3. Špatná kombinace jehly a niti s látkou 4. Špatné napětí niti	1. Zkontrolujte navlečení jehly 2. Zaveďte nit v cívkovém pouzdře podle vyobrazení 3. Jehla musí odpovídat niti a látce. 4. Upravte napětí niti
Švy se řasí a krčí	1. Jehla je pro danou látku moc silná 2. Špatně nastavená délka stehu 3. Velké napětí nitě	1. Vyberte menší jehlu 2. Nastavte znovu délku stehu 3. Povolte napětí nitě
Nerovnoměrné stehy, nerovnoměrné posouvání	1. Špatná kvalita nitě 2. Nit je v cívkovém pouzdře špatně vedená 3. Za látku se tahalo	1. Vyberte nit s lepší kvalitou 2. Vyjměte cívkové pouzdro, zaveďte nit a správně vložte 3. Během šití za látku netahejte, stroj si látku posouvá sám.
Stroj je hlučný	1. Musí se promazat stroj. 2. Na chapači nebo noze jehly se nahromadily zbytky nebo olej 3. Byl použit olej o špatné kvalitě. 4. Je poškozená jehla	1. Promažte podle pokynů. 2. Podle pokynů vyčistěte chapač a podavač. 3. Používejte pouze kvalitní olej na šicí stroje. 4. Vyměňte jehlu
Stroj se zarazí	4. V chapači se zachytila nit	1. Odstraňte horní nit a cívkové pouzdro, ručním kolem otočte vzad a vpřed a odstraňte zbytky niti. Promažte podle pokynů.

VÍCE RAD A INFORMACÍ OHLEDNĚ VYUŽITÍ ŠICÍHO STROJE,
REKLAMACÍ A ZÁRUČNÍCH OPRAV

OBDRŽÍTE
V ODDĚLENÍ PRODEJE A SERVISU:

OK business, s.r.o.

Svatopetrská 35/7 617 00

Brno

Česká republika

Servis: + 420 601 122 800

Obchod: +420 725 505 344

obchod@raj-siti.cz

www.raj-siti.cz

www.lucznik.cz