Domácí elektronický šicí a vyšívací stroj

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ



STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Představení funkcí 01

Navlečení jehly 03

Navíjení a vkládání cívky 04

Šití 06


Vyšívání 14

USB vstup 20

Řešení problémů 22


Představení funkcí

Pohled zepředu

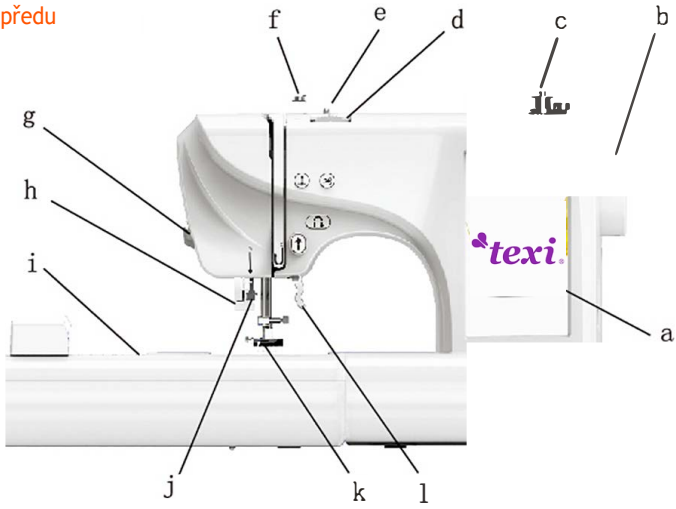


a. LCD displej
b. Ruční kolo
c. Navíječ cívek
d. Tlačítko pro nastavení napětí horní nitě
e. Vodič nitě
f. Vodicí deska pro napětí navíjení
g. Ořez
h. Zajišťovací tyč
i. Vyšívací jednotka
j. Navlékač jehel
k. Patka
l. Páčka pro zdvih patky
m. Rozhraní USB
n. Rozhraní pro ladění (nepoužívejte)
o. Vypínač napájení
p. Zásuvka pro pedál
q. Napájecí zásuvka
r. Větrací otvory

Pohled z boku

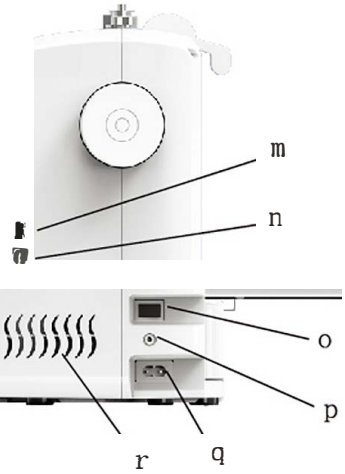



Vyšívací jednotka

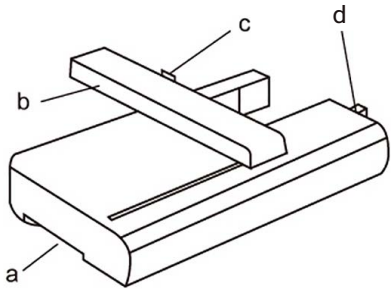

a. Uvolňovací páčka vyšívací jednotky
b. Vodicí lišta
c. Drážka pro připojení vyšívacího rámu
d. Zásuvka pro připojení vyšívací jednotky

Ovládací tlačítka

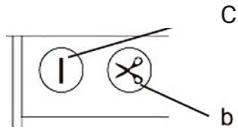


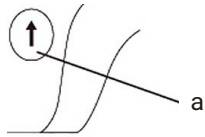

a. Tlačítko start/stop
b. Tlačítko odstřihu
c. Poloha jehly (nahoru/dolů)


Příslušenství



Vyšívací přítlačná patka



Velký a malý kryt nití


USB disk


Páráček


Šroubovák


Jehly


Cívky


Klíč


Pinzeta


Stylus


Nůžky


Rám 100 x 235


Rám 100 x 100



Patka na knoflíkové dírky (Ne pro jednoduchou výšivku)


Patka na zip (Ne pro jednoduchou výšivku)



Patka na šití knoflíků (Ne pro výšivku)



Patka pro overlockový steh (Ne pro výšivku)

Navlékání jehly

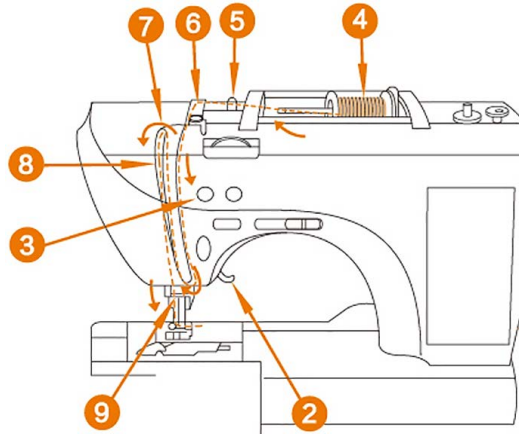




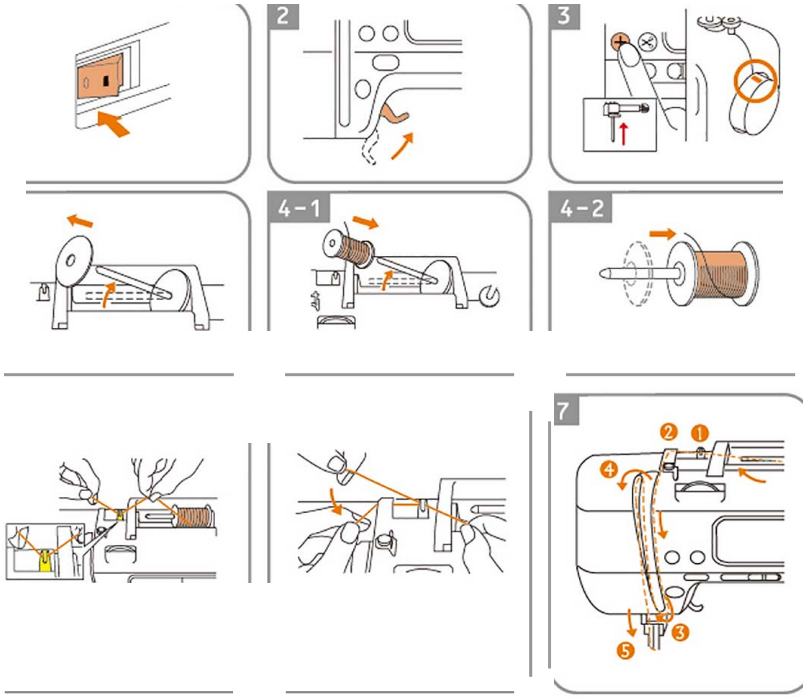


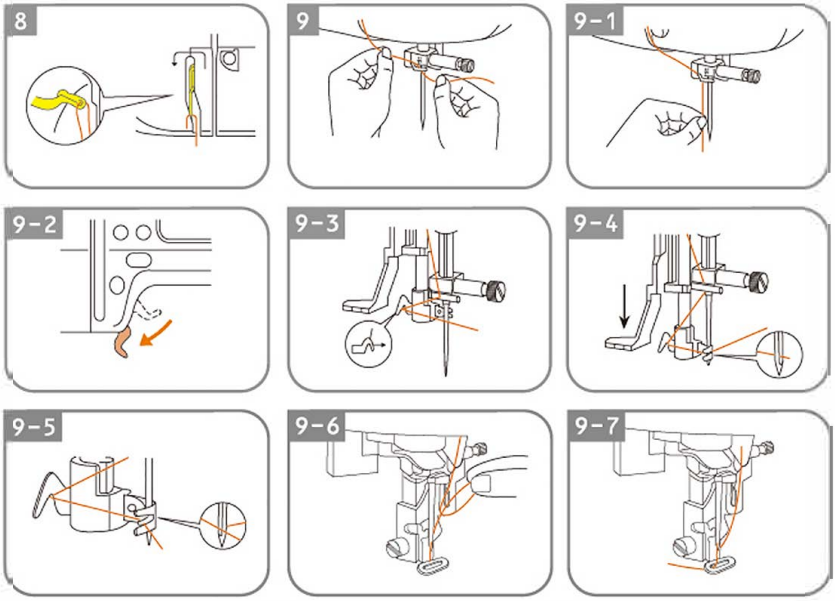


Navíjení a vkládání cívky

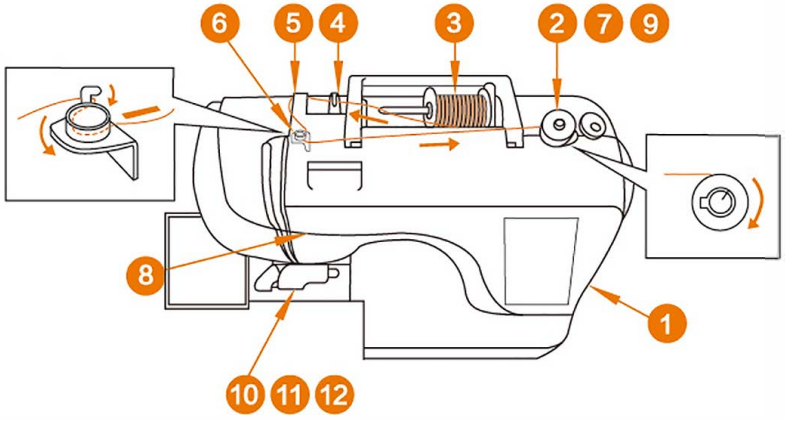


Použijte prosím cívku z příslušenství nebo jinou cívku stejné velikosti.

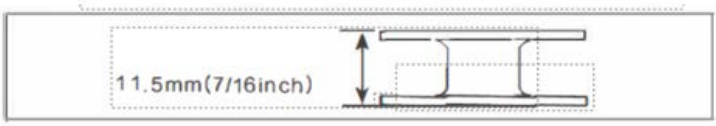

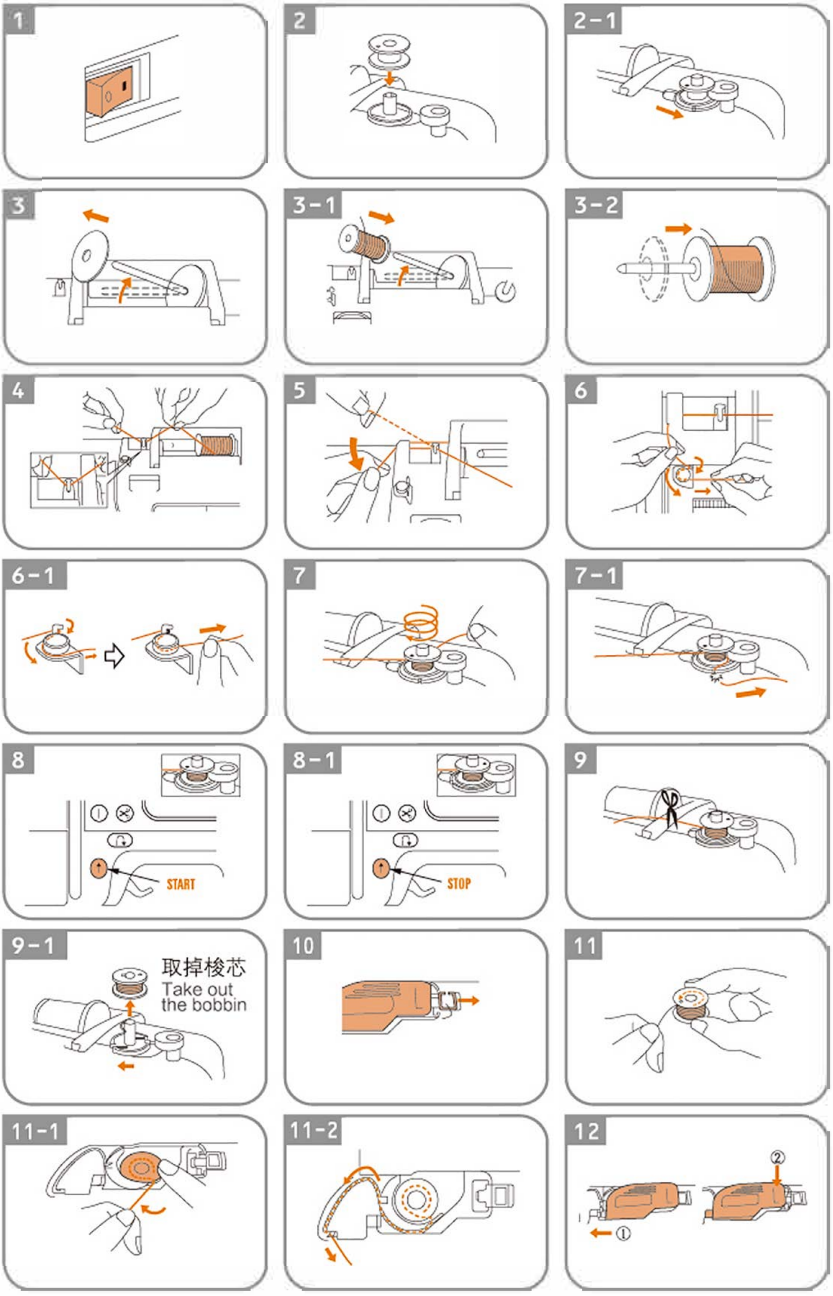
1
2
2-1
3
3-1
3-2
4
5
6
6-1
7
7-1
8
START
8-1
STOP
9
9-1
取掉梭芯
Take out
the bobbin
10
11
11-1
11-2
12
①
②


Šití – bez vyšívací jednotky

1. Funkční rozhraní pro šití

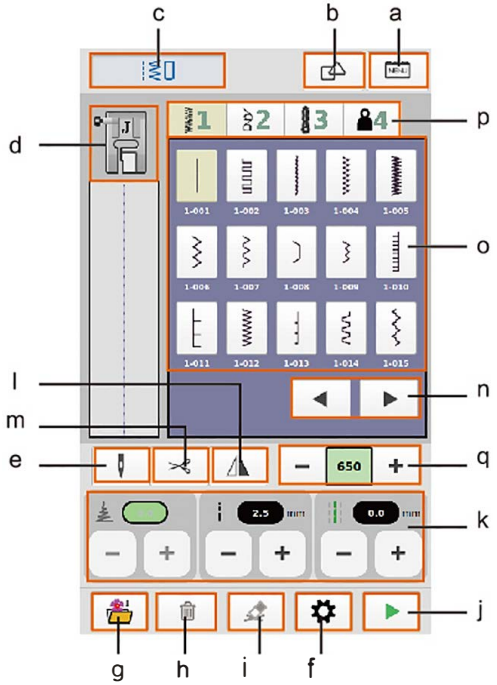

a. Tlačítko nastavení
b. Tlačítko kombinování
c. Ikona šicí funkce
d. Zobrazení typu přítlačné patky
e. Přepínač mezi jednou a dvěma jehlami
f. Nastavení parametrů šití
g. Tlačítko úložiště
h. Tlačítko pro smazání
i. Tlačítko vymazání
j. Tlačítko start/stop
k. Nastavení šířky a délky stehu a polohy jehly
l. Tlačítka pro zrcadlení vlevo a vpravo
m. Tlačítko odstřihu
n. Tlačítko pro horní a dolní oblouk
o. Výběr stehu
p. Tlačítko pro výběr typu stehu

2. Kategorie stehů

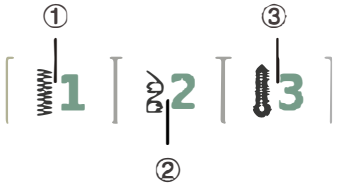


1. Rovné stehy, zpětné stehy
2. Rovné stehy
3. Knoflíkové dírky

3. Výběr stehu

1. Zapněte napájení šicího rozhraní


2. Kliknutím na typ stehu vyberte požadované stehy

   a. Klikněte na 1/2/3 a vyberte požadovaný typ stehu

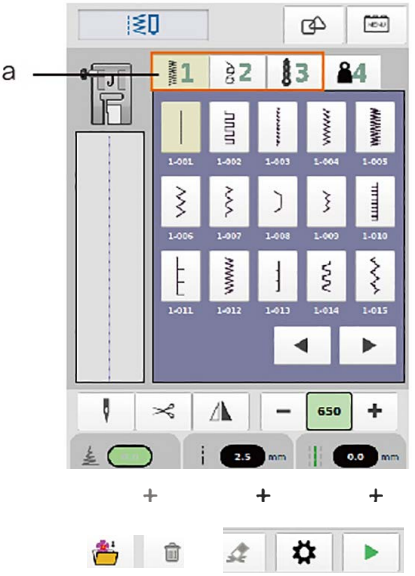

Po výběru kategorie stehu klikněte na daný steh


a. Klikněte na stehy, které chcete ušít
b. Zobrazí vybraný steh

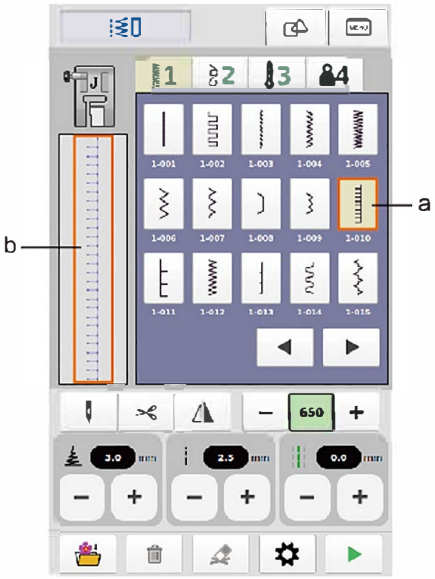


4. Nastavení a úprava polohy jehly, délky a šířky stehu

1. Po výběru stehu můžete podle potřeby kliknout na obrazovku na tlačítka „-“ a „+“ pro nastavení šířky a délky stehu a úpravu polohy jehly

a. Nastavení šířky stehu
b. Nastavení délky stehu
c. Nastavení polohy jehly

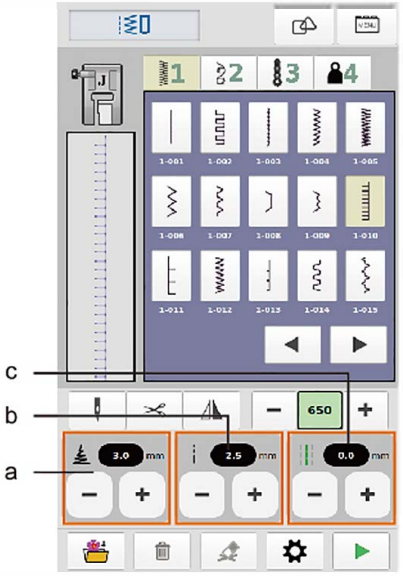


5. Zrcadlení stehu

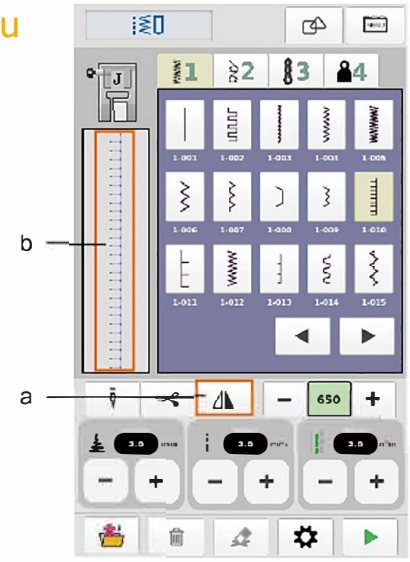


Po výběru stehu stiskněte tlačítko zrcadlení. Vzor stehu se zrcadlí.

a. Tlačítka zrcadlení
b. Zrcadlení stehu vlevo
c. Zrcadlení stehu vpravo

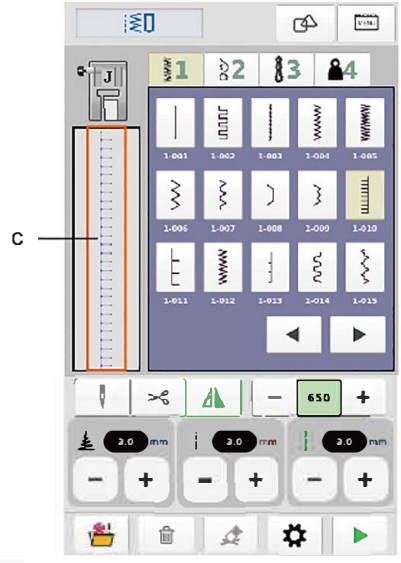


6. Kombinace stehů

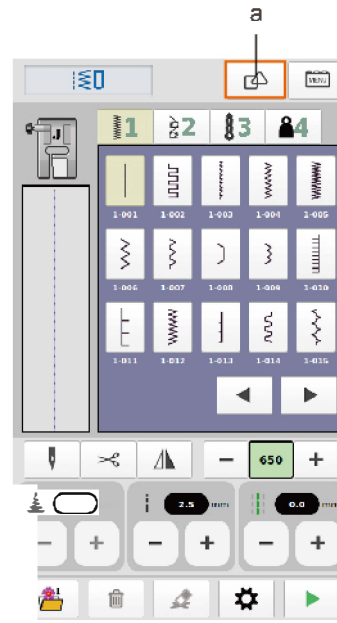

1. Na hlavní obrazovce šití klepněte na tlačítko „Kombinace“ v horní části obrazovky, abyste mohli kombinovat různé stehy.

a. Tlačítko „Kombinace“

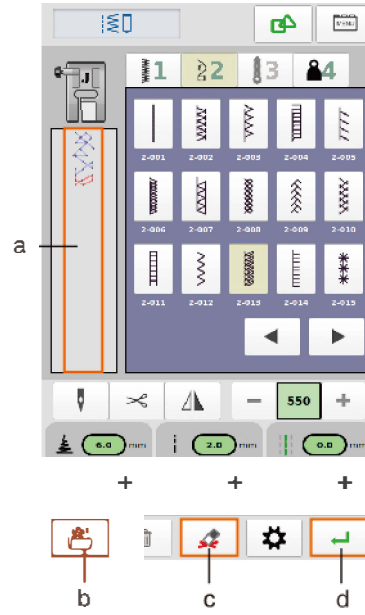

2. V režimu „kombinace“ může uživatel podle potřeby vybrat z celé řady stehů pro kombinované použití

a. Zobrazí se výsledky několika kombinací stehů

3. Při kombinování stehů klepněte na tlačítko „Vymazat“ v dolní části obrazovky. Můžete vymazat vybraný vzor stehu a provést výběr znovu.

Po dokončení kombinace stehů klikněte pod obrazovkou. Tlačítko úložiště uchovává kombinace stehů

b. Tlačítko úložiště
c. Tlačítko mazání
d. Potvrdit/Spustit


3. Uložený steh se nachází v kategorii vlastních stehů č. 4

4. Kombinaci uloženou v této vlastní kategorii může uživatel podle potřeby odstranit. Vyberte kombinaci, kterou chcete odstranit, a kliknutím na tlačítko „Odstranit“ v dolní části obrazovky ji smažte

Vestavěné stehy nelze smazat.

a. Kategorie kombinací

b. Klávesa Delete

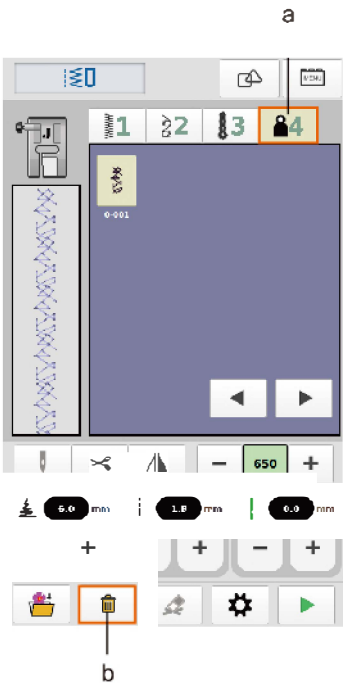


7. Šití dvojitou jehlou

Používejte pouze vhodnou dvojitou jehlu. V opačném případě může stroj vynechávat stehy.


Správně nainstalujte dvojitou jehlu

Ručně navlékněte obě šicí nitě do očka jehly

Dvojitou jehlu nelze navléknout pomocí navlékače, jinak by se mohla poškodit

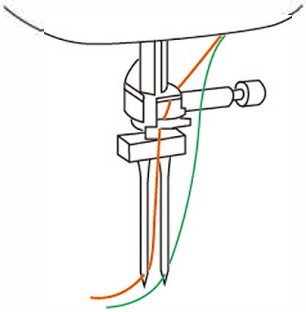


Vyberte stehy, které je třeba ušít, a klikněte na tlačítko pro přepnutí mezi jednoduchou a dvojitou jehlou.

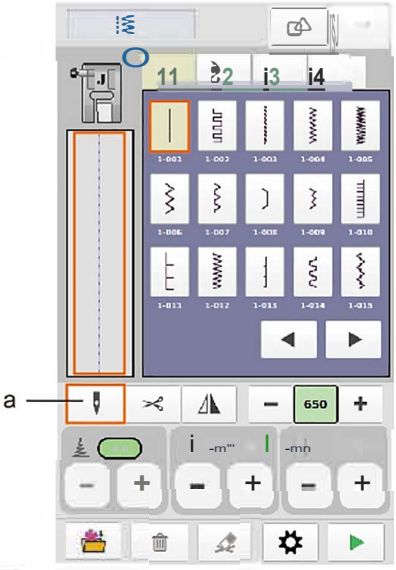

a. Jedno- a dvoujehlový přepínač

b. Start

* Dvojitou jehlou lze šít 69 stehů

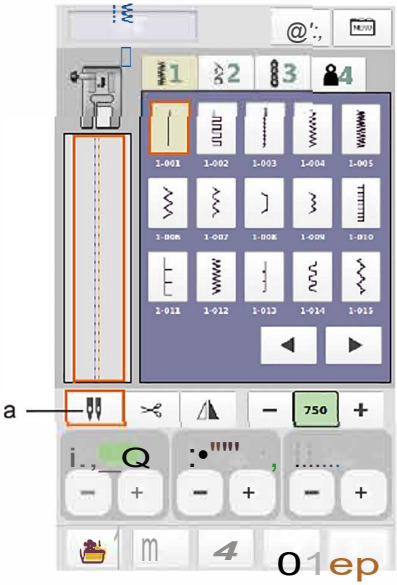

8. Šicí steh

Navlečte horní a spodní nit, umístěte látku na místo a spusťte přítlačnou patku.
Stiskněte tlačítko start/stop v pravém dolním rohu obrazovky nebo tlačítko start/stop na přední straně stroje, abyste zahájili šití. Po dokončení šití stiskněte tlačítko pro odstřižení nití a stroj nitě automaticky odstřihne.
Ujistěte se, že je jehla zvednutá do nejvyšší
polohy a látka byla odstraněna, aby byl šicí proces dokončen.


Před šitím spusťte přítlačnou patku. Šití se zvednutou přítlačnou patkou může způsobit zamotání nití nebo zlomení jehly a může vést ke zranění.

Vyšívání


Uživatel musí použít přítlačnou patku pro vyšívání, jinak nebude vyšívání možné.

Při vyšívání by uživatelé měli vybírat a používat vhodnou vyšívací nit podle různých látek a vyšívacích vzorů. Při použití vyšívacích nití různých specifikací a modelů se liší i výsledný efekt vyšívání. Uživatelům se doporučuje používat vyšívací nitě odpovídající kvality.

1. Příprava na vyšívání

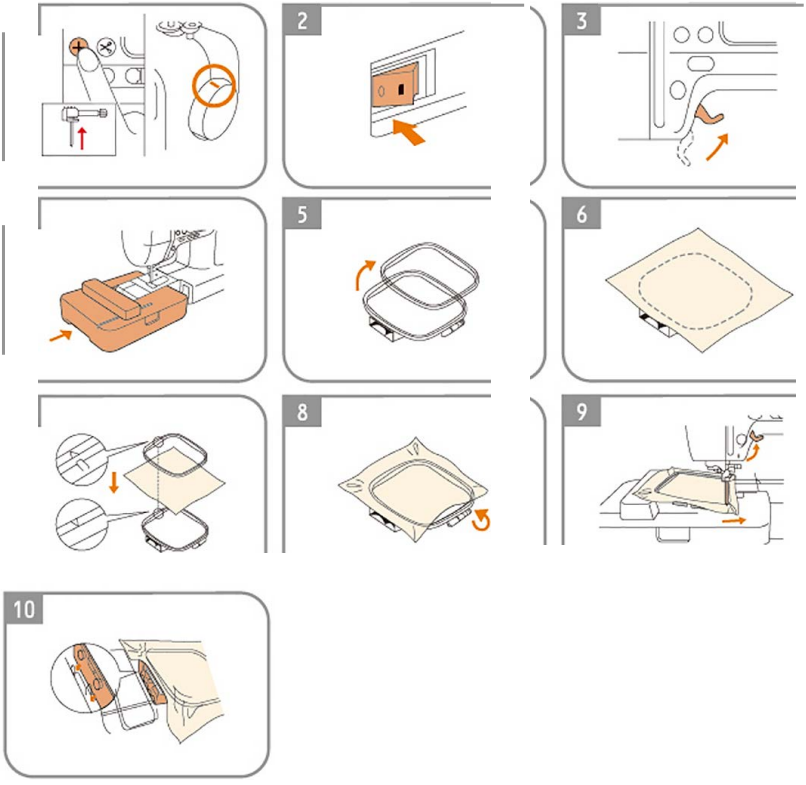

2. Funkční rozhraní výšivek

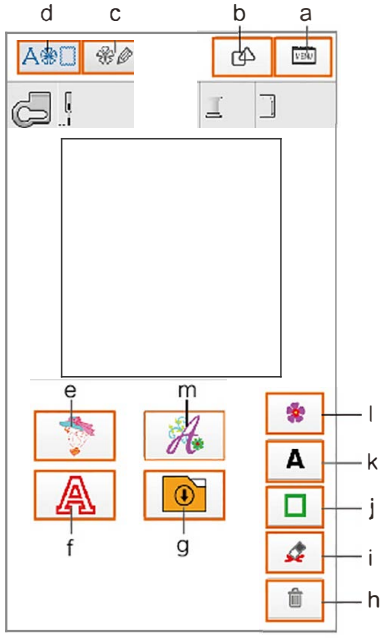

a. Tlačítko nastavení
b. Tlačítko kombinací
c. Tlačítko pro úpravu vzoru
d. Ikona funkce vyšívání
e. Vestavěný vyšívací vzor
f. Dutá písmena a číslice
g. Úložiště vzorů
h. Tlačítko pro smazání
i. Tlačítko mazání
j. Vzor okraje
k. Písmena a symboly
l. Návrat na hlavní rozhraní
m. Ozdobná písmena


Obrázek 1

3. Výběr vyšívacího vzoru

1. Zapněte napájení a přejděte do hlavního rozhraní vyšívání


2. Klikněte na tlačítko vestavěných vyšívacích vzorů a přejděte do rozhraní pro výběr vzoru zobrazeného na obrázku 2

3. Kliknutím na tlačítko pro úpravu vzoru otevřete rozhraní zobrazené na obrázku 3.

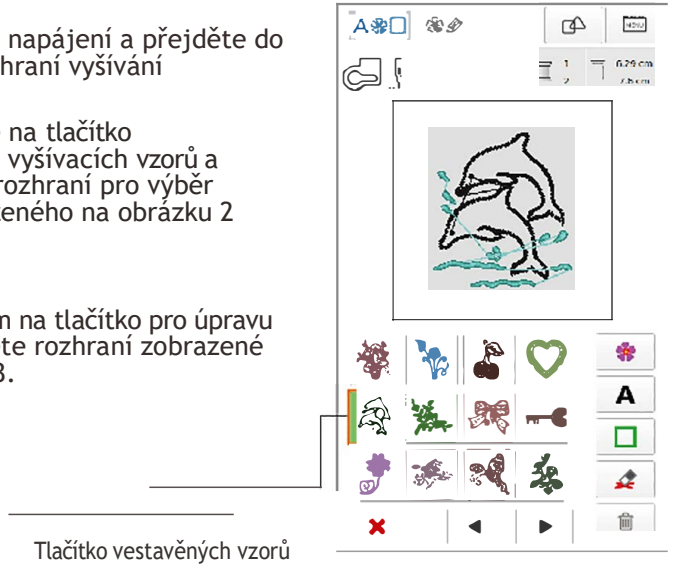



Obrázek 2

4. Uživatel může podle potřeby posouvat, otáčet, zrcadlit, přibližovat a simulovat úpravy vzoru. Poté vyberte vyšívací rámeček s odpovídající velikostí vzoru a nainstalujte ten, který je vybrán, jak je znázorněno na obrázcích a, b

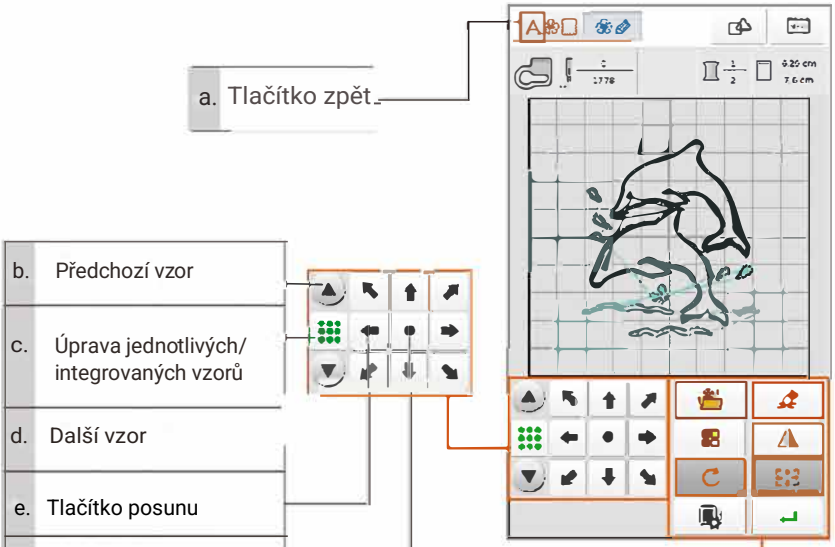


Obrázek 3

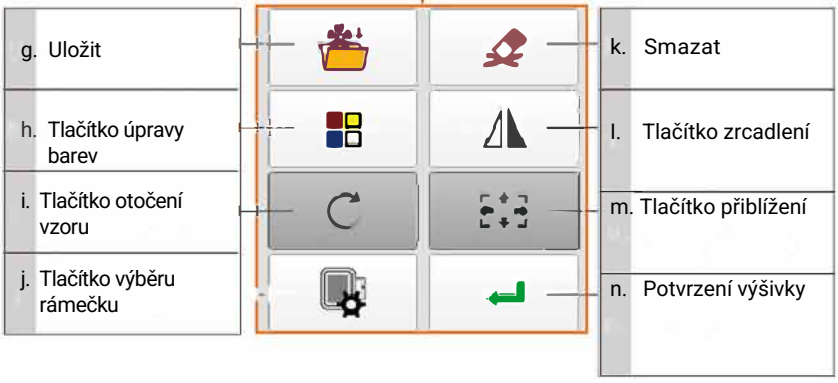

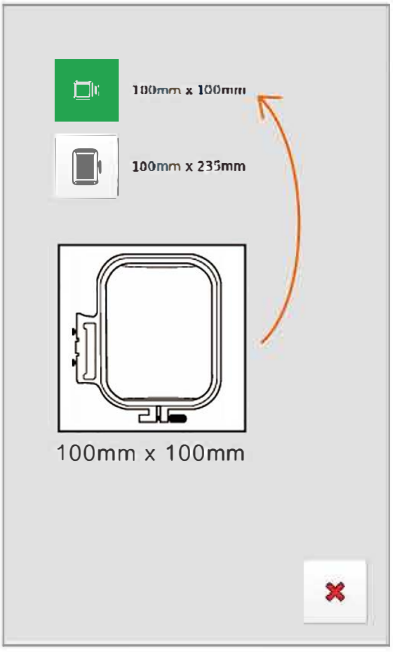

Obrázek a

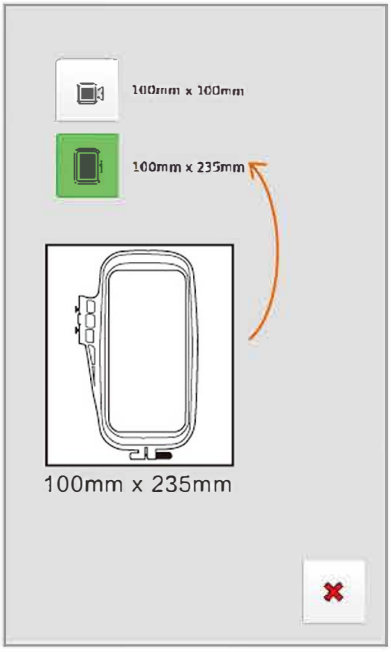


Obrázek b

5. Tlačítkem „Potvrzení výšivky“ přejděte do rozhraní na obrázku 4

6. Po dokončení všech úprav stiskněte tlačítko „Start“ na obrazovce nebo tlačítko „Start/Stop“ na stroji, aby se spustilo vyšívání.

Pokud stroj vyšívá vzory různých barev, po dokončení vyšívání jedné barvy se automaticky zastaví a počká na výměnu nitě.

7. Po dokončení vyšívání zvedněte přítlačnou patku a vyjměte vyšívací rámeček, čímž vyšívací operaci ukončíte.

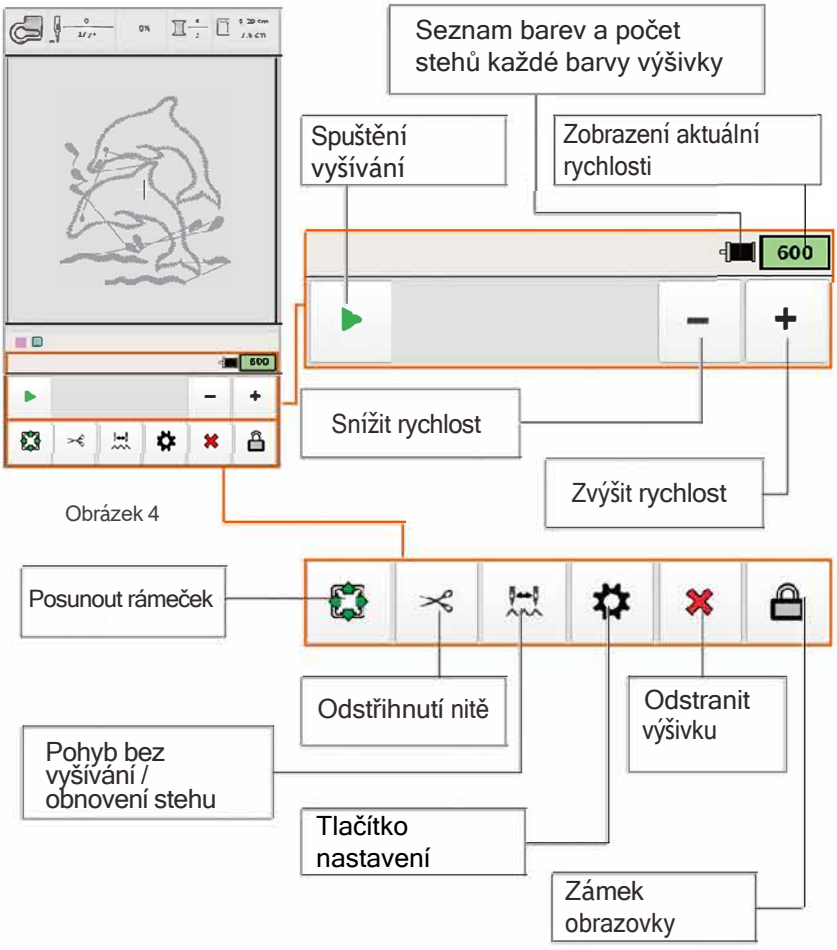


Obrázek 4

4. Simulace sladění barev

1. Kliknutím na tlačítko h označující úpravu barev přejděte do rozhraní na obrázku 5. Kliknutím na tlačítko Náhled přejděte do rozhraní na obrázku 6.

2. Dvakrát klikněte na barvu, kterou chcete změnit, a otevře se okno zobrazené na obrázku 7. Poté klikněte na požadovanou barvu, potvrďte výběr a otevře se okno zobrazené na obrázku 8. Nakonec klikněte na tlačítko „Zpět“.

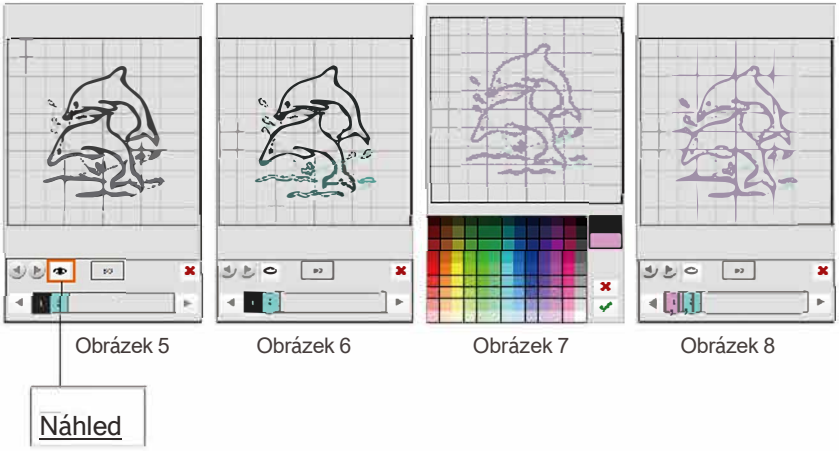


Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8

5. Úpravy písmen


1. Klikněte na „A“ a přejděte do rozhraní pro výběr písma zobrazeného na obrázku 9.

2. Klikněte na jedno z osmi písem, čímž se dostanete do rozhraní na obrázku 10, zadejte písmena, čísla, symboly atd. a stiskněte potvrzení.


3. Po potvrzení se dostanete do rozhraní na obrázku 11, kde můžete upravit uspořádání písmen, oblouk, kombinaci, otočení, zrcadlové zobrazení a další úpravy. Vyberte vyšívací rámeček vhodné velikosti a poté stiskněte klávesu Návrat pro potvrzení výšivky.

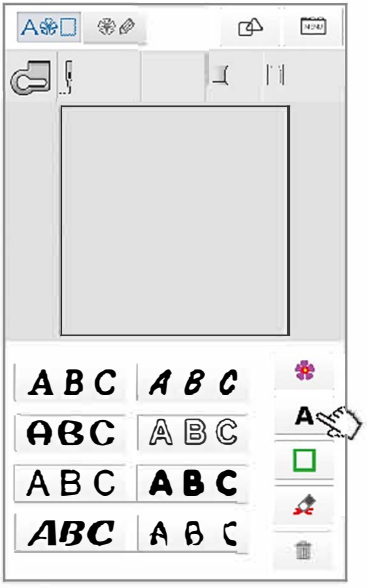

Obrázek 9

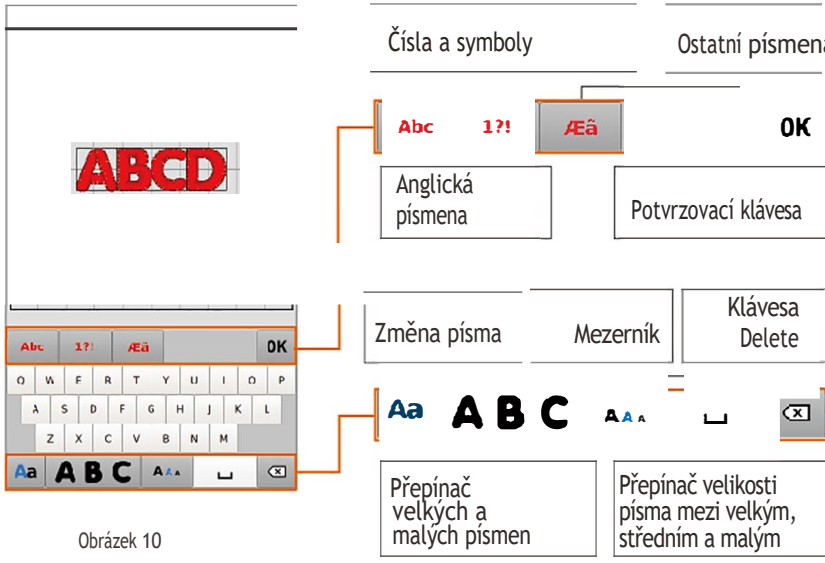

Obrázek 10

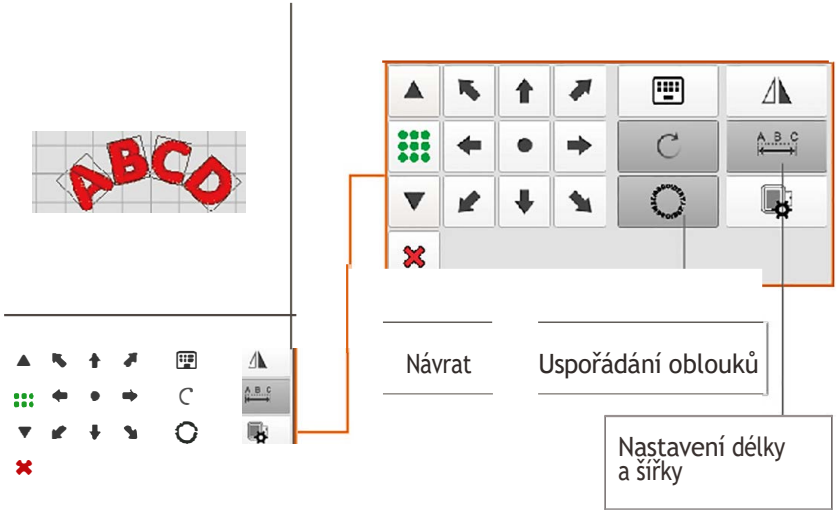


Obrázek 11


Vstup USB

* Tento stroj podporuje vkládání vlastních vyšívacích vzorů ve formátech DST a DSB

* Soubory vlastních vzorů pojmenujte písmeny nebo číslicemi od 1 do 9. Vzory se ukládají do kořenového adresáře USB disku

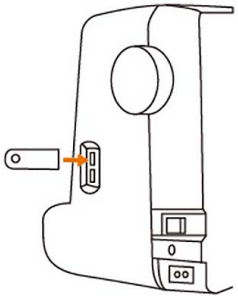


Obrázek 12

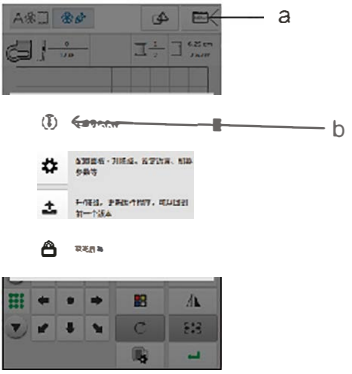


Obrázek 13

1. Uložte vzory ve formátu podporovaném zařízením na USB disk a poté USB disk vložte do USB rozhraní zařízení na obrázku 12.
2. Klikněte na značku tlačítko a, abyste se dostali do rozhraní zobrazeného na obrázku 13. Klikněte na tlačítko b, abyste se dostali do rozhraní zobrazeného na obrázku 14.
3. Vyberte jeden nebo více vzorů. Klikněte na tlačítko c a importujte je do stroje jako celek.
4. Vyberte vzor, klikněte na d a poté klikněte na tlačítko pro úpravy pro vyšívání.

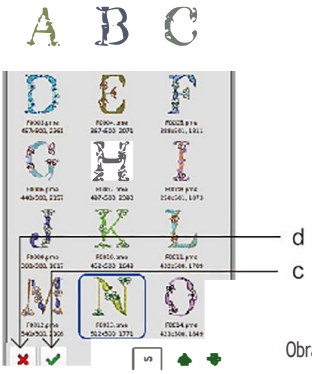

Obrázek 14

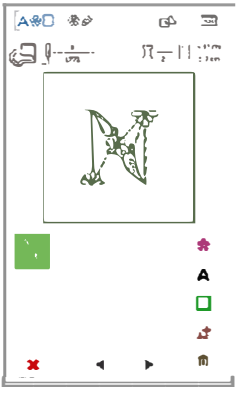

Obrázek 15

Řešení problémů

Pokud během provozu dojde k poruše stroje, kterou uživatel nedokáže odstranit, kontaktujte včas prodejce nebo oddělení poprodejního servisu. Stroj nerozebírejte bez oprávnění.

Č.	Projev závady	Příčina	Způsob řešení
1	Přetržení nitě	Nit není správně provlečena jehlou	Správně navlékněte jehlu
		Napětí horní nitě je příliš vysoké	Upravte napětí horní nitě
		Nit je zauzlovaná	Odstraňte zauzlovanou část nebo nit vyměňte
		Nevhodná kombinace jehly a nitě	Použijte odpovídající jehlu a nit
		Vnitřní chapač je poškrábaný a zachytává nit	Vyměňte jej nebo se obraťte na prodejce
		Jehla je nesprávně nasazena	Správně nasaďte jehlu
2	Třepení nitě	Horní nit není správně vedena	Správně navlékněte jehlu
		Napětí horní nitě je příliš nízké	Upravte napětí horní nitě
3	Vynechávání stehů	Nevhodný typ jehly	Použijte správný typ jehly
		Jehla je ohnutá	Vyměňte jehlu
		Jehla je nesprávně nasazena	Správně nasaďte jehlu
		Nevhodná kombinace jehly a nitě	Použijte odpovídající jehlu a nit
		Napětí horní nitě je příliš vysoké	Upravte napětí horní nitě
4	Stroj neposouvá materiál	Délka stehu je nastavena na 0	Nastavte vhodnou délku stehu
		Podávací zoubky jsou příliš nízko	Zvyšte výšku podávacích zoubků
		Látka se na spodní straně zauzlovala	Upravte uložení látky
5	Chyby ve výšivce, posunutí vzoru nebo nepřesné navazování	Vyšívací rámeček látku dostatečně neupíná	Látku správně upněte do rámečku
		Pod látkou chybí podkladový materiál (výztuž)	Při vyšívání použijte podkladový materiál
		Příliš těžká látka nebo její tah brání pohybu rámečku	Podložte látku tak, aby byla ve stejné výšce jako vyšívací rámeček
		Vyšívací rámeček naráží do předmětů v okolí stroje	Odstraňte překážky z prostoru, ve kterém se pohybuje vyšívací rámeček
		Konec nitě se namotává na přítlačnou patku	Během vyšívání dbejte na odstřihávání přebytečných konců nití