
texi®

Kultura šití

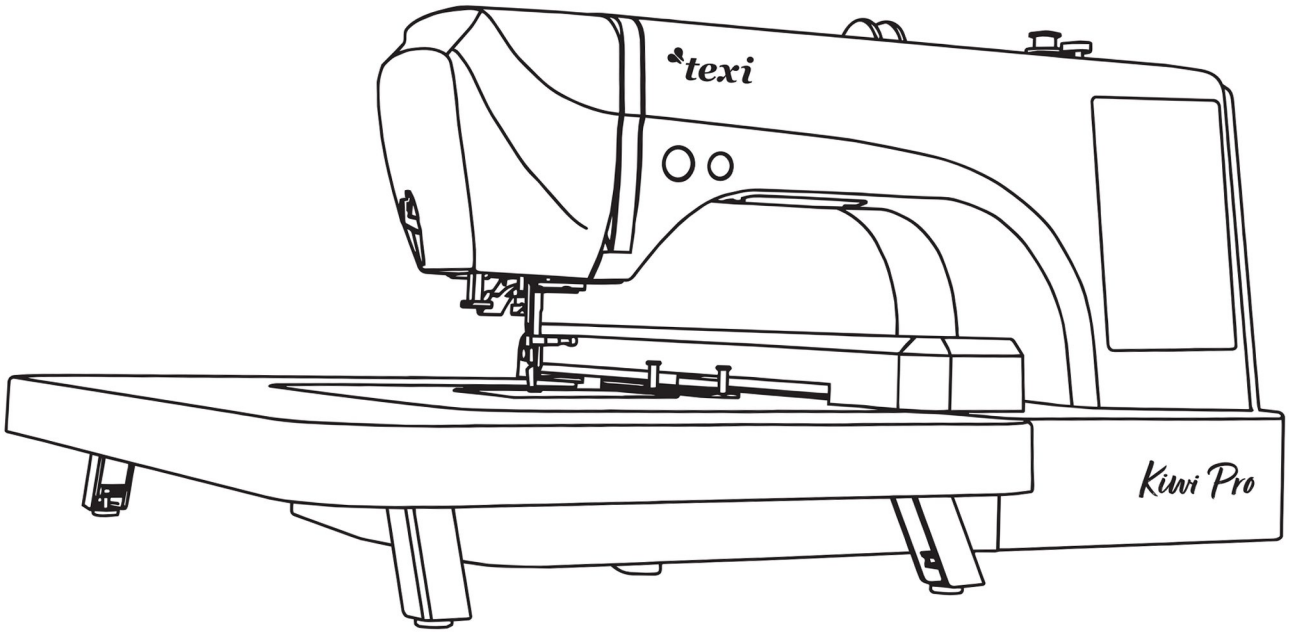


Model Texi Kiwi Pro

OBSAH

1. Představení funkcí 01
2. Navlékání jehly 03
3. Navíjení a vkládání cívky 05
4. Vyšívání 07
5. USB vstup 13
6. Doplňování oleje do stroje 15
7. Řešení problémů 18

1. Představení funkcí

- Pohled zepředu

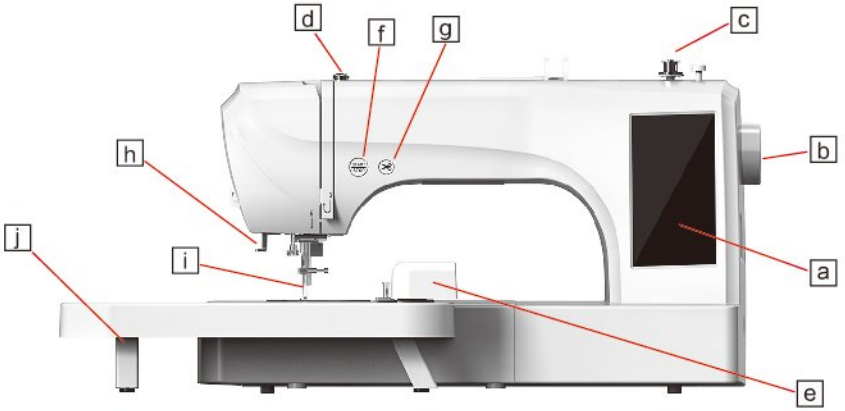

a. LCD displej

b. Ruční kolečko

c. Naviječ cívek

d. Navíjecí sloupek

e. Držák rámečku

f. Tlačítko Start/Stop

g. Klíč na odstřih

h. Rychlé navlékání

i. Vyšívací přítlačná patka

j. Prodlužovací podložka

k. Rozhraní USB


I. Rozhraní pro ladění (prosím nepoužívejte)

m. Větrací otvory

n. Vypínač

o. Napájecí zásuvka

●Pohled z boku

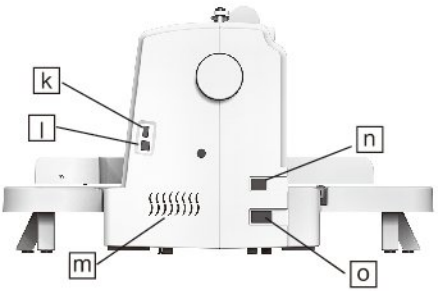

Poznámka: Chcete-li zařízení zvednout, uchopte jednou rukou rukojeť a druhou rukou samotné zařízení.




Rozšiřovací plošina


Rozložte čtyři nohy pod rozšiřovací plošinou a nasadte ji na stroj.

Poznámka: Výšku prodlužovací plošiny nastavte otáčením nastavovacího šroubu pod čtyřmi nohami tak, aby odpovídala výšce pracovní desky stroje.


Příslušenství

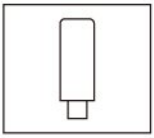

USB disk

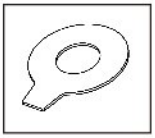


Klíč

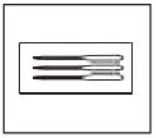


Jehla




Pinzeta

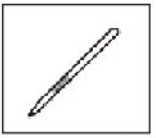


Stylus

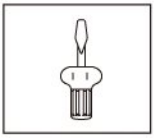

Šroubovák

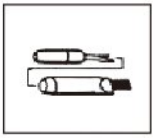


Nůž/kartáč

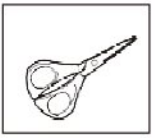


Nůžky




Cívka

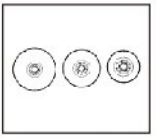


Kryt na nit
velký, střední a malý

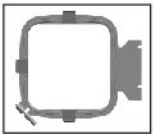


140 × 140 mm

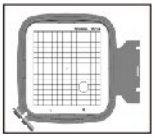


140 × 140 mm

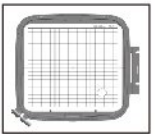


200 × 200 mm

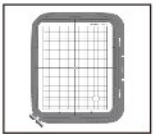


200 × 280 mm

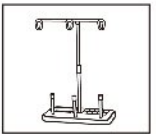


Stojan na nitě

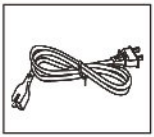

Napájecí kabel

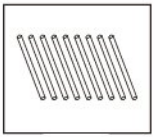

Špendlík

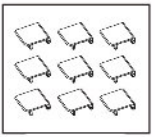


Spona





Návod k obsluze


2. Navlečení jehly


Před zapnutím stroje musí uživatel sejmout vyšívací rámeček ze stroje.

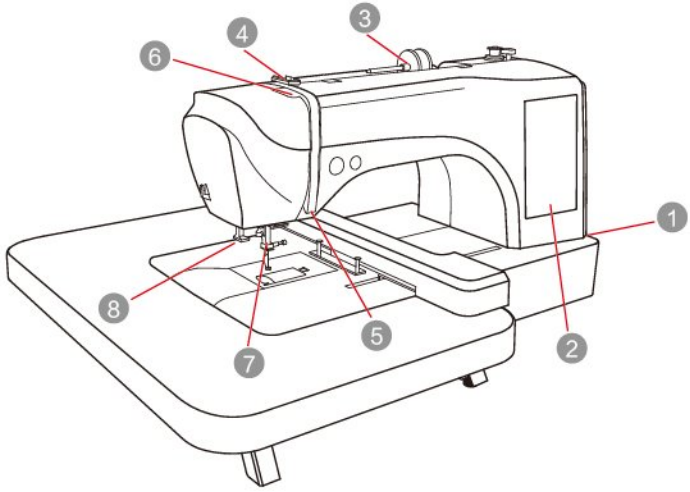


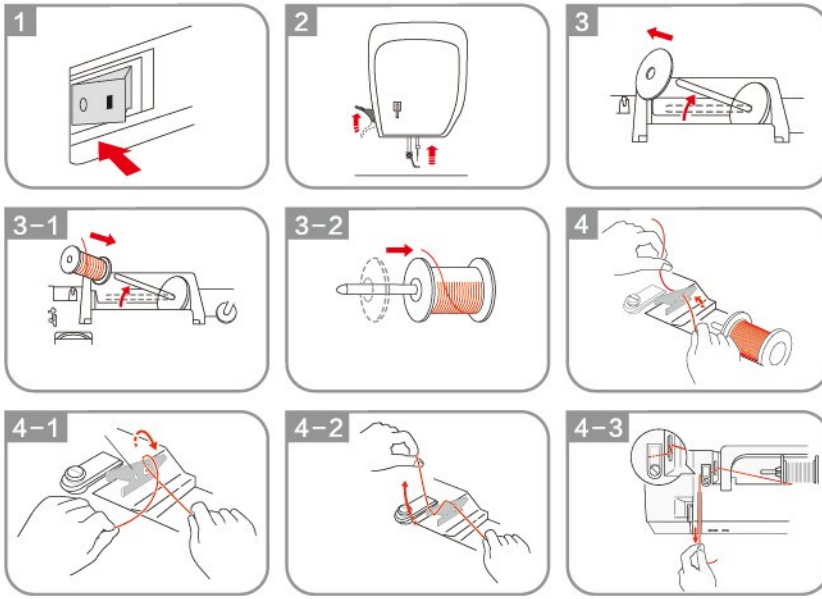


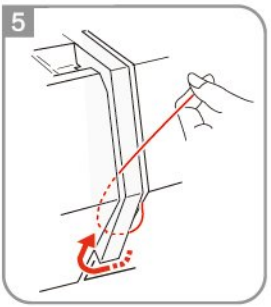

5

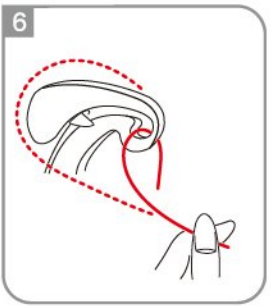

6

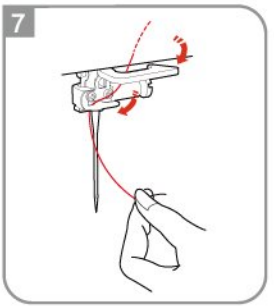

7

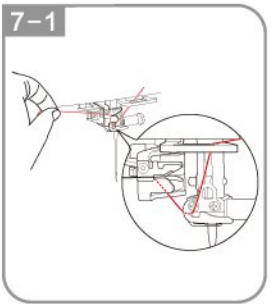
7–1

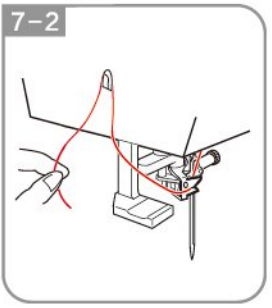
7–2

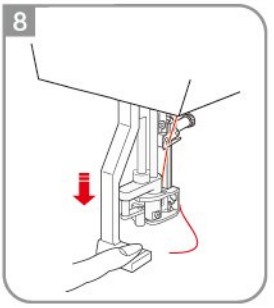

8

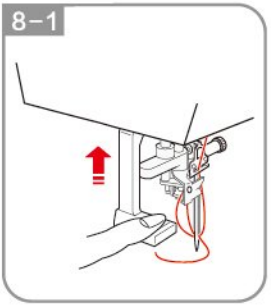

8–1

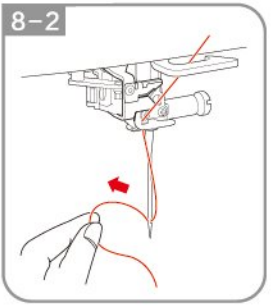
8–2


3. Navíjení a instalace cívky

Před zapnutím stroje musí uživatel sejmout rámeček ze stroje.

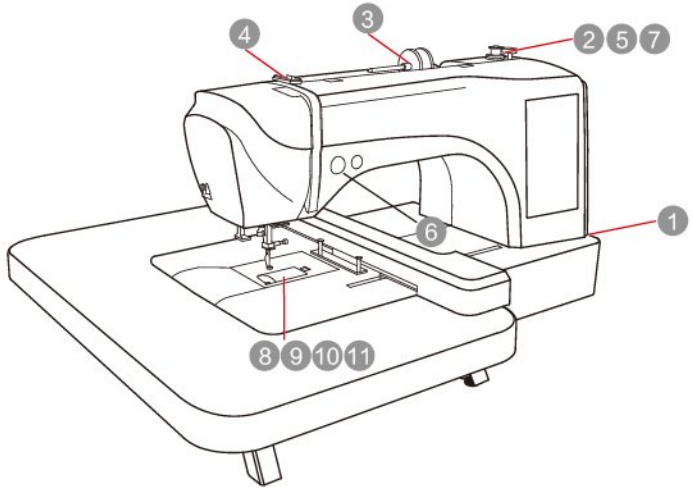


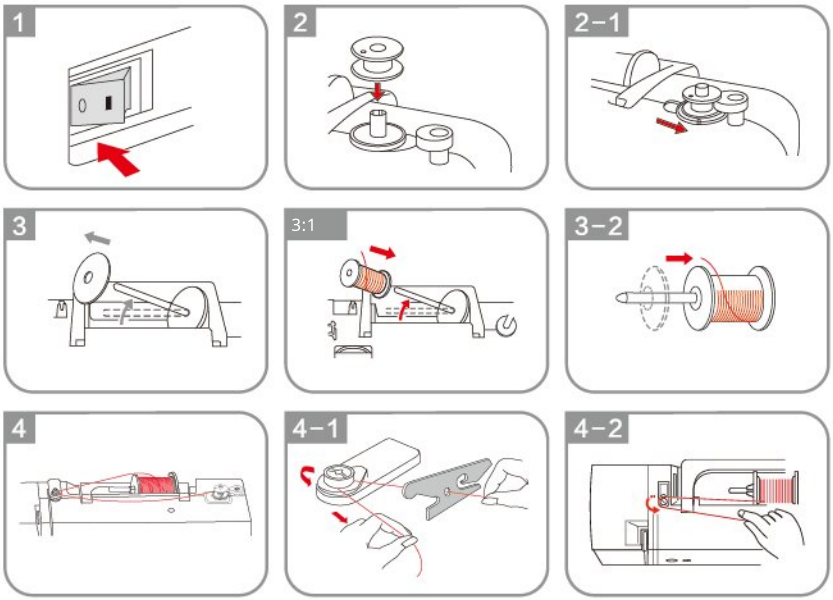

5

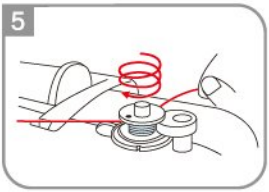


5-1

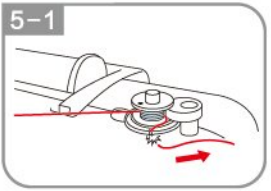


6




7

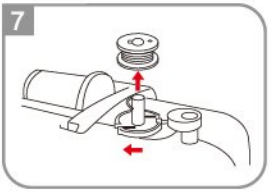


9

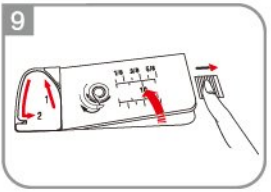


9-1

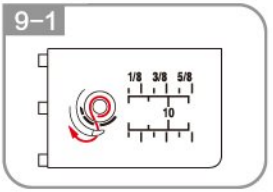


10

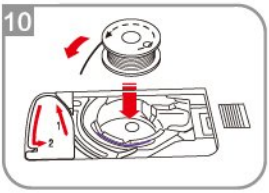


11

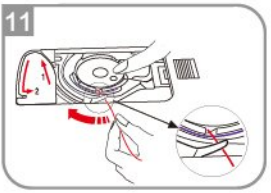


11-1

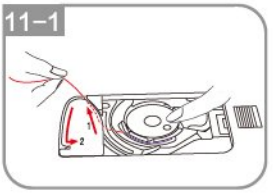


11-2

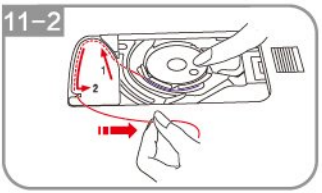

11-3

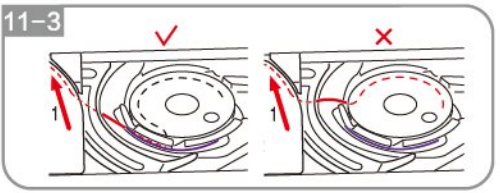


12

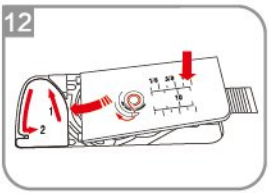


4. Vyšívání


* Před zapnutím stroje musí uživatel vyjmout vyšívací rámeček ze stroje.
* Velikost rámečku nastavená na stroji musí odpovídat velikosti skutečně nasazeného rámečku.
* Pro vyšívání musí uživatel použít speciální přítlačnou patku dodanou výrobcem.
* Při vyšívání by uživatelé měli vybírat a používat vyšívací nitě vhodné pro dané látky a vyšívací vzory. Výsledek vyšívání se liší v závislosti na specifikacích a typech vyšívacích nití. Doporučujeme používat vyšívací nitě odpovídající kvality.

①Příprava na vyšívání

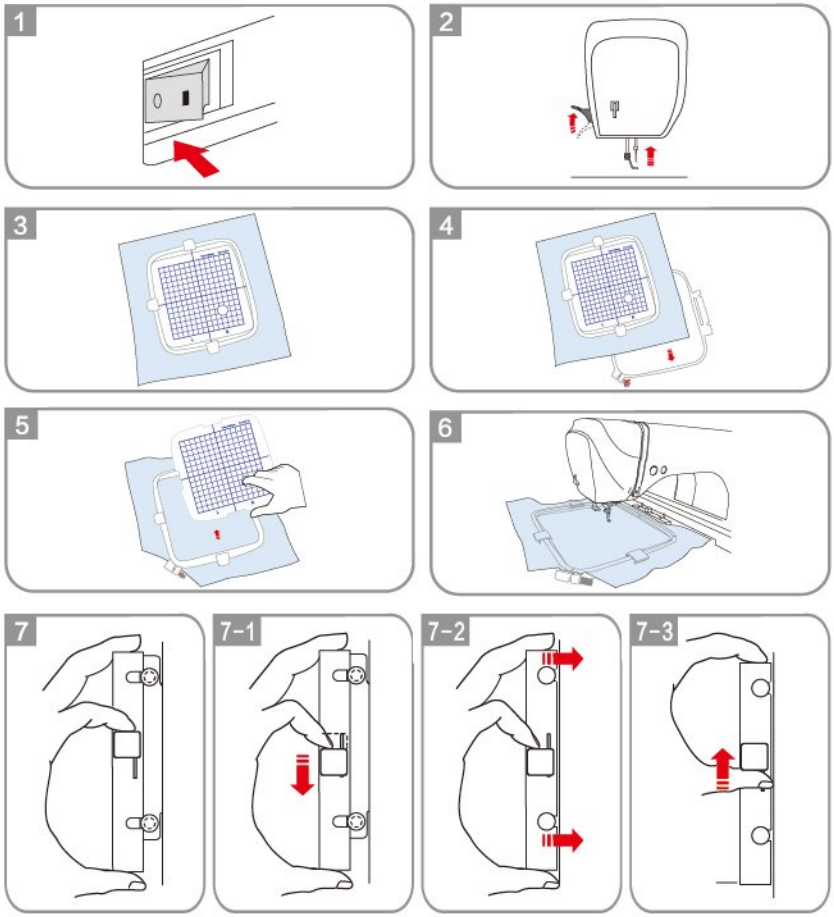

②Rozhraní funkce vyšívání

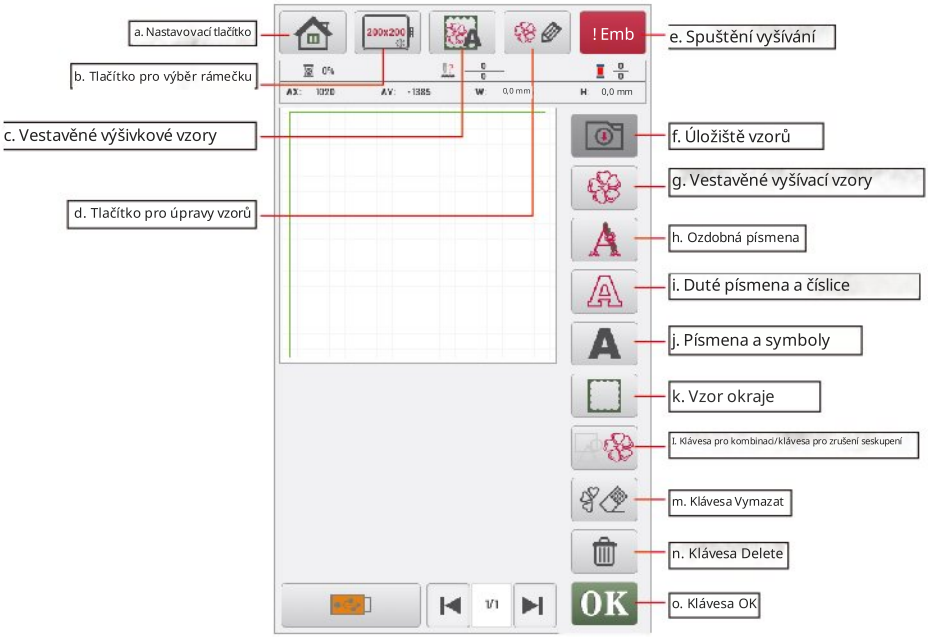

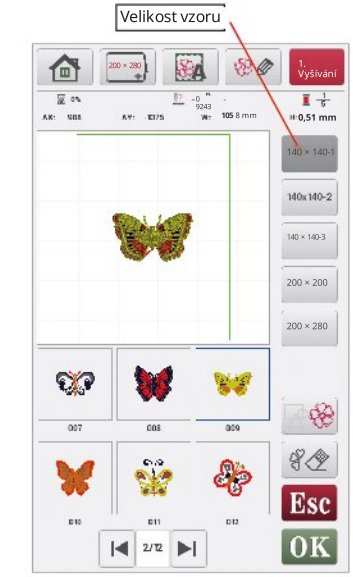


Obrázek 1

(1) Zapněte napájení a přejděte do hlavního rozhraní vyšívání (postupujte podle pokynů stroje)

(2) Klikněte na g. vestavěné vyšívací vzory a přejděte do rozhraní na obrázku 1

(3) Klikněte na tlačítko d. pro úpravu vzoru nebo na tlačítko OK, abyste se dostali do rozhraní na obrázku 2. Můžete také kliknout na tlačítko e. pro potvrzení vyšívání a přímo spustit vyšívání


(4) Uživatel může vybraný vzor podle potřeby posouvat, otáčet, zrcadlit, přibližovat a simulovat úpravy. Poté klikněte na tlačítko b. a vyberte vyšívací rámeček vhodné velikosti, jak je znázorněno na obrázcích a, b a c

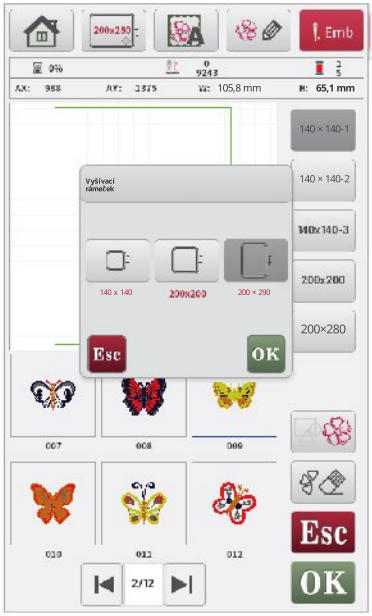


Obrázek a



Obrázek b

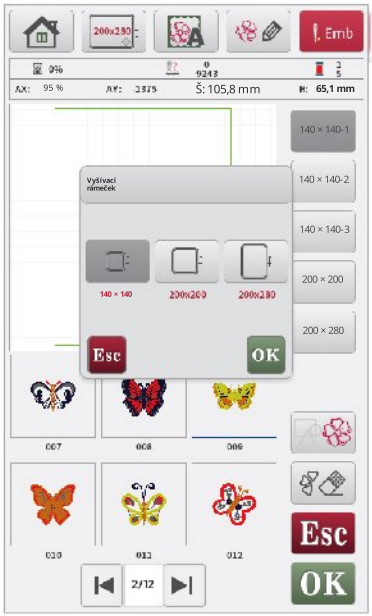

Obrázek c

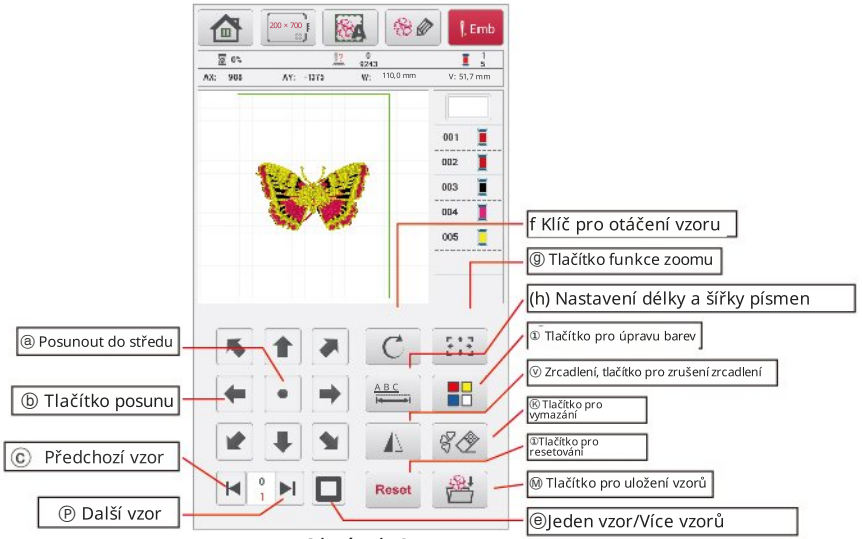

Obrázek 2

① Kliknutím na tlačítko označené písmenem a (posun do středu) vrátíte vzor do středu.

b) Tlačítka pro posun slouží k přesunu vzorů nahoru, dolů, doleva, doprava, vlevo nahoru, vlevo dolů, vpravo nahoru a vpravo dolů.

© Tlačítko „Předchozí vzor“ slouží k úpravě různých vzorů kliknutím a jejich výběrem.

④ Tlačítko „Další vzor“ slouží k úpravě různých vzorů kliknutím a jejich výběrem.

(e) Jeden vzor/více vzorů;
f Otočení vzorů.

ⓖ Funkce přiblížení zahrnuje oddálení nebo přiblížení ve třech různých směrech
(h) Nastavení délky a šířky písmen;

① Tlačítko pro úpravu barvy slouží k simulaci barvy upravovaného vzoru.
Ⓘ Zrcadlení/Zrušení zrcadlení.
Ⓚ Tlačítko pro vymazání;


① Tlačítko pro resetování;

Ⓜ Tlačítko „Uložit vzory“ slouží k uložení vzorů po úpravách.

(5) Po dokončení celého procesu úprav klikněte na tlačítko e. (potvrzení vyšívání), čímž se dostanete do rozhraní zobrazeného na obrázku 3. Poté klikněte na tlačítko „Start vyšívání“ a spusťte vyšívání.

*Pokud stroj vyšívá vzory různých barev, po dokončení vyšívání jedné barvy se automaticky zastaví a počká na výměnu nitě

(6) Po dokončení vyšívání zvedněte přítlačnou patku a vyjměte vyšívací rámeček, čímž vyšívací operaci ukončíte

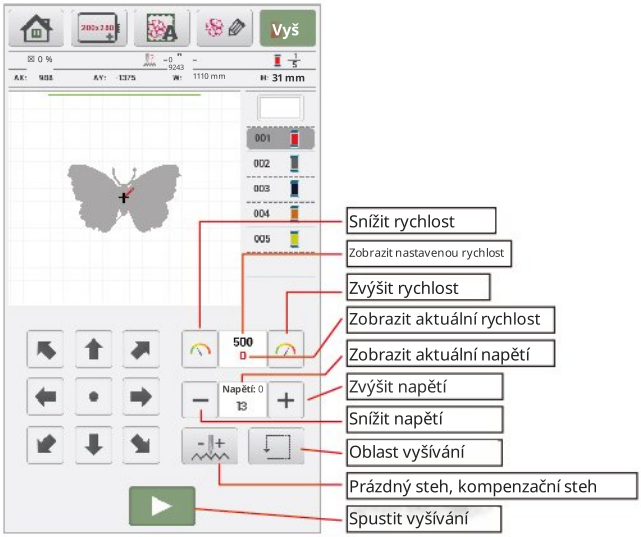


Obrázek 3


③Simulace sladění barev

(1) Klikněte na tlačítko pro úpravu barev a přejděte do rozhraní zobrazeného na obrázku 4

(2) Klikněte na tlačítko barvy pozadí, vyberte barvu a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Klikněte na vyšívací nit 1 nebo 2/3/4, vyberte změněnou barvu a potvrďte stisknutím tlačítka OK

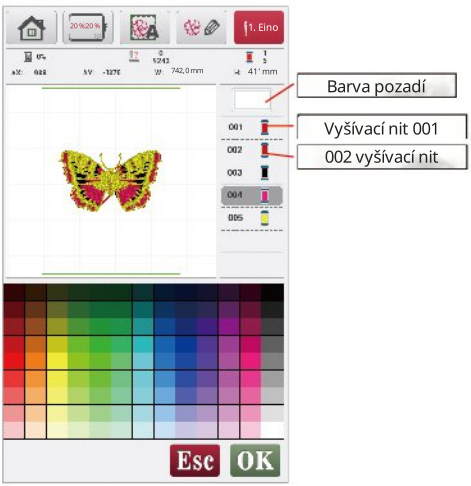

Obrázek 4

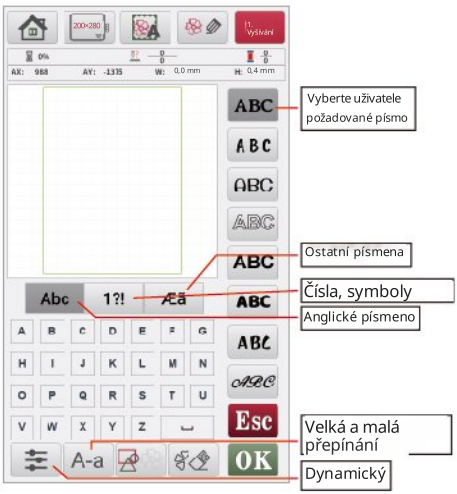

Obrázek 5


④Úpravy písmen

(1) Klikněte na šedé tlačítko „A“, čísla a symboly, abyste vstoupili do výběru písma v rozhraní na obrázku 5


(2) Klikněte na jedno z osmi písem pro vložení písmen, čísel a symbolů. Stisknutím kombinace kláves můžete průběžně uspořádávat a rozebírat skupiny, čímž se zobrazí jednotlivá písmena, čísla a symboly

(3) Klikněte na tlačítko OK nebo na tlačítko pro úpravu vzoru, čímž se dostanete do rozhraní na obrázku 6, kde můžete provádět úpravy. Vyberte odpovídající velikost rámečku a stiskněte potvrzovací tlačítko pro vyšívání. Pokud není nutné vzory upravovat, stačí stisknout potvrzovací tlačítko pro vyšívání


(4) V rozhraní na obrázku 7, kde se nachází více vzorů, se všechny vzory upravují jako celek. V rozhraní na obrázku 8 lze upravovat jednotlivý vzor, předchozí nebo následující vzor kliknutím

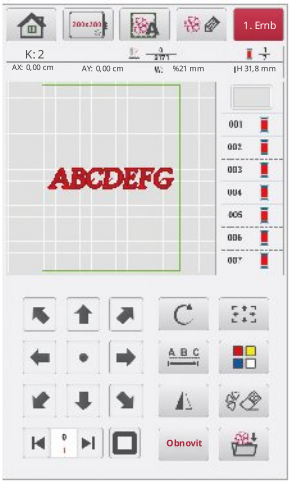

Obrázek 6

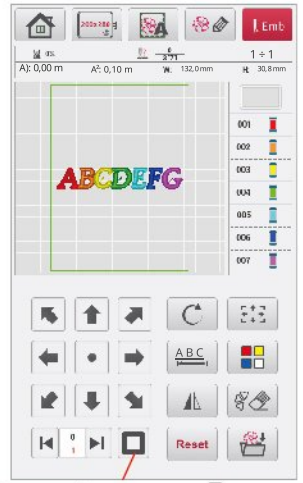


~~Obrázek~~ 7

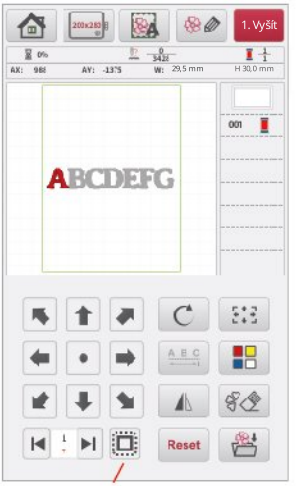


~~Obrázek 8~~

5. USB vstup

* Stroj podporuje vkládání vlastních vzorů ve formátu DST nebo DSB.

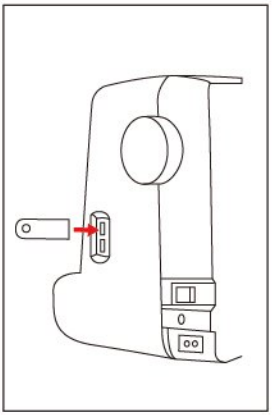

Obrázek 9

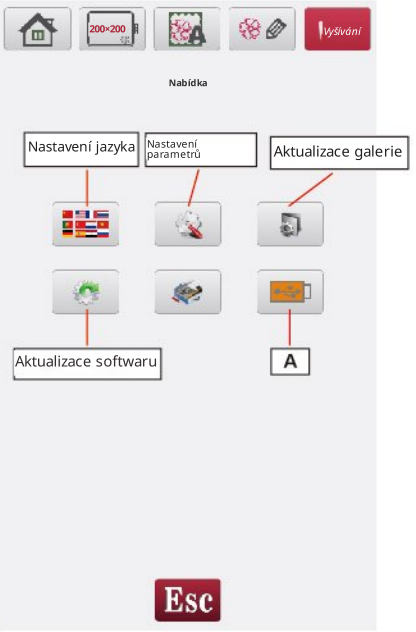


Obrázek 10

(1) Načtěte vzory ve formátu podporovaném tímto zařízením na USB disk.


Poté vložte USB disk do USB rozhraní stroje na obrázku 9
(2) Po zapnutí stroje se zobrazí rozhraní z obrázku 10. Klikněte na tlačítko A pro přechod do rozhraní z obrázku 11. Poté vyberte jeden nebo více vzorů, klikněte na tlačítko B pro úspěšný import a poté na tlačítko C

(3) V rozhraní na obrázku 12 jsou importované vzory uloženy v D. Poté vyberte vzory pro úpravy a vyšívání


(4) V rozhraní na obrázku 13 klikněte na E pro přechod do rozhraní na obrázku 14. Poté vyberte vzory k úpravám a vyšívání

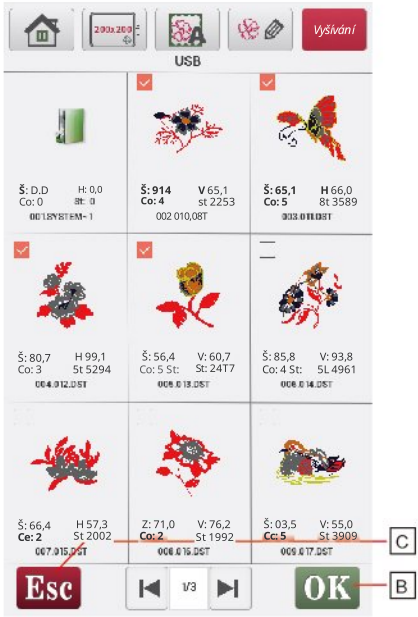


Obrázek 11

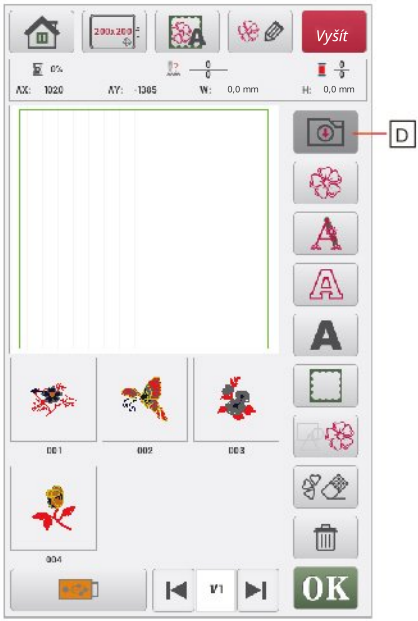

Obrázek 12

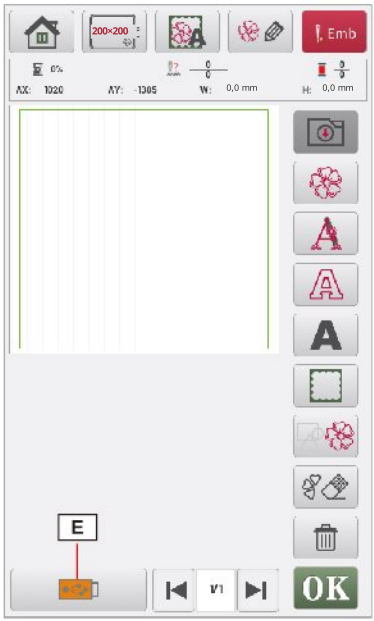

Obrázek 13

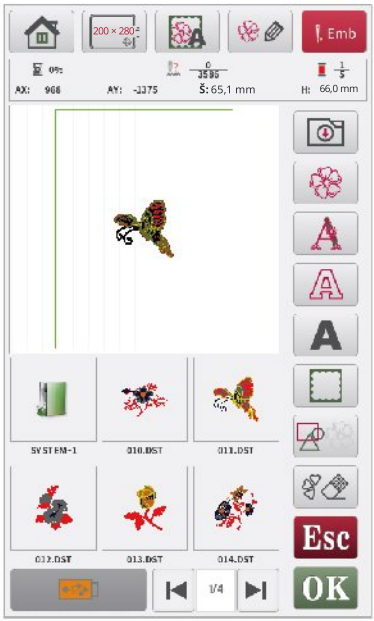

Obrázek 14


6. Doplňování oleje do stroje

*Vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Před doplněním oleje počkejte, až motor vychladne. Nelijte olej na místa, která nejsou zde uvedena. Neodstraňujte žádné další části, které nejsou uvedeny v této části.


*Pokud stroj používáte každý den, doplňujte olej alespoň jednou za měsíc. Používejte vysoce kvalitní šicí olej. Stačí jedna nebo dvě kapky do každého místa.

Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, je třeba před opětovným použitím přidat trochu oleje.


1. Nalijte olej na jehlovou tyč, tyč přítlačné patky a páčku navíječe nitě

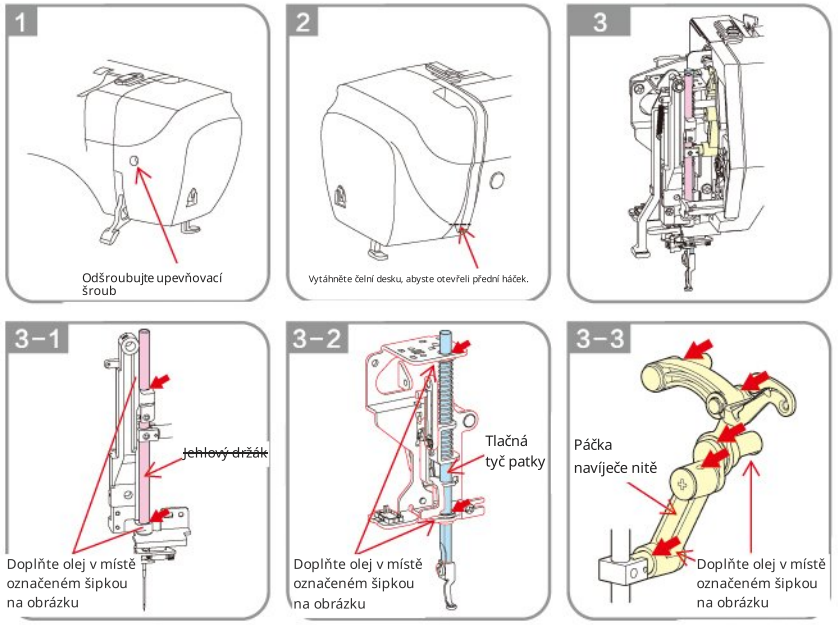


2. Doplňte olej do olejového jádra

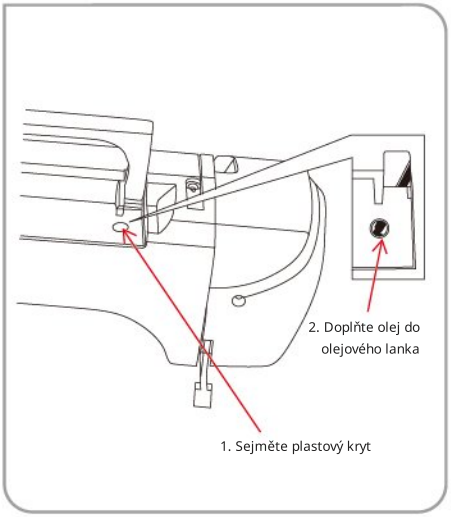


3. (Přední) Místo pro doplnění oleje na spodní hřídeli

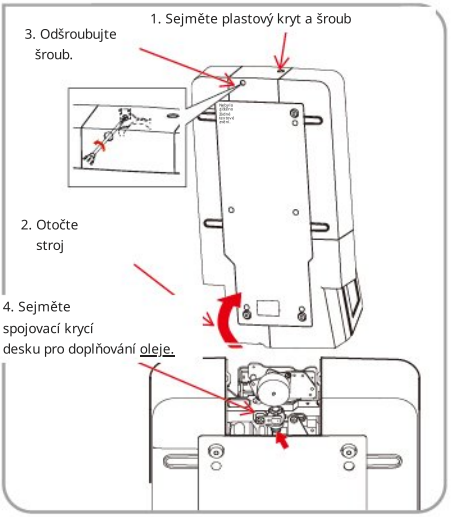


4. (Zadní) Dolní sedlo hřídele pro doplnění oleje

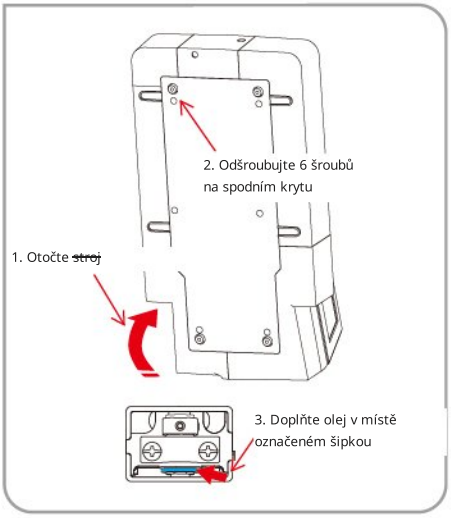

5. Hřídel Y – doplnění oleje

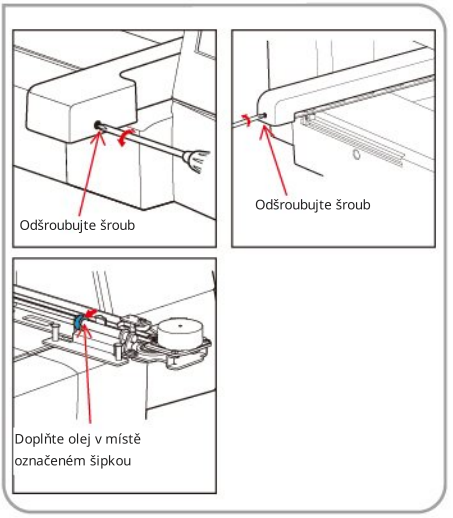

6.X hřídel pro doplňování oleje

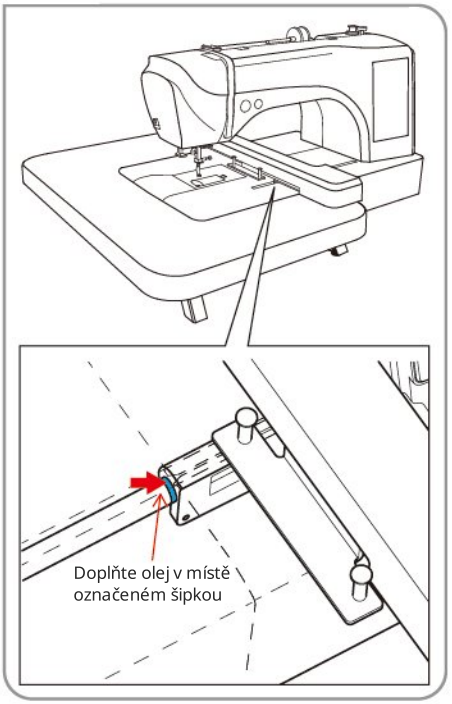

7. Řešení problémů

※: Pokud během provozu dojde k poruše stroje, kterou uživatel nedokáže vyřešit, kontaktujte včas prodejce nebo poprodejní oddělení výrobce. Stroj nerozebírejte bez oprávnění.

Č.	Porucha ký jev	Příčina	Způsob řešení
1	Prasknutí nitě v u	Nit v jehle není správně navlečena	Správně navlékněte nit do jehly
		Napětí nitě v jehle je příliš velké	Nastavte napětí nitě v jehle
		Nit je zauzlená	Odstraňte zauzlenou část nebo nit vyměňte
		Nesprávné sladění jehly a nitě	Použijte vhodnou jehlu a nit
		Vnitřní rotační článek je poškrábaný a nit se zasekla	Vyměňte ji nebo se obraťte na prodejce
		Nesprávná montáž jehly	Nasaďte jehlu správně
2	ká nit se zamotala	Nit není správně navlečena do jehly	Správně navlékněte nit do jehly
		Napnutí nitě v jehle je příliš malé	Nastavte napnutí nitě v jehle
3	Vynechání stehu „ “	Použitý typ jehly není vhodný	Použijte vhodnou jehlu
		Jehla je ohnutá	Vyměňte jehlu
		Nesprávná instalace jehly	Nasaďte jehlu správně
		Nesprávné sladění jehly a nitě	Použijte vhodnou jehlu a nit
		Napětí nitě v jehle je příliš velké	Nastavte napětí nitě v jehle
4	Nesprávné vyšívání typu „ “, posun typu „ “ a aliasing typu „ “	Rám nedrží látku pevně	Správně upněte látku
		Pod látkou není podkladový papír	Při vyšívání vložte podkladový papír
		Rám není pevně upevněn	Viz strana 7 a rámeček znovu nainstalujte
		Při vyšívání se látka stahuje dozadu	Tkaninu znovu upněte
		Rám naráží do jiných předmětů v blízkosti stroje	V okolí stroje nesmí být žádné překážky
		Konec nitě se omotává kolem přítlačné patky	Během vyšívání dbejte na to, abyste včas odstřihli přebytečný konec nitě