


# ELEKTRONICKÝ ŠICÍ STROJ

## NÁVOD K OBSLUZE

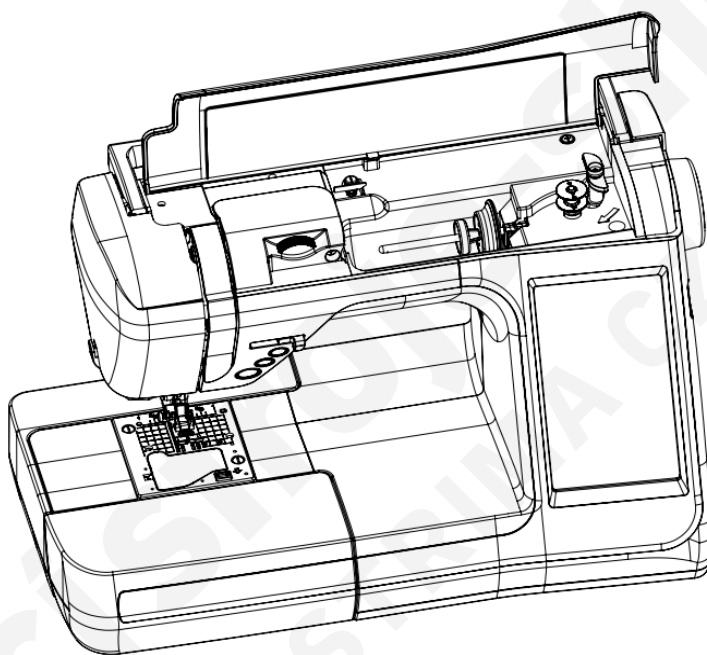

### Upozornění

Prosím, čtěte pečlivě tyto pokyny ještě před použitím šicího stroje, obsahují důležité ovládací a bezpečnostní informace. Uchovávejte tento návod v blízkosti stroje, abyste jej měli k dispozici pro případnou radu.



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení je třeba dbát na bezpečnost, viz následující pokyny pro používání. Před použitím šicího stroje čtěte pečlivě tyto pokyny.

### NEBEZPEČÍ- Pro snížení rizika zásahu el. proudem.

1. Zařízení není hračka. Pokud zařízení používají děti nebo je používání v blízkosti dětí, je třeba dozoru, aby nedošlo ke zranění.
2. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální schopostí nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud mají dozor osoby zodpovědné za jejich bezpečí a jsou poučeni o správném a bezpečném používání šicího stroje. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu mohou provádět pouze pod dozorem zkušené osoby.
3. Používejte tento šicí stroj pouze pro účel, který je popsán v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem, jak je obsaženo v tomto návodu.
4. Nikdy nepracujte se šicím strojem, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, byl upuštěn nebo poškozen nebo přišel do kontaktu s vodou. Odneste šicí stroj do nejbližšího servisního místa pro kontrolu a případnou opravu.
5. Nikdy nepracujte se šicím strojem, pokud je kterýkoliv z jeho ventilačních otvorů blokován. Je třeba tyto otvory udržovat čisté, stejně jako pedál.
6. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
7. Nepoužívejte venku.
8. Nepoužívejte v místnostech, kde se pracuje s aerosolovými výrobky (spreji) nebo kde dochází ke zpracování kyslíku.
9. Pro odpojení vypněte vypínač do pozice ("O") vypnuto, poté odstraňte přívodní kabel ze zásuvky.
10. Neodpojujte taháním za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoliv kabel.
11. Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly.
12. Nikdy nešijte, pokud je poškozená stehová deska, může dojít ke zlomení jehly.
13. Nepoužívejte tupé nebo ohnuté jehly.
14. Netahejte ani nepostrkujte látku při šití. Může dojít k poškození jehly.
15. Vypněte šicí stroj - hlavní vypínač do pozice ("O"), pokud provádíte jakékoliv úpravy v okolí jehly jako jsou: navlékání jehly, výměna cívky, výměna přítlačné patky.
16. Vždy odpojte přívodní kabel z el. sítě, pokud odstraňujete kryty, provádíte mazání nebo jiné servisní práce, které jsou zmíněné v tomto návodu.
17. Abyste předešli riziku poranění, dbejte na následující :  
--Vypněte nebo odpojte zařízení z el. sítě, pokud je necháváte bez dozoru. --odpojte zařízení před údržbou nebo výměnou žárovky.

### UPOZORNĚNÍ - -Pohyblivé části -Pro snížení rizika zranění vypněte hlavní vypínač

stroje. Před jeho použitím zavřete všechny kryty.

## UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

**Toto zařízení splňuje nařízení EEC 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě.**

Mějte, prosím, na paměti, že tento výrobek je třeba bezpečně recyklovat v souladu s legislativou o elektrických/elektronických výrobcích, platnou v zemi prodeje. V případě pochybností, kontaktujte, prosím, svého prodejce.

## “SERVISOVÁNÍ VÝROBKŮ S DVOJITOU IZOLACÍ”

U výrobků s dvojitou izovací jsou místo uzemnění zajištěny dva systémy izolace. Produkt s dvojitou izolací nemá žádné uzemňovací prostředky a ani by neměly být k produktu přidávány prostředky pro uzemnění. Servis produktu s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou péči a znalost systému a měl by jej provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro výrobek s dvojitou izolací musí být totožné s díly ve výrobku. Výrobek s dvojitou izolací je označen slovy DVOJNÁ IZOLACE nebo DVOJITÁ IZOLACE.

Symbol  může být také zobrazen na výrobku.

## “UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE”

Tento šicí stroj je určen pouze pro domácí použití.

Gratulujeme vám k pořízení šicího stroje od společnosti STRIMA.

Ujistěte se, že jste před prvním spuštěním šicího stroje přečetli tento Návod k obsluze, abyste plně porozuměli funkcím a ovládacím procesům šicího stroje a využívali tak šicí stroj co nejdéle a nejefektivněji. Po přečtení Návodu k obsluze jej uložte v blízkosti stroje pro případné pozdější využití.

## Pro bezpečné použití šicího stroje

Značky a piktogramy, které jsou obaženy v tomto návodu a zobrazeny na šicím stroji se používají pro bezpečnou práci se šicím strojem a předcházení možným rizikům zranění obsluhy.

Varovné značky se používají pro rozdílné účely, jak je popsáno níže.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VAROVÁNÍ</b>   | Značí, že je možné riziko vážného zranění, pokud budete ignorovat pokyny související s touto značkou a používat dále šicí stroj nesprávným způsobem.              |
|  <b>UPOZORNĚNÍ</b> | Značí, že je možné riziko zranění osob nebo fyzická újma, pokud budete ignorovat pokyny doprovázené touto značkou a dále používat šicí stroj nesprávným způsobem. |

Piktografy a jejich vysvětlení:

|                                                                                   |                                            |                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                |                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Varování -<br>nespecifikované<br>nebezpečí |  | Risk zásahu el.<br>proudem             |  | Nebezpečí<br>vznícení          |  | Riziko<br>poranění<br>rukou, atd. |
|  | Značka nespe-<br>cifikovaného<br>zákazu    |  | Jakékoliv<br>rozebírání je<br>zakázáno |  | Nepřibližujte<br>prsty k jehle |  | Nenalévejte<br>olej, atd.         |
|  | Všeobecně<br>požadované<br>chování         |  | Odpojit<br>přívodní kabel              |                                                                                   |                                |                                                                                     |                                   |

## VAROVÁNÍ

Pro kombinaci materiálu, nitě a jehly viz tabulka v kapitole: "Výměna jehly".

Pokud jehla nebo nit nejsou vhodné pro použitý materiál, například extra silný materiál, jako je denim, je šitý tenkou jehlou (#11 nebo více), jehla se může zlomit a způsobit nečekané poranění osob.

### Další opatření

- Neponechávejte šicí stroj na přímém slunci nebo na místě s vysokou vlhkostí



- Nepoužívejte na čištění šicího stroje chemické prostředky.

Pokud je šicí stroj ušpiněn, dejte malé množství neutrálního čističe na kousek měkké látky a opatrně očistěte šicí stroj.



Mějte, prosím, na paměti, že může nastat následující stav, protože šicí stroj obsahuje polovodičové elektronické součásti a přesné elektronické obvody.

- Ujistěte se, že teplota v místnosti, kde používáte šicí stroj by měla být v rozmezí od 5°C do 40°C. Pokud je teplota příliš nízká, stroj může při fungování selhávat.



- Tento šicí stroj bude zastaven bezpečnostním mechanismem, aby se předešlo jeho přehřátí, pokud šije pomalu a dlouho. V takovém případě nebude tlačítko Start/Stop svítit.

Šicí stroj se vrátí do šicího režimu po asi 10 minutách.



\* Provozní teplota šicího stroje je mezi 5°C a 40°C. Nepoužívejte šicí stroj na přímém slunci, v blízkosti žhavých věcí nebo otevřeného ohně, jako je sporák a svíčka, nebo na vlhkém místě. Tím se může zvýšit teplota ve vnitřní části šicího stroje nebo se může roztavit povlak napájecího kabelu a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

# OBSAH

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Důležité bezpečnostní pokyny | 1 |
| Základní části               | 6 |
| Příslušenství                | 7 |

## Základní operace

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Funkce ovládacích tlačítek                              | 8  |
| Zapojení do el. sítě                                    | 9  |
| Ovládání rychlosti & Páčka pro zdvih<br>přítlačné patky | 10 |
| Výměna přítlačné patky                                  | 11 |
| Funkce ovládacích tlačítek                              | 12 |
| Příprava spodní nitě                                    | 13 |
| Nastavení cívky                                         | 14 |
| Příprava horní nitě                                     | 15 |
| Nasazení jehly                                          | 17 |
| Tabulka materiálů, jehel a nití                         | 17 |
| Jak upravit napětí nitě                                 | 18 |
| Jak spustit podavač                                     | 18 |
| Obrazovka šicích funkcí                                 | 19 |
| Názvy a specifické funkce ovládacích tlačítek           | 20 |
| Rovný steh                                              | 26 |
| Cíkcakový steh                                          | 28 |
| Obrubovací steh                                         | 29 |




## Údržba stroje 30

## Problémy při šití, tabulka s řešením 31

## Seznam stehových vzorů 33

## Specifikace


## Základní části

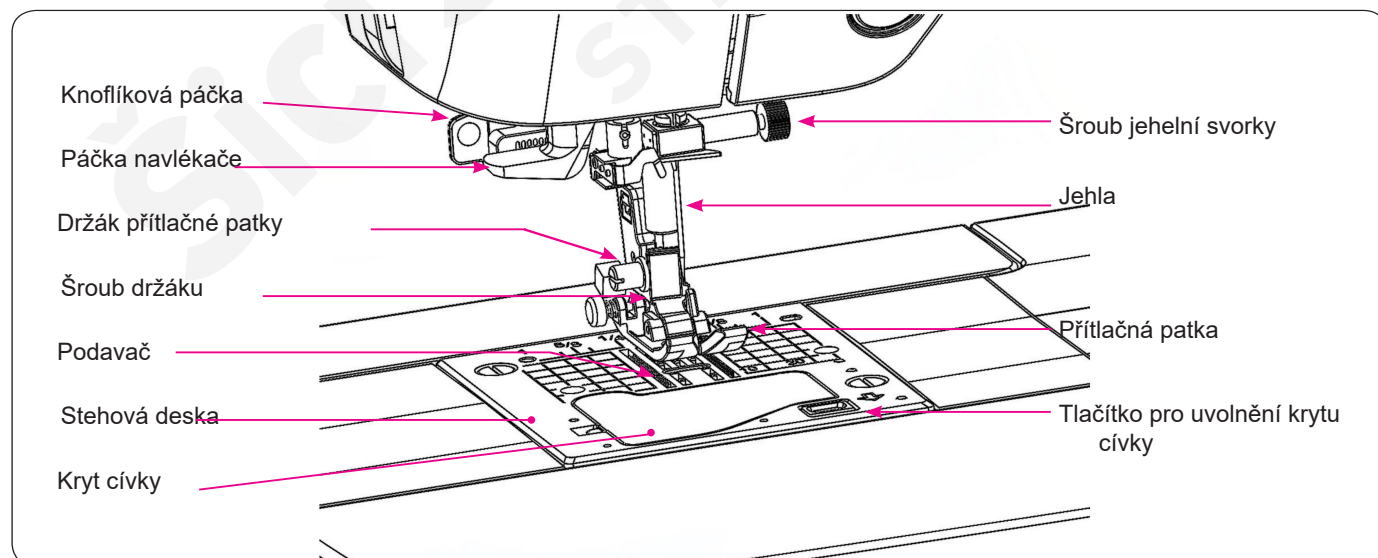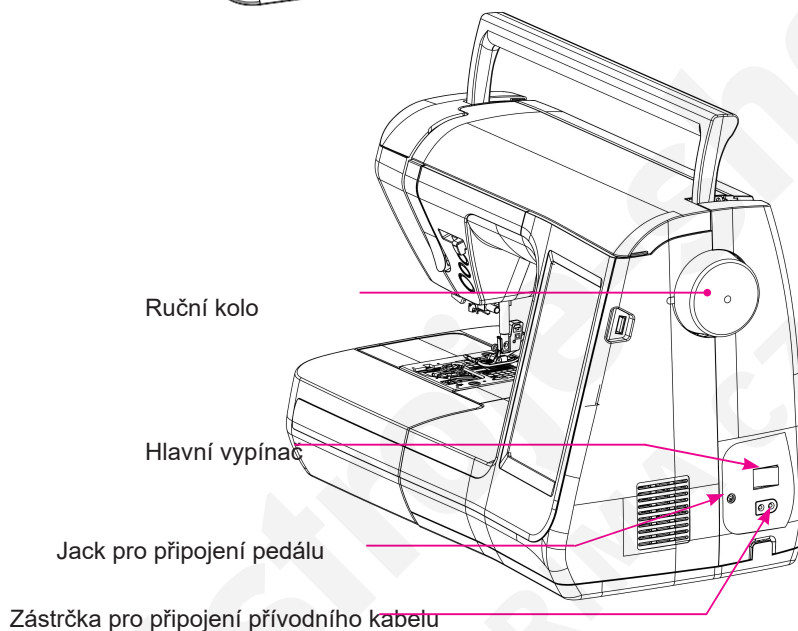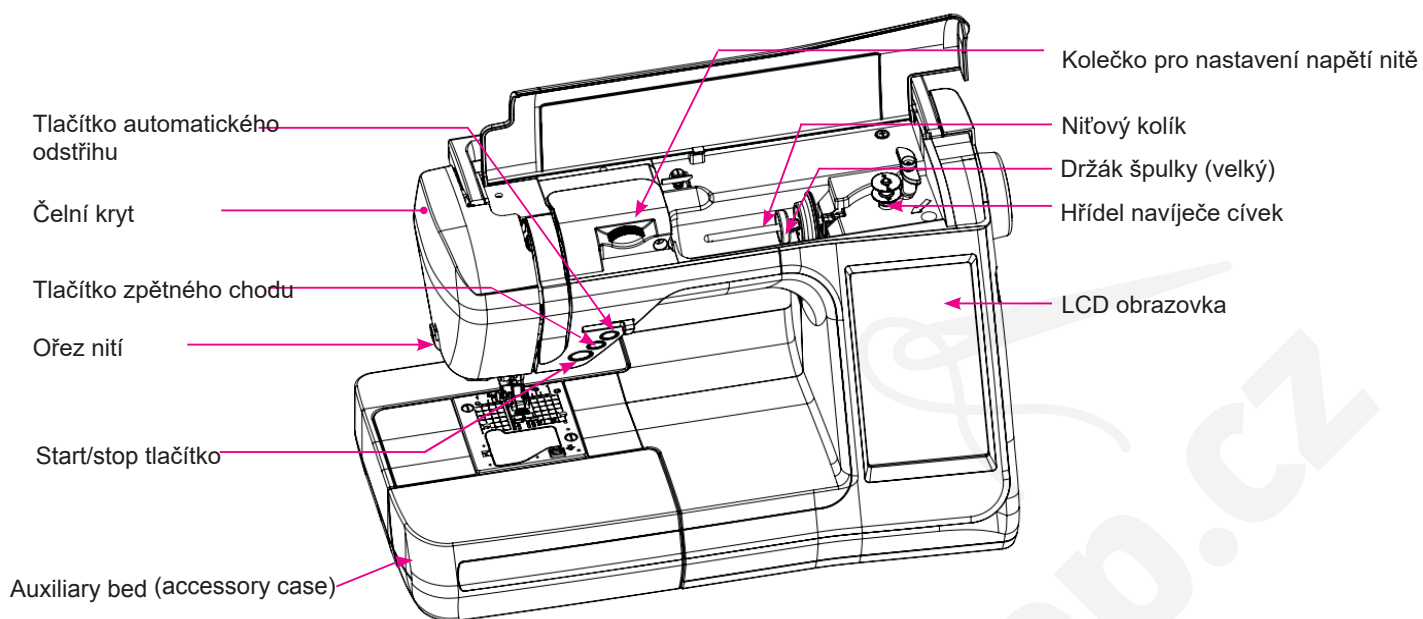





# Příslušenství

## • Uvnitř schránky na příslušenství

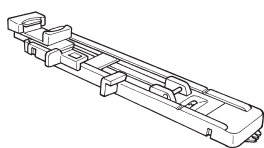


Patka na manuální knofl. dírky (I)

Přítlačná patka na knoflíkové dírky (E)



Přítlačná patka pro slepý steh (D)

Obrubovací přítlačná patka (C)




Přítlačná patka zipová (B)



Cívka (3)




Paráček / Kartáček na čištění



Šroubovák




Držák špulky (malý)

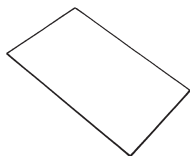

Sada jehel

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 80/12 | X | (3) |
| 90/14 | X | (2) |


## • Nasazeno na stroji



Standardní  
přítlačná patka  
(A)



Cívka (1)




Držák špulky (velký)

## • Zabaleno v ochranné fólii



Ovládací pedál




Návod k obsluze



Přívodní kabel

## Funkce ovládacích tlačítek

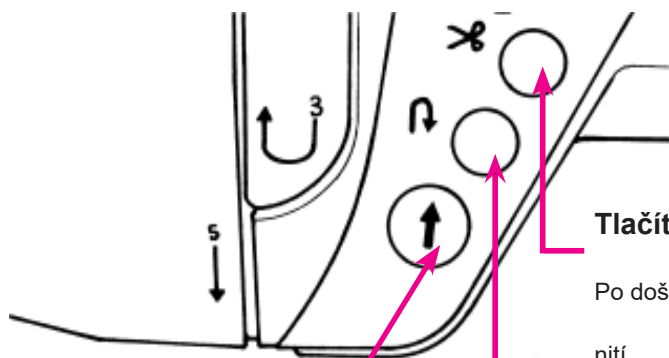

### Start/stop tlačítko

Jakmile stisknete toto tlačítko, stroj začne šít nejdříve pomalu a poté se rozjede na rychlost nastavenou na posuvném ovladači rychlosti šití. Jakmile stisknete toto tlačítko znovu, stroj se zastaví s jehlou v pozici dole. Barva tlačítka značí status stroje.

**Zelená:** Stroj připraven ke spuštění a/nebo k šití.

**Červená:** Stroj není připraven ke spuštění (Jakmile stisknete tlačítko s červeným světlem, jehla se posune o jeden steh.)

**Oranžová:** Stroj je připraven pro navíjení cívky.

### Tlačítko zpětného chodu

Jakmile stisknete toto tlačítko, stroj bude šít ve zpětném chodu (zapošívací steh).

### Tlačítko odstříhu nití

Po došití stiskněte toto tlačítko pro automatické odstřížení obou nití.

#### Poznámky pro odstřih nití:


1. Nepoužívejte nit silnější než 30.
2. Po odstřížení lze šít bez problémů dál, aniž by bylo nutné vytahovat spodní nit.
3. Při šití po odstříhu nití, pokud znovu vytáhnete spodní nit a umístíte ji pod přítlačnou patku společně s horní nití, můžete tím předejít vytvoření uzlíku na rubové straně látky.
4. Provádějte pravidelné čištění a údržbu stroje (viz. strana 49), nečistoty v odstřihovém mechanismu mohou způsobit poruchu.

## Zapojení do el. sítě




### Varování

Odpojte přívodní kabel a vypněte hlavní vypínač stroje (do pozice "O"), pokaždé, když šicí stroj nepoužíváte, abyste předešli riziku zásahu el. proudem.

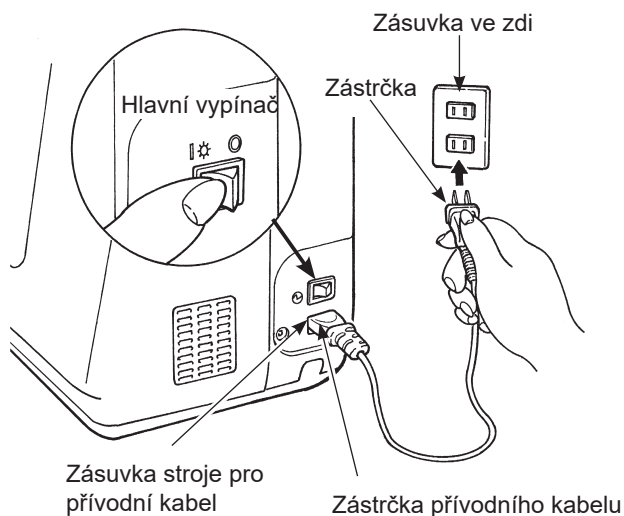

### Použití tlačítka start/stop, použití ovládacího pedálu:

1. Vypněte hlavní vypínač stroje (do pozice "O")
2. Zapojte koncovku přívodního kabelu do zásuvky stroje.
3. Zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky ve zdi.
4. Zapněte hlavní vypínač stroje. (do pozice "I")

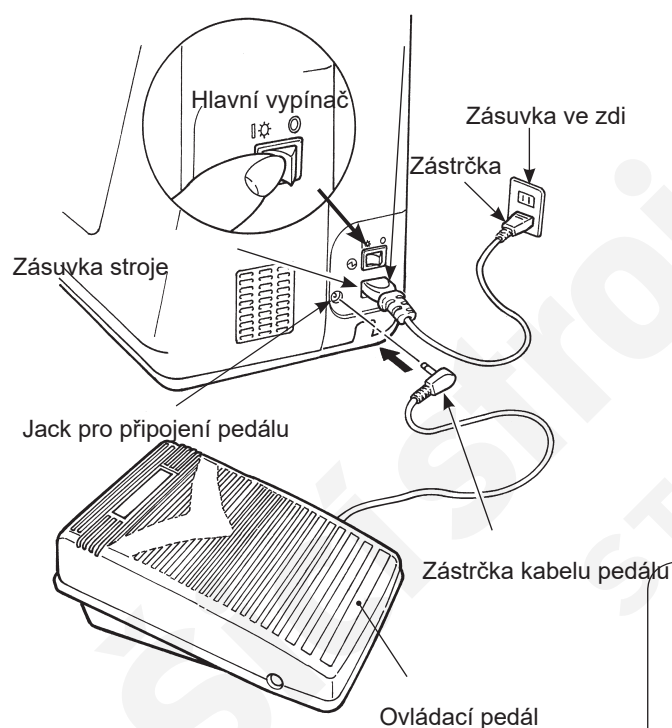


### ★ Používání ovládacího pedálu:

1. Vypněte hlavní vypínač stroje (do pozice "O")
  2. Zapojte koncovku kabelu pedálu do jacku ve stroji
  3. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky ve stroji.
  4. Zapojte přívodní kabel do zásuvky ve zdi.
  5. Zapněte hlavní vypínač stroje. (do pozice "I")
- \* Jakmile je ovládací pedál připojen, tlačítko start/stop nelze použít pro zahájení šití.

Start tlačítko: Nelze použít pro zahájení šití.

Stop tlačítko: Lze použít pro zastavení šití.

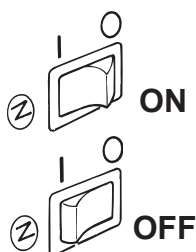


### ★ Ovládání hlavního vypínače:

Pro vypnutí stroje přepněte hlavní vypínač do pozice "O".

Pro zapnutí stroje přepněte hlavní vypínač do pozice "I".

## Ovládání rychlosti šití

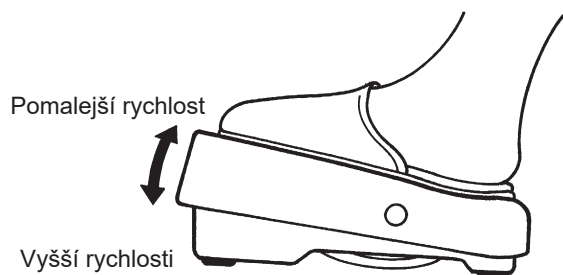

### ★ Ovládací pedál

Pro spuštění stroje sešlápněte ovládací pedál. Čím silněji pedál sešlápnete, tím rychleji bude stroj šít. Posuvným ovladačem rychlosti nastavíte maximální rychlost šití.


**Silněji sešlápnout → rychlejší šití**

**Slaběji sešlápnout → pomalejší šití**

\* Ovládací pedál udržujte v čistotě.

Nepokládejte žádné předměty na ovládací pedál, aby nedošlo k nečekanému spuštění stroje a tím zranění osob.

## Páčka pro zdvih přítlačné patky

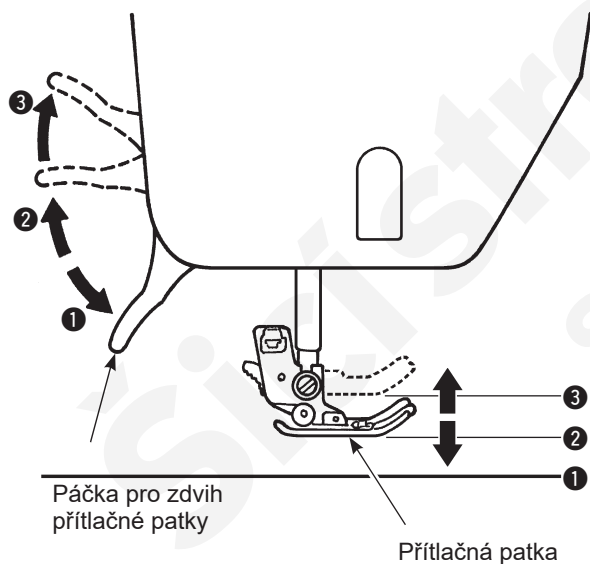

Přítlačnou patku lze zdvihnout nebo spustit pomocí páčky pro zdvih a spuštění přítlačné patky.

- ❶ Pozice spuštěná ..... Přítlačnou patku je třeba spustit před zahájením šití.
- ❷ Běžná zdvižená pozice... Tato pozice se používá pro umístění nebo odstranění látky a výměnu přítlačné patky.
- ❸ Extra zdvižená pozice..... Tato pozice se používá pro vložení silných materiálů pod přítlačnou patku.

\* Buďte opatrní, aby se jehla nestřetla s patkou v dolní pozici a při zdvihu přítlačné patky do extra vysoké pozice.


# Výměna přitlačné patky

## ■ Odstranění a nasazení přitlačné patky




**Upozornění**

Před výměnou přitlačné patky vypněte hlavní vypínač stroje.

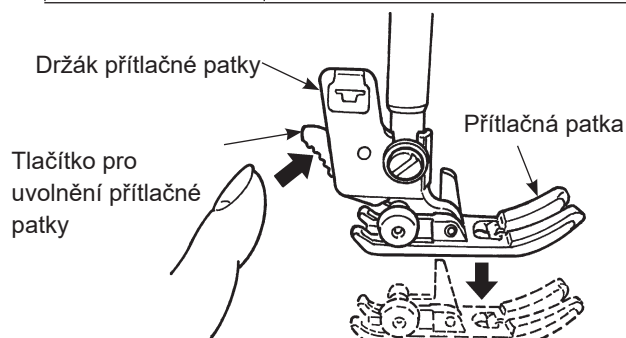

### ★ Odstranění přitlačné patky

1. Zdvihněte jehlu a přitlačnou patku.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění přitlačné patky. Patka vyskočí z držáku patek.

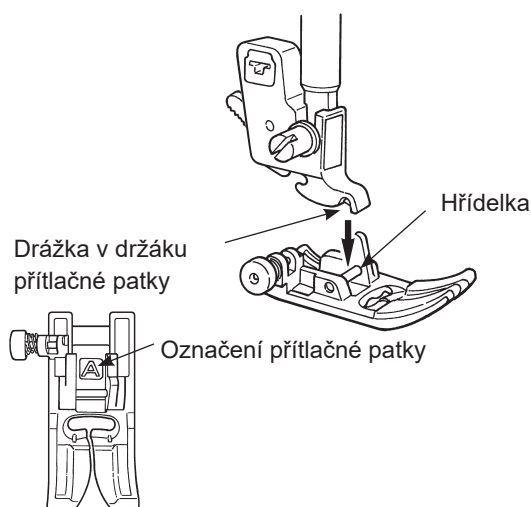


### ★ Nasazení přitlačné patky

Srovnejte hřídalku na přitlačné patce s drážkou v držáku patky. Poté spusťte držák přitlačné patky pomocí páčky pro zdvih/spuštění přitlačné patky.


\* Každá přitlačná patka má označení. Použijte vhodnou přitlačnou patku pro zvolený vzor.

## ■ Nasazení a odstranění držáku patek

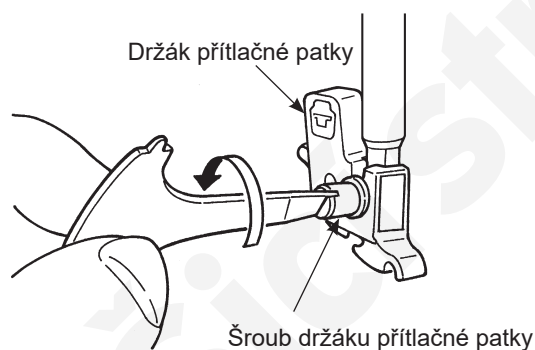

### ★ Odstranění držáku přitlačné patky

1. Zdvihněte jehlu a páčku přitlačné patky.
2. Uvolněte šroub držáku přitlačné patky doleva a odstraňte držák přitlačné patky.

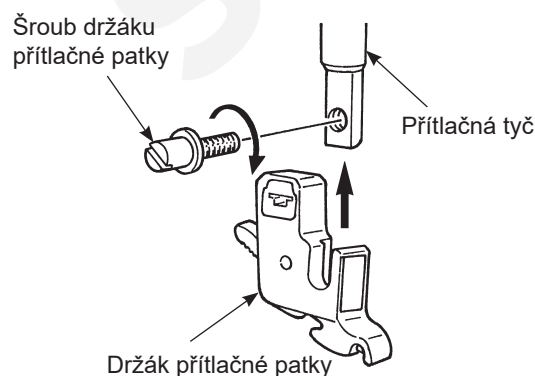





### ★ Nasazení držáku přitlačné patky

Srovnejte otvor v držáku patek s ovorem (dlouhou drážkou) v přitlačné tyči. Pevně utáhněte šroub držáku patek otočením doprava.


## ■ Typy a použití přitlačných patek

Označení přitlačných patek



|                                                                                     |                                                       |          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Standardní přitlačná patka</b>                     | <b>A</b> | Tato patka se používá zejména pro šití rovného stehu nebo cikcakové stehy. Použijte tuto přitlačnou patku pro šití silnějších materiálů. |
|    | <b>Zipová přitlačná patka</b>                         | <b>B</b> | Tato patka se používá pro přišívání zipů.                                                                                                |
|    | <b>Obrubovací přitlačná patka</b>                     | <b>C</b> | Tato přitlačná patka se používá pro zaobroubení - overlockový steh, abyste předešli třepení hran látek.                                  |
|    | <b>Patka pro slepý steh</b>                           | <b>D</b> | Tato patka se používá pro slepé stehy na lemech sukní, kalhot nebo rukávech, atd.                                                        |
|  | <b>Patka pro knoflíkovou díрку</b>                    | <b>E</b> | Tato přitlačná patka se používá pro šití automatické knoflíkové dírky.                                                                   |
|  | <b>Přitlačná patka pro manuální knoflíkovou díрку</b> | <b>I</b> | Tato patka se používá pro šití dekorativní stehů, písmen, apod.                                                                          |

## ★ Jehla ve středové poloze

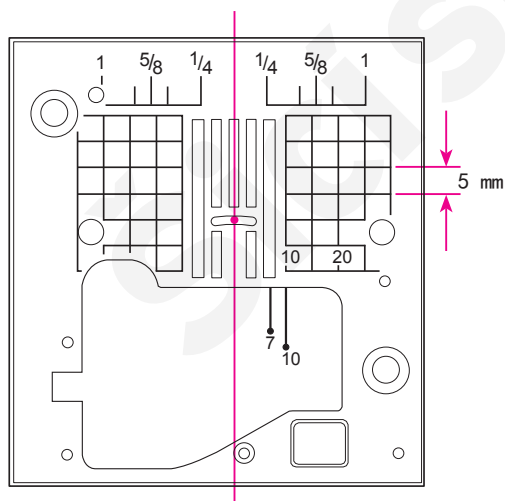

Srovnajte hranu látky a vodící linii švu a šijte..

\* Čísla na vodících liniích zobrazují vzdálenost v mm a palcích mezi jehlou ve středové pozici a vodící linií.

Čísla, 7, 10 a 20 jsou v mm.


Čísla, 1/ 4, 5/ 8 a 1 jsou v palcích.

# Příprava spodní nitě


## ⚠ Upozornění

Před vložením nebo vyjmutím cívky nebo cívkového pouzdra vypněte hlavní vypínač stroje.

### ■ Vyjmutí cívky

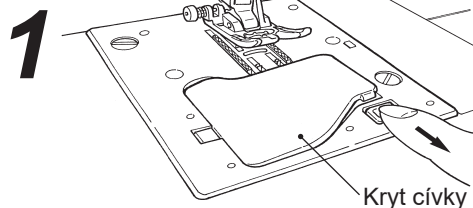


### ● Otevřít kryt cívky

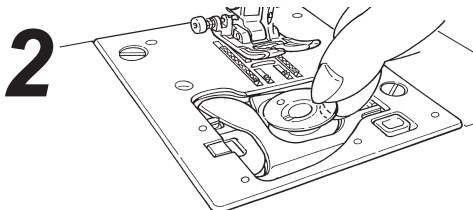

### ● Vyměňte cívku

- \* Pokud je na cívce málo nitě, nepoužívejte ji, může se zamotat.
- \* Používejte pouze originální cívky, aby nedošlo k poškození stroje.


### ■ Nastavení špulky nitě

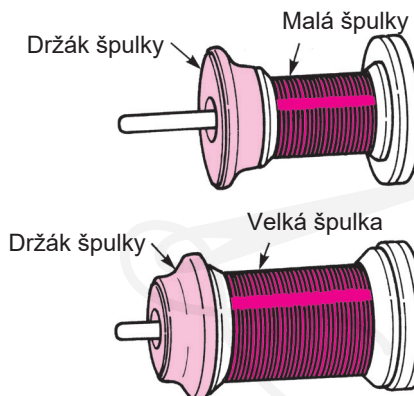


### ● Nasadte špulku nitě a držák špulky na nit'ový kolík

- \* Nepoužívejte kónické nitě s velmi malým návinem. Může dojít k zamotání nití a vyvlékání nitě z jehly na začátku šití.

### ■ Navíjení cívek

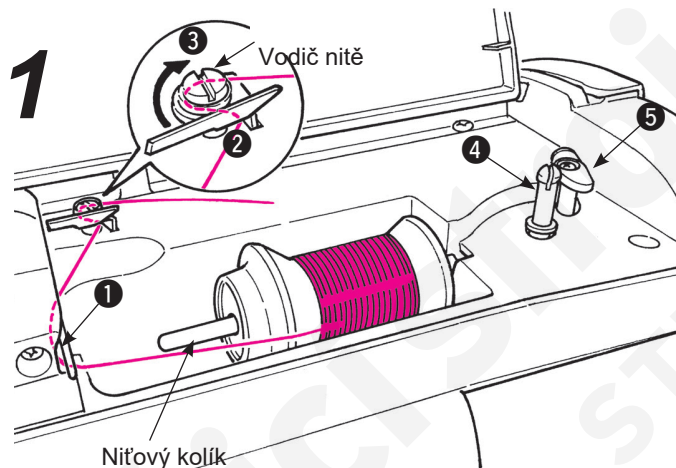

### ● Vodič nitě ①, poté navlékněte nit do vodiče ② a ③ pro správné navíjení cívky.

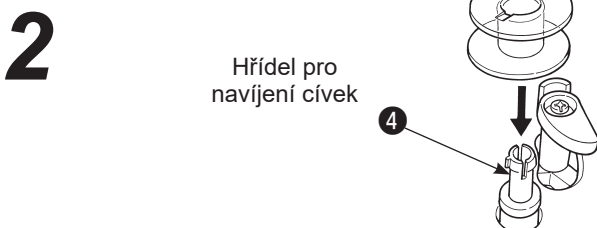


### ● Nasadte cívku na hřídel navíječe ④.

3



### ● Zatlačte zarážku navíječe cívky ⑤ směrem k cívce. Start/stop tlačítko se rozsvítí oranžovým světlem. Jakmile stisknete tlačítko start/stop, stroj začne navíjet cívku.

4

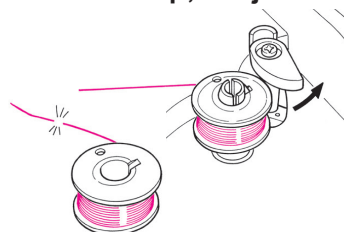


### ● Jakmile je navíjení dokončeno, stroj se automaticky zastaví a zarážka navíječe cívky se posune doprava do původní pozice. Odstraňte cívku z hřídele navíječe a odstříhnete nit.

- \* Navíjení cívky se automaticky zastaví, jakmile je rychlost navíjení omezena kvůli přetížení navíjecího motoru v důsledku zamotání nitě kolem navíjecí hřídele.



## ■ Nastavení cívky


1

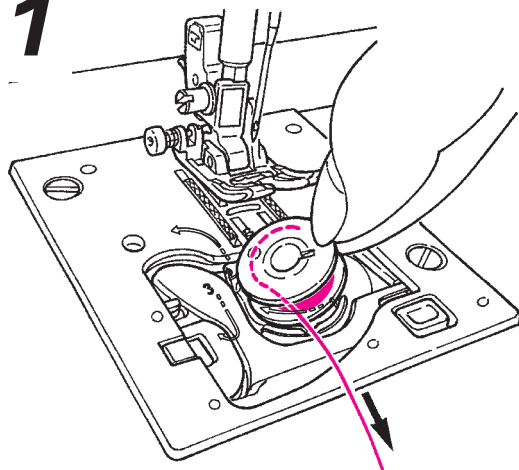

- Vložte cívku do cívkového pouzdra.

\* Umístěte cívku tak, aby se nit odvíjela proti směru hodinových ručiček.


2

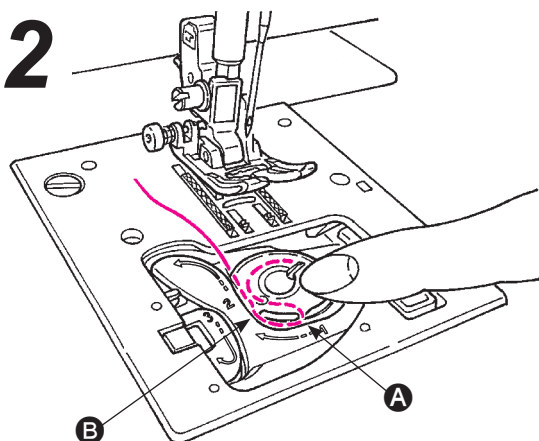

- Navlékněte nit do drážky A a B zatažením za konec spodní nitě.


\* Drážky bude snazší navléknout, pokud cívku lehce přitisknete prstem dolů.

3

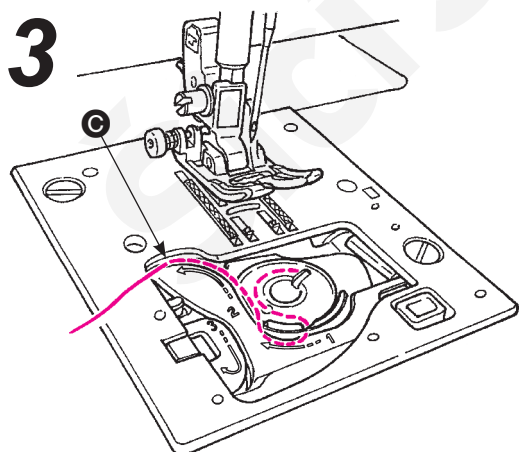

- Navlékněte nit do vodiče C vytažením nitě směrem doleva.


4

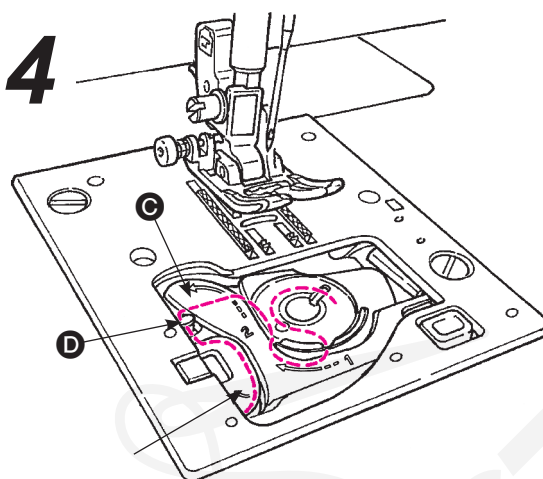

- Navlékněte nit do vodiče D a E ponechte nit pod vodičem. Nejdříve navlékněte D a potom také E.


\* Při vytažení spodní nitě by se měla cívka otáčet proti směru hodinových ručiček.

5

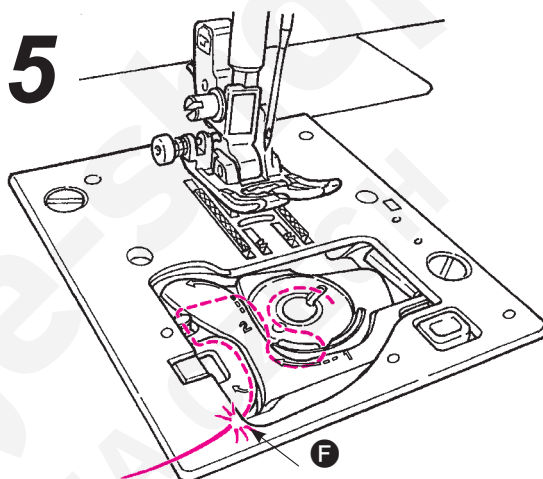

- Odstrihněte nit pomocí zabudovaného ořezu. F

6

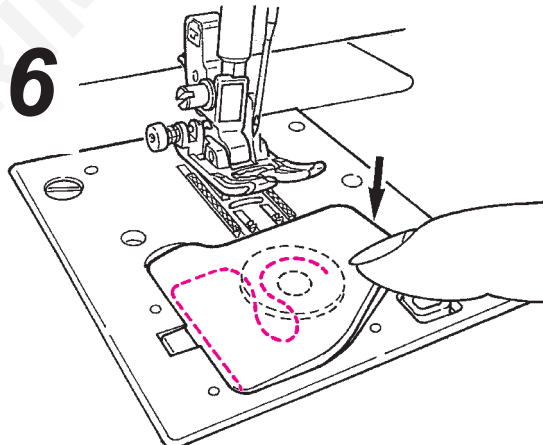

- Zavřete kryt cívky.

Můžete začít ihned šít (aniž by bylo nutné vytahovat spodní nit nahoru), přesto, pokud chcete šít s vytaženou spodní nití, jděte na kapitolu "Vytažení spodní nitě" na straně 17.




# Příprava horní nitě



**Varování**


Před navlékáním horní nitě vypněte hlavní vypínač stroje - do pozice OFF.

## ■ Navlékání horní nitě

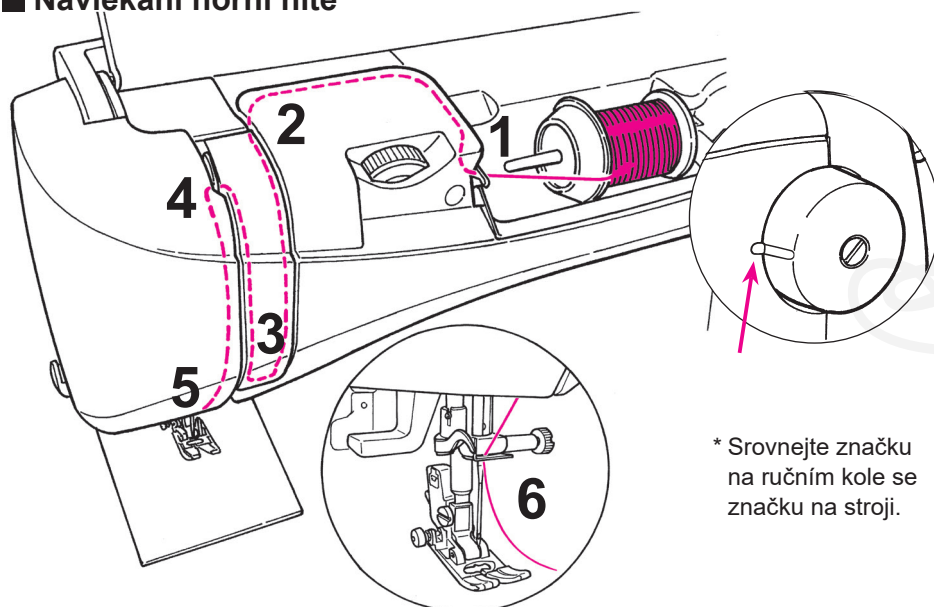

### Poznámka

Ujistěte se, že je jehla v jehelní svorce úplně nahoře.

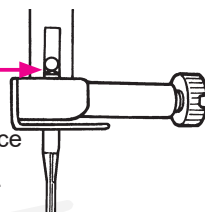


Není možné šít, pokud je jehla nesprávně nazena v jehelní svorce, nebo je tupá či ohnutá. Věnujte tomu zvýšenou pozornost, aby nedošlo k poškození stroje.

\* Srovnejte značku na ručním kole se značkou na stroji.


\* Použijte jehly: č.11-16 a nitě č.30-90.

1

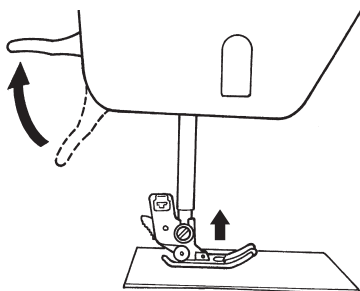


● Zdvihněte páčku přítlačné patky

2

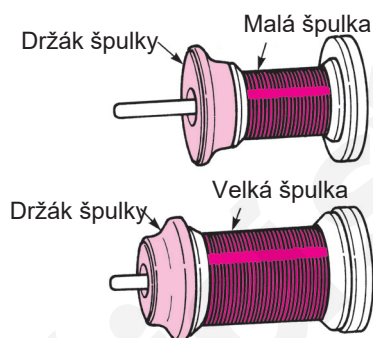


● Nasadte špulku nitě a držák špulky na nitěvý kolík.

3

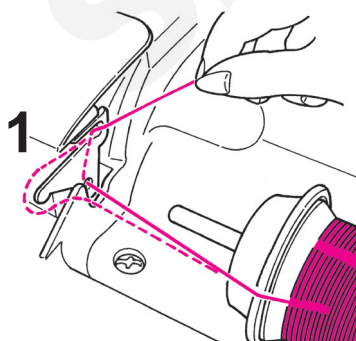


● Navlékněte nit do vodiče 1.

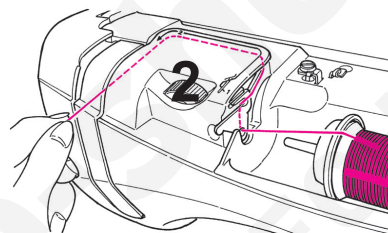

● Přidržte konec nitě a navlékejte podle následujícího schématu dle šipek.


\* Ujistěte se, že je přítlačná patka zvednuta. V opačném případě nebude stroj správně navlečen.

\* Zkontrolujte, zda je nitěová páčka správně navlečena

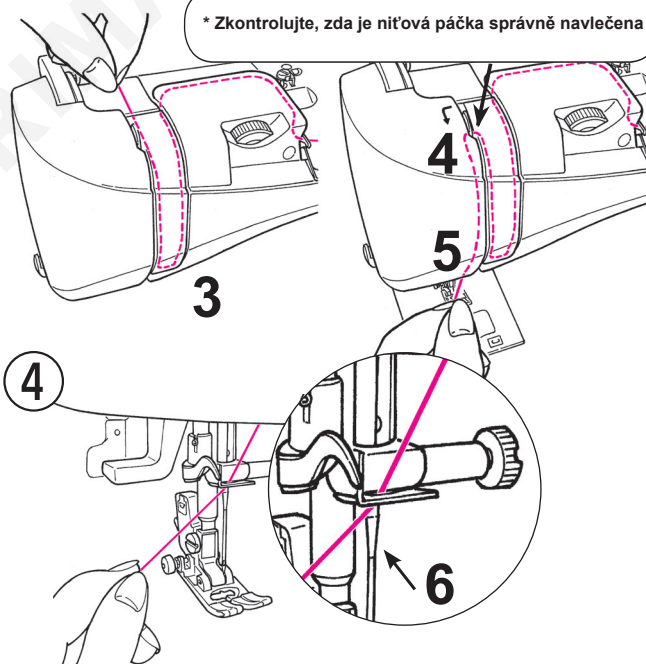


● Navlékněte nit do vodiče 6 směrem k vaší pravé ruce.

## ■ Automatický navlékač jehly

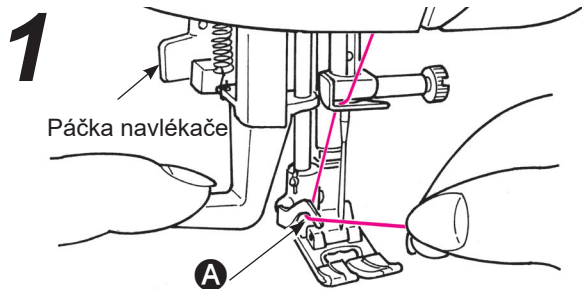


Spust'íte p'řitlačnou patku


- Zdvihněte jehlu. Poté napůl spust'íte navlékač jehly (dokud neztěžkne) a navlékněte nit do vodiče A.

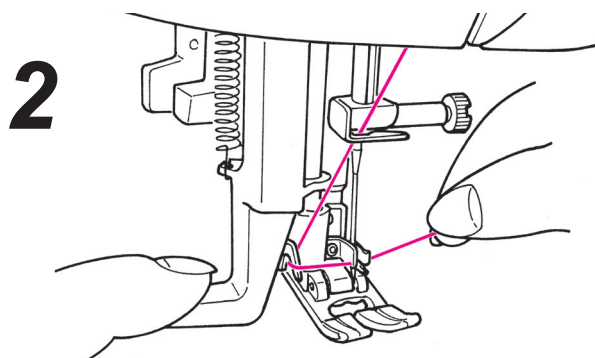

- Spust'íte navlékač úplně dolů. Poté zcela navlékněte nit mezi vodiče. (navlékač zachytí nit skrz očko jehly).

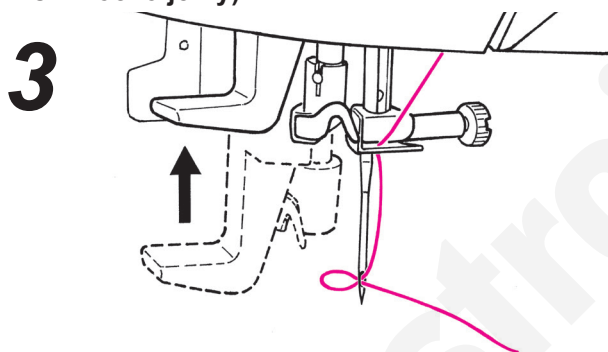

- Uvolněte páčku navlékače a tím bude nit provlečena do očka jehly.

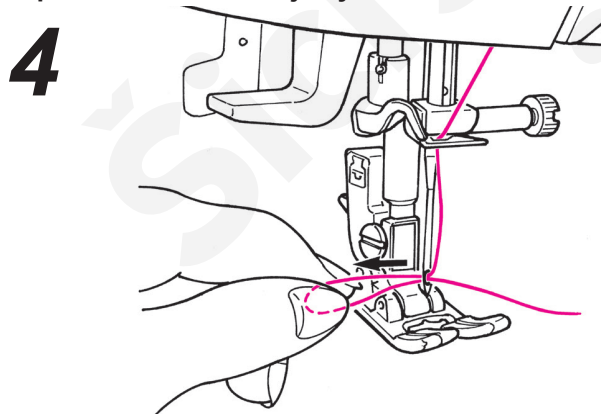


- Vytáhněte smyčku nitě dozadu za jehlu.


Vytáhněte nit za jehlu v délce asi 10 cm nebo 4 palce.

## ■ Vytažení spodní nitě


Můžete začít šít bez nutnosti vytažení spodní nitě, přesto, pokud chcete před zahájením šití vytáhnout spodní nit, postupujte dle pokynů níže.

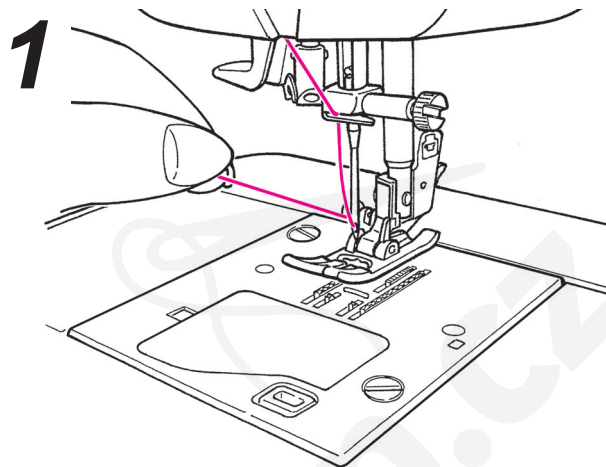

Zdvihněte p'řitlačnou patku a lehce p'řidržte kone horní nitě.

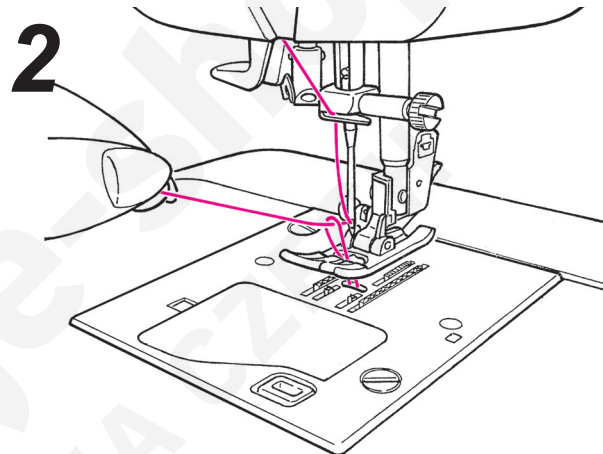

- Otácejte ručním kolem směrem k sobě pro pohyb jehly nahoru a dolů. Jakmile lehce zatáhnete za horní nit, vytáhnete tím smyčku spodní nitě nahoru nad stehovou desku.

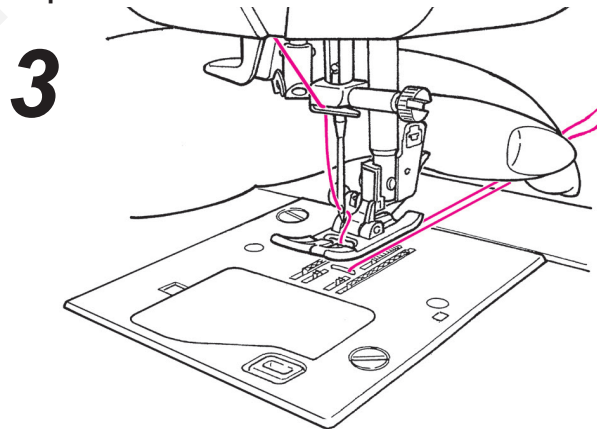

Vytáhněte horní i spodní nit zhruba 10 cm (4 palce) a ved'te je pod p'řitlačnou patkou směrem dozadu.


## Nasazení jehly




**Varování**

Před výměnou jehly vypněte hlavní vypínač stroje.

**1**

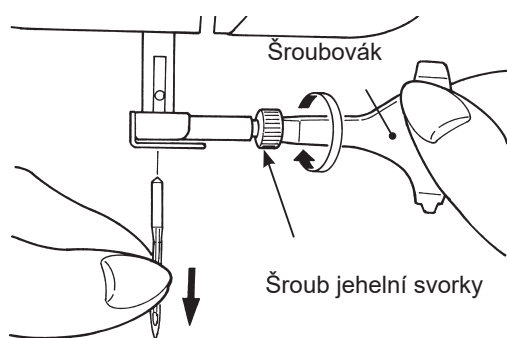

**2**

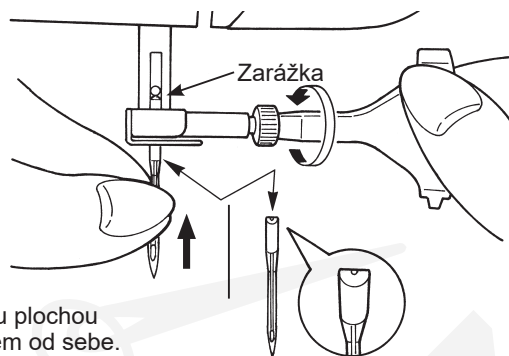

Přidržíte jehlu plochou stranou směrem od sebe.

### ● Odstranění jehly

1. Otáčejte ručním kolem k sobě, dokud se jehla nedostane do nejvyšší pozice.
2. Otočte šroubem jehelní svorky 1-2x k sobě a vyjměte jehlu z jehelní svorky.

Při dokupování jehel pro další šití je třeba zvolit jehly s označením HA X 1 (130/705H) nebo HA X 1 SP (jehly na úplety).



**Velikost jehly:**

Čím vyšší je toto číslo, tím silnější je jehla.


Příležitostně zkontrolujte jehlu, zda není ohnutá. Ohnutá nebo tupá jehla způsobuje vynechávání stehů, trhání nitě nebo poškození materiálu.

**Upozornění: Stroj nebude šít, pokud jehla není správně nasazena a/nebo je ohnutá. Může dojít k poškození stroje.**


### ● Nasazení jehly

(jehlu není možné usadit, pokud není správně umístěna.)

Přidržíte jehlu plochou stranou od sebe a zasuňte ji do jehelní svorky až po zarážku, viz obrázek. Poté bezpečně utáhněte šroub jehelní svorky.

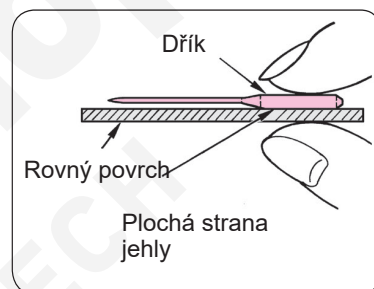

## Tabulka materiálů, jehel a nití
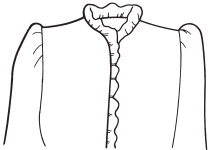
|                                                                                                                       | Látka  | Nit  | Jehla  HA X 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lehké materiály</b><br>         | Plátno                                                                                    | Hedvábí ..... No.80, 90                                                                 | No.11                                                                                              |
|                                                                                                                       | Žoržet                                                                                    | Předená nit..... No.80, 90                                                              |                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Úplet                                                                                     | Předená nit..... No.60–90                                                               | No.11<br>úpletová jehla                                                                            |
|                                                                                                                       | Vlna a syntetické látky                                                                   | Hedvábí ..... No.80, 90<br>Předená nit..... No.60–90                                    | No.11–14                                                                                           |
| <b>Středně silné materiály</b><br> | Bavlna a syntetické látky                                                                 | Předená nit..... No.50, 60                                                              | No.11–14                                                                                           |
|                                                                                                                       | Lehké jersey                                                                              | Hedvábí..... No.50<br>Předená nit..... No.50, 60                                        | No. 11<br>úpletová jehla                                                                           |
|                                                                                                                       | Běžná vlna a syntetické látky                                                             | Hedvábí..... No.50<br>Předená nit..... No.50, 60                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                         | No.11–14                                                                                           |
| <b>Silné materiály</b><br>         | Denim                                                                                     | Předená nit..... No. 30–60                                                              | No.14–16                                                                                           |
|                                                                                                                       | Jersey                                                                                    | Hedvábí..... No.50<br>Předená nit..... No.50, 60                                        | No. 11-14<br>úpletová jehla                                                                        |
|                                                                                                                       | Flauš                                                                                     | Hedvábí..... No.50                                                                      |                                                                                                    |
|                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                         | No.11-14                                                                                           |


\* Všeobecně platí, že je třeba použít stejnou nit pro navlečení horní i spodní nitě.

\* Tenká nit a jehla se používá na lehké a jemné materiály a silná nit a jehla se používá na silné těžké materiály.

\* Zkontrolujte, zda je kombinace jehly a nitě v pořádku pomocí zkušebního šití na kousek materiálu, který budete šít.

\* Pokud je složité přešít v místě švu, ved'te látku lehce rukama.

## Jak nastavit napětí nití

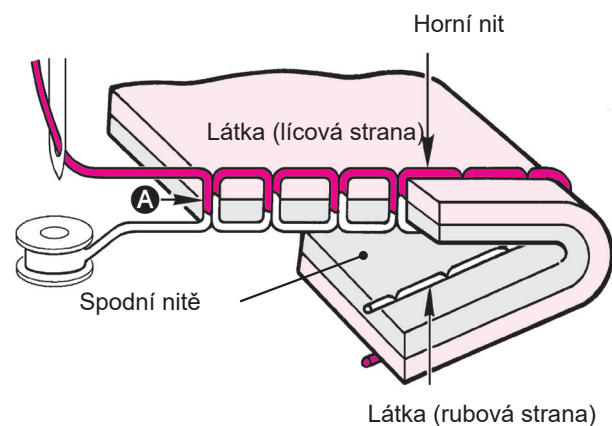




### ■ Dobře vyrovnané napětí nití

Rovný steh: Horní a spodní nit se provazují uprostřed dvou vrstev látky. ( A )

Cikcakový steh: Horní nit je při šití lehce patrná na rubové straně látky.


Pokud nastavíte stroj na hodnotu "4", bude to vhodné pro většinu látek. Přesto je někdy potřeba upravit hodnotu napětí horního nitě s ohledem na šití specifických materiálů, aplikací apod.

Pokud není napětí správně nastaveno, může dojít k nevyrovnané formaci stehů, krčení látky, trhání nitě.

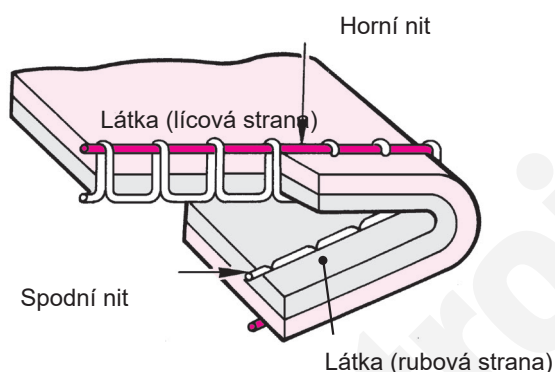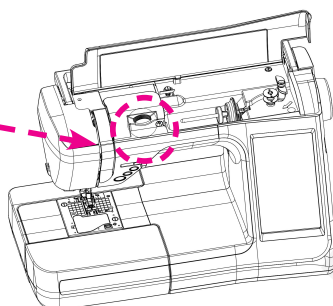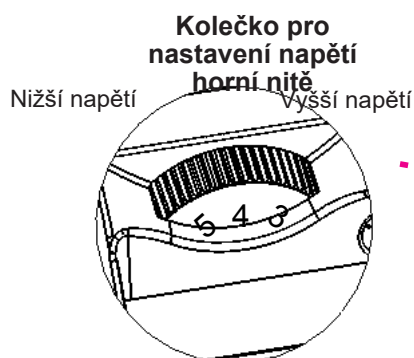

### Když je horní nit příliš utažená:


Spodní nit bude vytažená na lícové straně látky. Otočte kolečkem pro nastavení napětí horního nitě na nižší hodnotu.

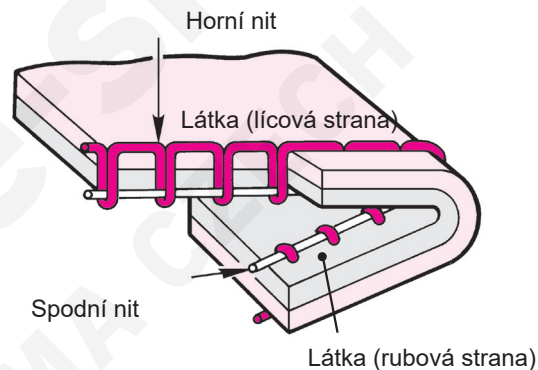

### Když je horní nit příliš volná:

Horní nit bude vtažena na rubovou stranu látky. Otočte kolečkem pro nastavení napětí horního nitě na vyšší hodnotu. Pokud nedocílíte vyrovnaného stehu, zkontrolujte, zda je správně navlečena horní i spodní nit.


## Jak spustit podavač

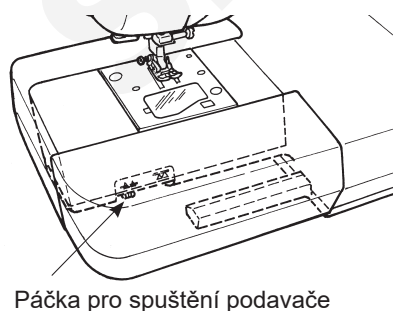


Posuňte páčku pro spuštění podavače doprava. Podavač se tím spustí pro šití volným pohybem (volné quiltování, přišívání knoflíků, apod.)

\* Po došití a návrat zpět do běžného režimu šití posuňte páčku doleva, podavač automaticky vyskočí zpět, jakmile začnete šít.

### Pro spuštění podavače

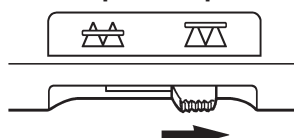


### Pro zdvih podavače

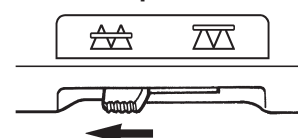



# Obrazovka šicích funkcí

## ■ Ovládací tlačítka a obrazovka

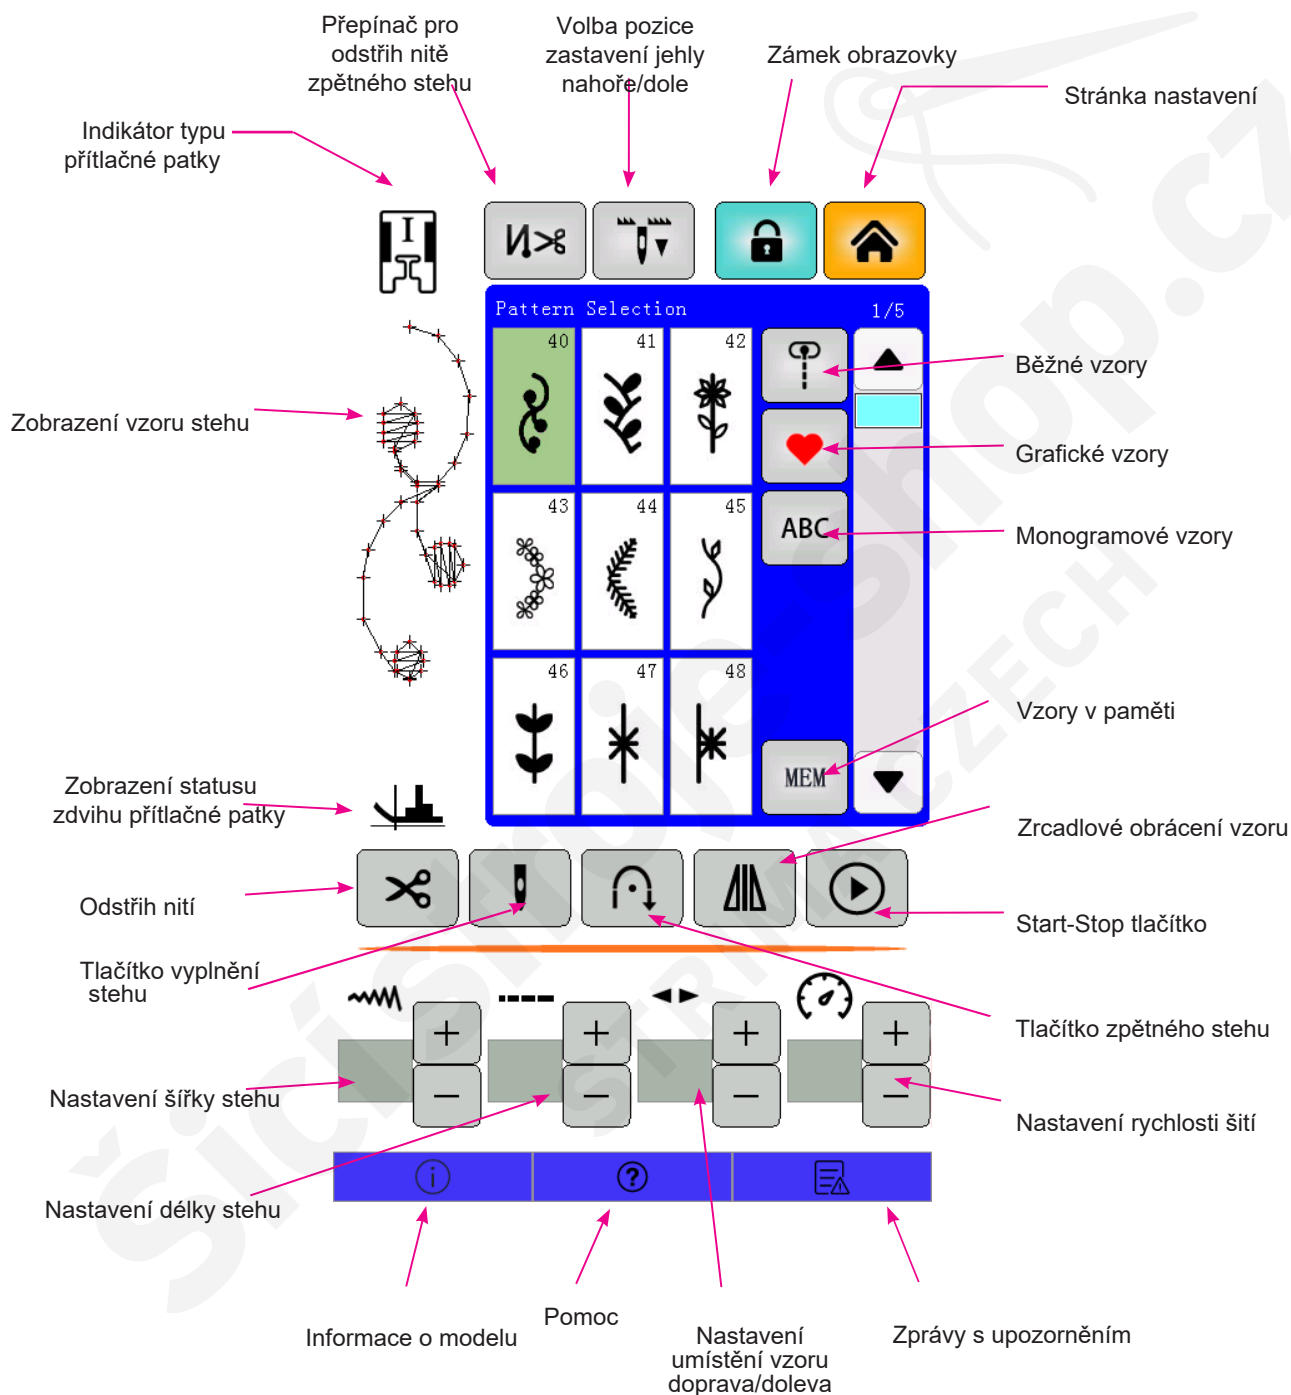

## Názvy a specifické funkce ovládacích tlačítek


### 1 Praktické vzory

Zvolte 

Poté zvolte č. vzoru podle tlačítka s jeho zobrazením.

| Vzor | 00                                                                                | 01                                                                                | 02                                                                                | 03                                                                                | 04                                                                                | 05                                                                                | 06                                                                                | 07                                                                                | 08                                                                                  | 09                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vzor | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                | 13                                                                                | 14                                                                                | 15                                                                                | 16                                                                                | 17                                                                                | 18                                                                                  | 19                                                                                  | 20                                                                                  | 21                                                                                  | 22                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

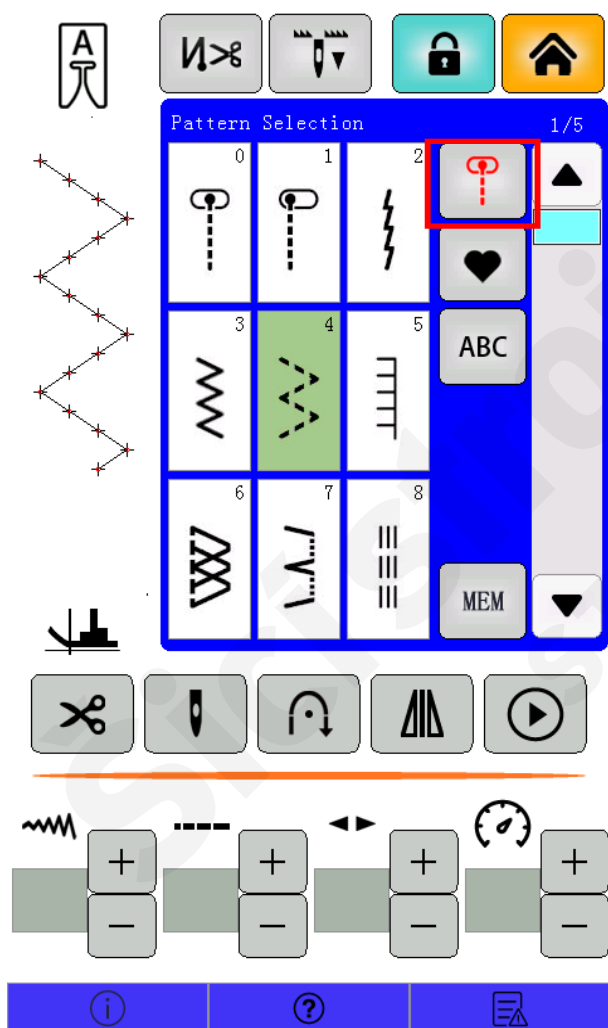


## 2 Dekorativní stehy a jednobodové vzory



Zvolte

Poté zvolte č. vzoru podle tlačítka s jeho  
zobrazením.

|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Vzor | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vzor | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

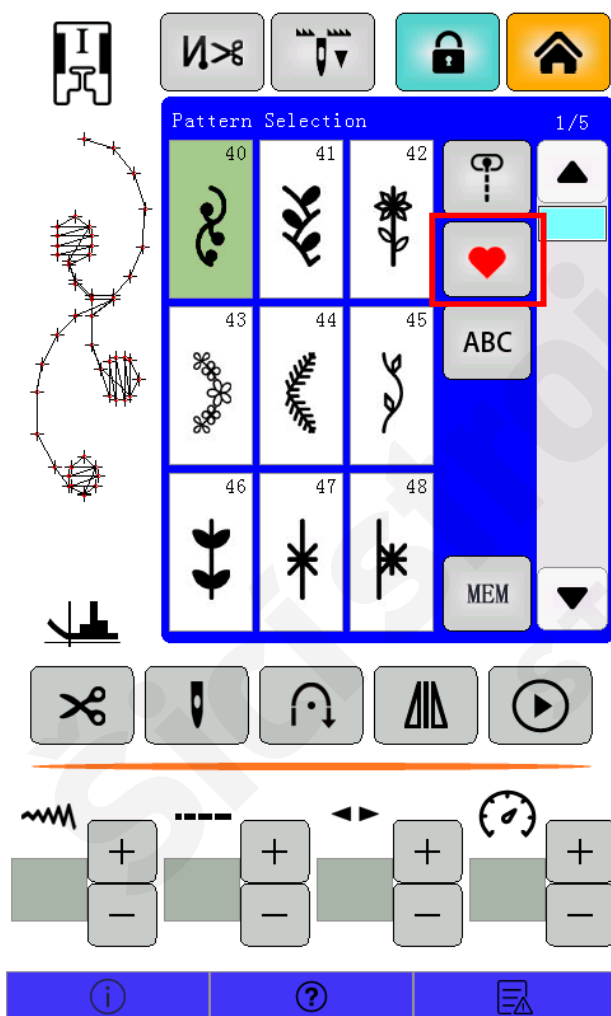


### ③ Пísmena ABC

Zvolte 

Poté zvolte č. vzoru podle tlačítka s jeho zobrazením.


|      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vzor |  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|      |  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |
|      |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
|      |  | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g   | h   | i   | j   | k   | l   | m   | n   | o   | p   | q   | r   | s   | t   | u   | v   | w   | x   | y   | z   |
|      |  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |     |     |
|      |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 0   | @   | !   | ?   | &   | □   | '   | "   | ,   | .   | -   | °   | /   | :   | ;   |     |     |
|      |  | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |     |     |
|      |  | Ä   | Å   | Æ   | à   | ä   | å   | è   | é   | ê   | ë   | Ç   | œ   | ç   | ì   | Ñ   | ñ   | Ö   | Ø   | ò   | ö   | ø   | Ü   | ù   | ü   |     |     |

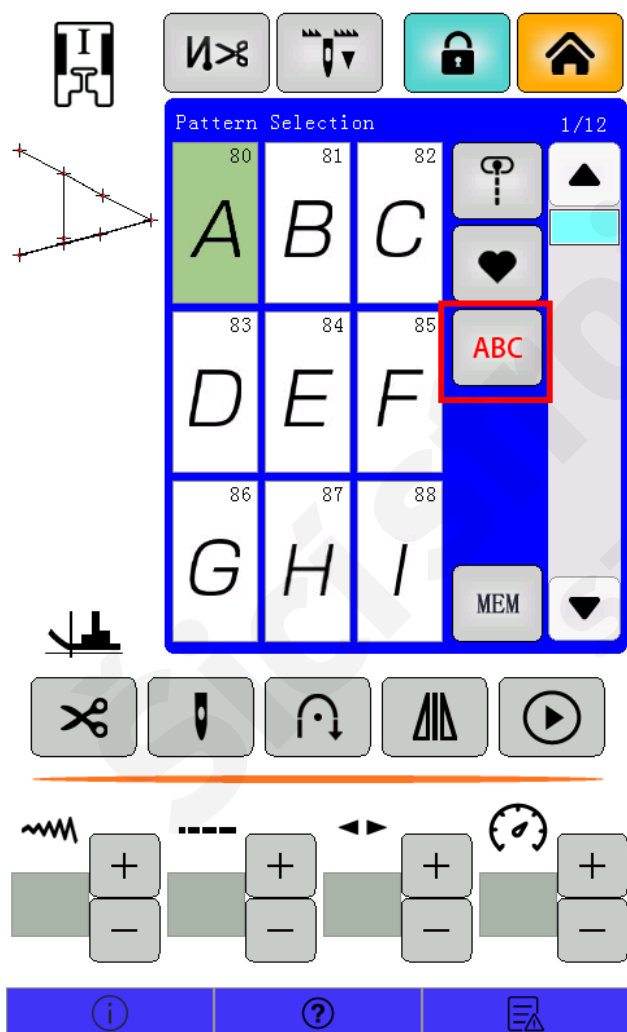



#### 4 Vzory v paměti

**MEM**

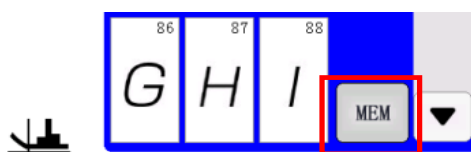

Tato funkce se používá pro uchovávání zvolených písmen nebo jednobodových vzorů do paměti.

#### 5 Automatický zapošívací steh a tlačítko odstříhu nití

**N**



Pokud stisknete **N**, stroj automaticky zapošíje na začátku šití i na konci šití a poté odstříhne obě nitě.

#### 6 Tlačítko jehla nahore/dole



Když šicí stroj přestane šít, stisknutím tohoto tlačítka okamžitě změníte polohu jehly nahoru/dolů. Když je jehla v horní poloze a stisknete ji, pak se jehla posune dolů a když je jehla v dolní poloze a stisknete ji, jehla se posune nahoru.

Když je tlačítko stisknuté nepřetržitě, je programovatelné a můžete si vybrat polohu zastavení jehly nahore nebo dole.

Jakmile stisknete tlačítko, symbol "↑" nebo "↓" se objeví na obrazovce.

Pokud šijete se symbolem "↑", jehla se zastaví v nejvyšší poloze.

Pokud šijete se symbolem "↓", jehla se zastaví v nejnižší poloze.

### Tlačítko odstříhu nití



Pokud stisknete ,

stroj odstříhne obě nitě.

### Jedno- a dvoj-bodový vpich



Pokud stisknete ,

stroj provede šití a zapravení.

### Tlačítko zpětného chodu



Pokud stisknete ,

stroj bude šít ve zpětném směru.

### Tlačítko zrcadlového přetočení stehu



Pokud stisknete ,


štep bude zrcadlově převrácen a otočen.

### Start-stop tlačítko




Klikněte na toto tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky nebo na tlačítko start/stop nahoře na předním krytu stroje pro zahájení šití.

## Tlačítka pro nastavení šířky stehu




Tato tlačítka se používají pro změnu šíře cikcakového stehu a pozice jehly.

## Tlačítka pro nastavení délky stehu




Tato tlačítka se používají pro nastavení délky stehu.

## Tlačítka pro nastavení pozice vzoru doleva/doprava



Tato tlačítka se používají pro změnu umístění vzoru.

## Tlačítka pro nastavení rychlosti šití.

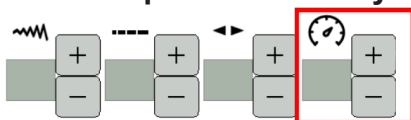

Toto tlačítko se používá pro změnu rychlosti šití.

## Pokyny pro snadné šití

- 1, Klikněte na tlačítko OK v pravé spodní části obrazovky, jakmile dokončíte volbu vzoru a stroj je v režimu připraven k šití.
  - 2, Navlékněte horní nit, vložte spodní nit, umístěte látku pod přítlačnou patku a spusťte přítlačnou patku.
  - 3, Klikněte na tlačítko start ve spodní pravé části obrazovky nebo přímo na tlačítko start/stop v horní části čelního krytu stroje a stroj začne šít.
  - 4, Po dokončení šití klikněte na tlačítko odstřihu nití, stroj automaticky odstřihne spodní i horní nit.
  - 5, Ujistěte se, že je jehla v nejvyšší pozici, jakmile zdviháte přítlačnou patku a odstraňujete látku ze stroje pro dokončení šití.
- Uživatel musí používat správnou přítlačnou patku pro odpovídající účel, aby nedošlo k poškození stroje nebo zranění obsluhy.


## Rovný steh

|                                                                                   |                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|  | Číslo vzoru     | 00 Praktický 00                    |
|                                                                                   | Přítlačná patka | (A) Standardní přítlačná patka (A) |
|                                                                                   | Napětí nitě     | Manuální nastavení                 |




### Upozornění

Před výměnou přítlačné patky vypněte hlavní vypínač stroje.

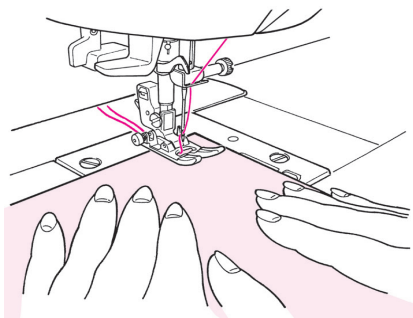


### ■ Zahájení šití

Vytáhněte spodní i horní nit pod a za přítlačnou patkou a spusťte přítlačnou patku pro zahájení šití.

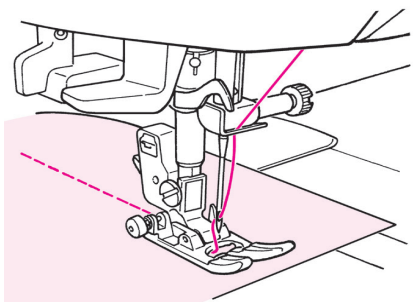


### ■ Zakončení šití

Zastavte šití a stiskněte tlačítko pro odstřih obou nití.

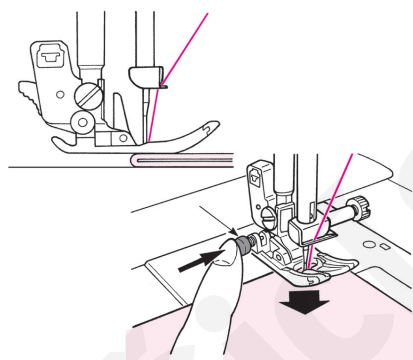

### ■ Šití hran silných materiálů


Otáčejte ručním kolem a nechte jehlu spustit do počátečního bodu šití. Stiskněte prstem černé tlačítko na patce a spusťte přítlačnou patku. Uvolněte černé tlačítko a začněte šít. Jakmile se patka dostane na látku nad silné místo, černé tlačítko se automaticky uvolní.

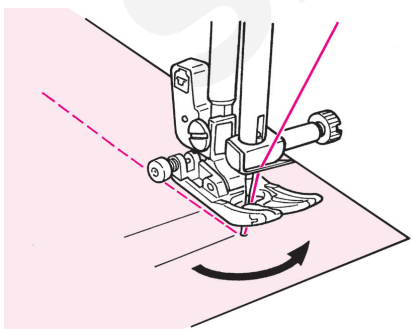

### ■ Změna směru šití

Zastavte stroj před místem, kde chcete změnit směr šití a poté pokračujte v šití po jednotlivých stezích s použitím tlačítka jehla nahoře/dole, dokud nedosáhnete požadovaného bodu otočení. Ponechte jehlu spuštěnou v látce a zdvihněte přítlačnou patku. Otočte látkou kolem jehlu do požadovaného směru, spusťte přítlačnou patku a začněte šít.

## ■ Zapošití na konci šití

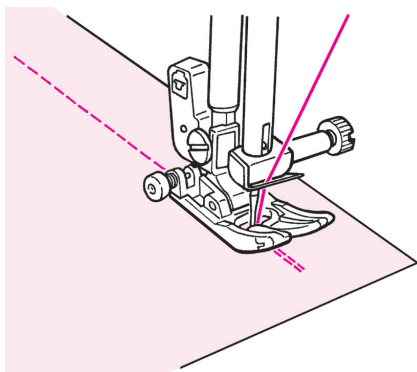

<Pokud používáte tlačítko start/stop>

Jakmile je šití dokončeno, stiskněte tlačítko zpětného chodu. Dokud ho budete přidržovat, stroj bude šít ve zpětném chodu, jakmile tlačítko uvolníte, stroj se zastaví.


\* Při šití ve zpětném chodu je rychlost šití nízká.

<Pokud používáte pedál>


Stroj bude šít ve zpětném chodu podobnou rychlostí, jako v běžném režimu šití. Jakmile tlačítko uvolníte, stroj bude šít opět dopředu.

## Jak změnit pozici jehly / Jak změnit délku stehu


### ■ Změna pozice jehly při šití rovného stehu

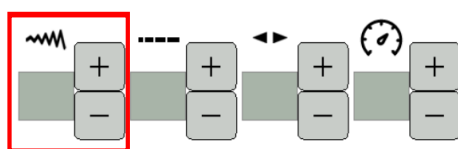


Pozici jehly je možné změnit pomocí tlačítek pro nastavení šířky cikcaku.

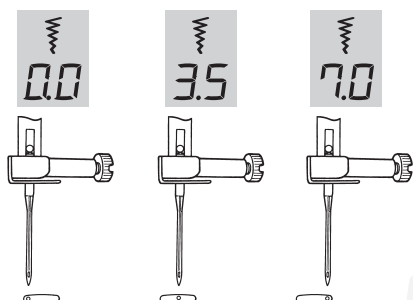

### ■ Změna délky stehu

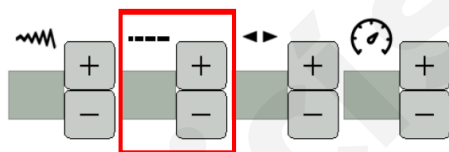

Délku stehu lze měnit pomocí tlačítek pro nastavení délky stehu.

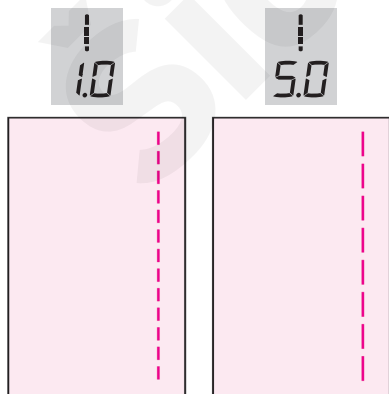


## Cikcakový steh


|                                                                                   |                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|  | Vzor č.:        | 03 Praktický 03                    |
|                                                                                   | Přítlačná patka | (A) Standardní přítlačná patka (A) |
|                                                                                   | Napětí nitě     | Manuální nastavení                 |

|                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  <b>Upozornění</b> | Před výměnou přítlačné patky vypněte hlavní vypínač stroje. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|


### ■ Změna šířky cikcaku

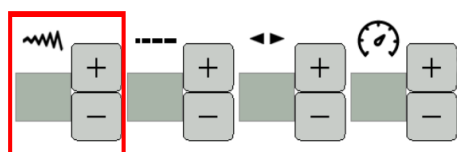


Šířku cikcaku lze nastavit i v průběhu šití.

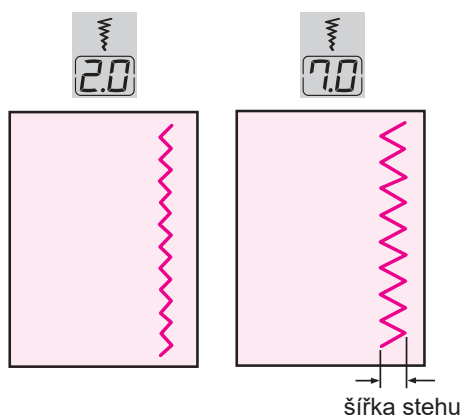

### ■ Změna délky stehu

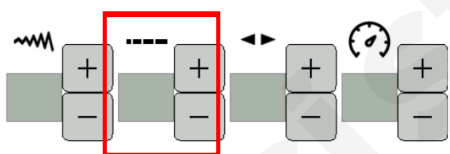

Délku stehu lze nastavit i v průběhu šití.

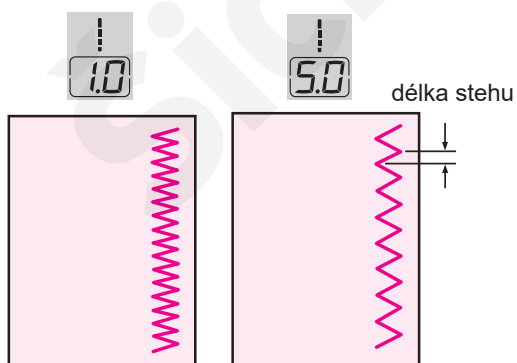

# Obrubovací (overlockový) steh




**Upozornění**

Před výměnou přitlačné patky vypněte hlavní vypínač stroje.

Tento steh se používá, abyste efektivně předcházeli třepení hran látek.

## ■ Obrubovací steh 1


|  |                 |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|
|  | Vzor č.         | Praktický 06                   |
|  | Přítlačná patka | Obrubovací přítlačná patka (C) |

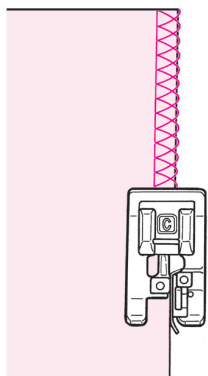

- Přiložte hranu látky k vodiči na patce a šijte. Pokud je mezi látkou a vodičem mezera, nebude steh vypadat úhledně. Ujistěte se, že při šití vedete hranu látky přesně podél vodiče na patce.

## ■ Obrubovací steh 2

|  |                 |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|
|  | Vzor č.         | Praktický 14                   |
|  | Přítlačná patka | Obrubovací přítlačná patka (C) |

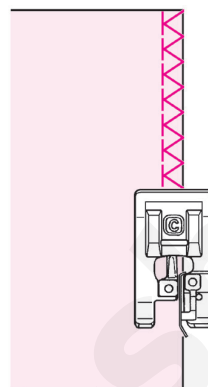


- Tento steh se používá pro obrubování středních a silnějších materiálů. Vedte hranu látky podél vodiče a šijte.

※ Před šitím se ujistěte, že jehla neuhodí při šití do patky. Pro kontrolu otočte ručním kolem.

## ■ Obrubovací steh 3


|  |                 |                                       |
|--|-----------------|---------------------------------------|
|  | Vzor č.         | Praktický 15<br>(pro lehké materiály) |
|  | Přítlačná patka | Obrubovací přítlačná patka (C)        |

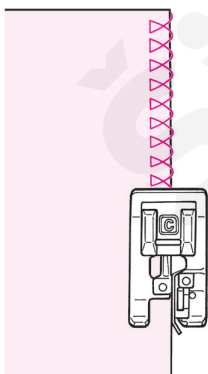

- Tento obrubovací steh se používá pro zapraevení lehkých materiálů. Vedte hranu látky podél vodiče a šijte.

## ■ Obrubování 3-bodovým cikcakem

|  |                 |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|
|  | Vzor č.         | Praktický 04                   |
|  | Přítlačná patka | Standardní přítlačná patka (A) |

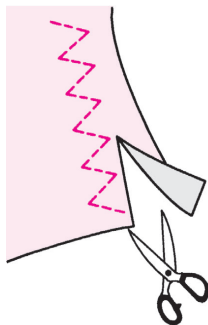

- Tento steh se používá, abyste předešli třepení hran látek. Ponechte vedle stehů malý přídavek, který po došití odstříhnete nůžkami, viz obrázek. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili stehy.

※ Nepoužívejte obrubovací přítlačnou patku (C).



# Údržba stroje


Pokud se ve stroji nahromadí prach a jiné nečistoty, může dojít k jeho selhání. Proto je třeba provádět čištění často, v závislosti na frekvenci šití.



## Upozornění

Před odstraněním stehové desky a vyjmutí cívkového pouzdra je třeba vypnout hlavní vypínač stroje a odpojit přívodní kabel ze sítě.


1

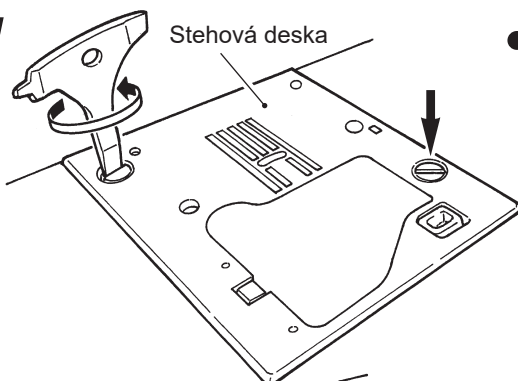

### ● Odstraňte stehovou desku


Odstraňte jehlu a přítlačnou patku a pomocí t-šroubováku odstraňte i stehovou desku.

2

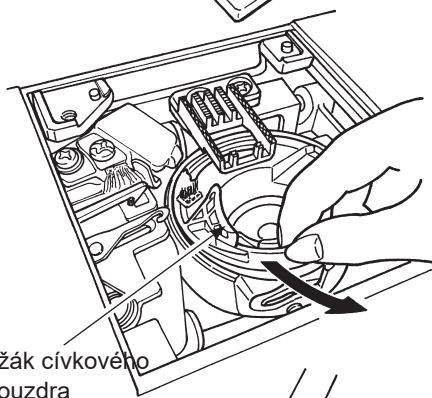

### ● Odstraňte držák cívkového pouzdra


3

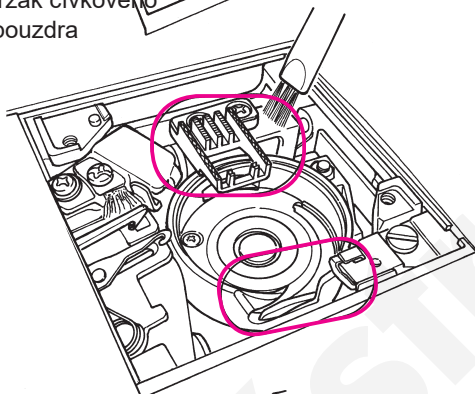

### ● Očistěte vnitřní části stroje


Odstraňte zamotané nitě, nečistotu nebo prach v okolí podavače a držáku cívkového pouzdra pomocí kartáčku.

4

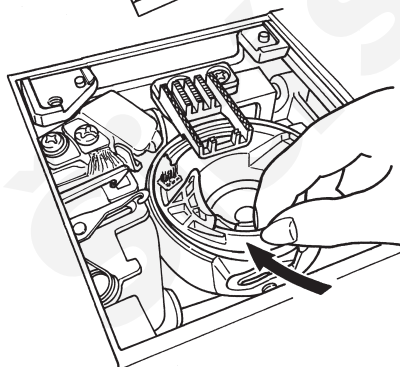


### ● Znovu nasadíte držák cívkového pouzdra

Vložte držák cívkového pouzdra tak, aby se část B a část A dotýkaly, viz obrázek.

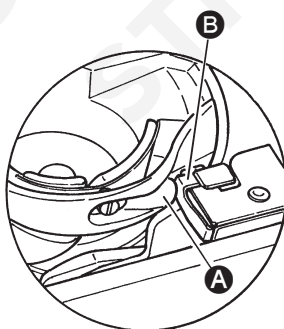

### ● Nasadíte stehovou desku.

Při nasazování stehové desky strojevnejte kotvící šroubky s otvory ve stehové desce.

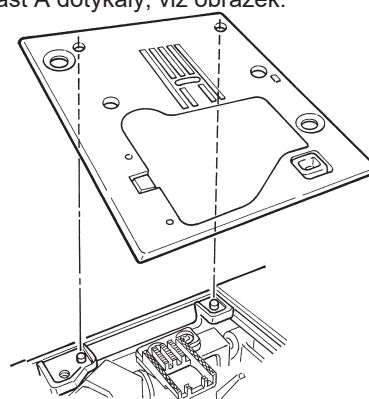

# Problémy při šití

Pokud se při šití objeví potíže, ujistěte se, že postupujete dle instrukcí v tomto návodu. Pokud problém stále přetrvává, může pomoci následující tabulka.

| Problém                                                                                            | Příčina (důvod)                                                                                                                                                                               | Řešení                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroj náhle přestane šít.<br>(Toto platí v případě, že lze otáčet ručním kolem.)                   | Stroj šije stále pomalým tempem. -<br>(Stroj má mechanismus, který automaticky zastaví přívod energie, aby se předešlo přehřátí motoru.)                                                      | Vypněte hlavní vypínač stroje a počkejte asi 10min. Bezpečnostní mechanismu bude resetován a stroj se vrátí do běžného režimu.                                                           |
| Stroj se při šití zastaví.<br>(Toto platí v případě, že s ručním kolem lze otáčet velmi ztěžka.)   | Pokud se nitě zamotají a/nebo jehla je ohnutá, motor se uzamkne a bezpečnostní mechanismu ihned zafunguje a stroj se zastaví.                                                                 | Odstraňte zamotané nitě. Zkontrolujte jehlu, zda je ohnutá.<br>Před kontrolou jehly nebo odstraňováním nití vypněte hlavní vypínač stroje.                                               |
| Šicí stroj se zastaví po ušití několika stehů.                                                     | V případě relativně nízké teploty v místnosti a/nebo zamotání nití, nebo v případě, že je motor přetížen, zafunguje bezpečnostní mechanismus a stroj se zastaví, aby nedošlo k jeho přehřátí. | Ponechte šicí stroj v místnosti, aby se adaptoval na teplotu v místnosti. Odstraňte zamotané nitě, případně jejich příčinu.                                                              |
| Stroj po spuštění nezačne šít.                                                                     | Přítlačná patka je zdvižena.                                                                                                                                                                  | Spusťte přítlačnou patku a začněte šít.                                                                                                                                                  |
| Stroj nešije ani po stisknutí tlačítka start/stop. (Toto platí v případě, že světlo stroje svítí.) | Jehla uhodí do přítlačné patky, kvůli špatnému nasazení nebo použití nesprávné přítlačné patky.<br>Jehla se spustila do oblasti chapače.                                                      | Použijte správnou přítlačnou patku pro zvolený vzor.<br>Odstraňte jehlu z chapače.                                                                                                       |
| Jehla se zlomí.                                                                                    | Šijete silný materiál s příliš tenkou jehlou.<br>Jehla není správně nasazena.<br>Šroub jehelni svorky není správně dotažen.<br>Není použita správná přítlačná patka pro zvolený vzor.         | Zkontrolujte kombinaci látky, jehly a nitě.<br>Zkontrolujte nasazení jehly. Bezpečně utáhněte šroub jehelni svorky.<br>Zkontrolujte kombinaci zvoleného vzoru a použité přítlačné patky. |
| Stroj při šití vydává nezvyklý hluk.                                                               | V podavači se nahromadily nečistoty.<br>V chapači se nahromadily nečistoty.                                                                                                                   | Vyčistěte oblast podavače.<br>Vyčistěte oblast chapače.                                                                                                                                  |
| Stroj nepodává látku při šití                                                                      | Délka stehu je nastavena na "0".<br>Šijete měkké látky, například froté ručníky.<br>Stroj má spuštěn podavač (páčka pro spuštění podavače je posunutá doprava).                               | Pokud znovu zvolíte steh, kterým šijete, stroj se vrátí do původního nastavení.<br><br>Nastavte délku stehu na 3 - 5. Posuňte páčku podavače doleva.                                     |

| Problém                                                                                                                                                | Příčina (důvod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jehlu není možné navléci<br>(Toto platí v případě, že se navlékač neotáčí).<br>Háček navlékače jehly neprochází očkem jehly.                           | Jehla není v nejvyšší pozici. (Pokud jehla není v pozici nahoře, navlékač se nebude otáčet. Tím se předchází poškození háčku navlékače.)<br><br>Jehla není správně nasazena.                                                                                                                                                                                      | Otáčejte ručním kolem pro zdvižení jehly.<br><br>Zkontrolujte nasazení jehly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Páčka navlékače se nevrací do původní pozice a páčka navlékače se neotáčí správně.<br>(Toto platí v případě, že háček navlékače zůstane v očku jehly). | Došlo k nečekanému otočení ručního kola, zatímco je páčka navlékače spuštěna. (v průběhu navlékání jehly.)                                                                                                                                                                                                                                                        | Otočte ručním kolem lehce od sebe. (na opačnou stranu, než se otáčí při šití).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stroj nezačne šít ani po stisknutí tlačítka start/stop.                                                                                                | Je připojen ovládací pedál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Start/stop tlačítko bude fungovat, pokud odpojíte ovládací pedál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nit se trhá.<br><br>Stehy vynechávají.                                                                                                                 | Stroj není správně navlečen.<br>Na niti je uzlík.<br><br>Manuální nastavení napětí nitě je nesprávné.<br><br>Jehla je ohnutá nebo má poškozený hrot.<br>Jehla není správně nasazena.<br>Spodní nit není správně navlečena.<br><br>Cívka se neotáčí hladce v cívkovém pouzdra.<br><br>Velikost jehly neodpovídá použité niti.<br><br>Není navlečena nitěová páčka. | Znovu navlékněte stroj.<br>Odstřihněte část nitě s uzlíkem a znovu navlékněte.<br><br>Upravte manuálně napětí horní nitě s ohledem na šitý materiál a použitou nit.<br><br>Vyměňte jehlu.<br>Nasaďte jehlu správně.<br><br>Zkontrolujte nastavení spodní nitě.<br><br>Zkontrolujte, zda je spodní nit správně navinuta na cívce.<br><br>Zkontrolujte kombinaci jehly a nitě.<br><br>Znovu proveďte navlečení stroje. |
| Napětí nitě není správné.                                                                                                                              | Horní nit není správně navlečena.<br><br>Spodní nit není správně navlečena.<br><br>Způsob nasazení držáku špulky neodpovídá tvaru a velikosti špulky.                                                                                                                                                                                                             | Znovu navlékněte stroj.<br>Zkontrolujte správné navlečení a nastavení cívky spodní nitě.<br><br>Nasaďte držák špulky správně.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Látka se krčí.                                                                                                                                         | Délka stehu je nastavena na příliš vysokou hodnotu pro lehký materiál.<br><br>Hrot jehly je poškozen.                                                                                                                                                                                                                                                             | Snižte hodnotu délky stehu.<br>(kratší steh)<br><br>Vyměňte jehlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Seznam stehových vzorů



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Mód vzorů

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59



60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79



Písmena/čísla/znaky

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ ! ? & ' " , . - / : ;

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179  
Ä Å Æ à ä å è é ê ë Ç œ ç ì Ñ ñ Ö Ø ò ö ø Ù ù ü

## ■ Specifikace stroje

| položka         | specifikace                               |
|-----------------|-------------------------------------------|
| velikost balení | 52 (délka) X 30 (šířka) X 35.5 (výška) cm |
| váha            | 11.0 kg / 9.5 kg                          |

Šicístroje-shop.cz  
STRIMA CZECH